



Philips 7000 series
臉部辨識智慧門鎖

遠端視訊對講機

3D 臉部辨識開鎖
4 吋 IPS 螢幕
即時 Wi-Fi 連線

DDL709NCAGCW

智慧捕捉臉部 ID

帶來無接觸的開門體驗

使用飛利浦臉部辨識門鎖，體驗無接觸的開門功能。具備 3D 臉部解鎖功能，門鎖能夠捕捉臉部特徵，在您接近門時提供快速方便的解鎖體驗。

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 隨時都能立即保護居家安全

輕鬆生活，不受拘束

- 更清楚的門口視野
- 免除手動上鎖的麻煩
- 偵測到手部後馬上開門
- 告別只能用鑰匙的時代

為智慧生活力阻外人入侵

- 無接觸便利體驗
- 隨時了解室外情況
- 隨時隨地連接居家安全
- 加密數據不易遺失

PHILIPS

焦點

3D 臉部解鎖



雙攝影機可模擬人眼影像, 取得人臉的 3D 特徵, 能有效辨識相片或影片中的人物, 甚至辨識化妝的面容。當您進入門鎖 1 公尺內範圍時, 超音波感應器 * 會啟動臉部驗證程序, 通過後自動解開門栓。毋須任何其他步驟即可入內!

即時 Wi-Fi 連線



飛利浦臉部辨識門鎖支援 Wi-Fi 連線, 方便您隨時了解即時更新。綁定應用程式後, 即可查看開啟記錄、遠端傳送臨時 PIN 碼, 並點擊視訊按鈕以即時查看門口情況。

遙控視訊對講機



當有訪客按門鈴時, 我們的智慧門鎖會立即向您的應用程式傳送通知。只需輕輕一按, 即可啟動即時雙向對講, 同時遠端檢視室外情況。此外, 門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片, 即使連線中斷, 也隨時都可透過開啟記錄檢閱訪客資訊。

雲端儲存 *



如果門鎖偵測到戶外有任何異常活動, 系統會擷取影片並將其加密上傳至雲端儲存伺服器。即使門鎖損壞或失靈, 儲存在雲端伺服器上的資料亦不易遺失, 更可隨時透過應用程式存取。

智慧動態追蹤



飛利浦 DDL709-FVP-7HWS 貓眼配備超音波感應器, 當有人在正門 2 公尺 * 範圍內移動時, 系統會自動執行動態追蹤並向應用程式傳送通知。如果有人進入離正門不到 1 公尺的範圍內, 臉部辨識模組亦會開始運作, 以快速驗證訪客身份, 絕無拖延。

多重警示




這款智慧鎖具備防拆卸、系統鎖定、低電量及鎖舌異常等提示功能, 可即時保護您的居家安全並讓您了解即時狀態——讓您在飛利浦的守護下, 您的居家安全必定安全無憂。

4 吋 IPS 螢幕



使用室內組件中的 4 吋 IPS 螢幕, 輕鬆查看門外狀況及開啟記錄。只需輕按一下按鈕, 室外景色即一覽無遺; 再按一下即可關閉螢幕, 方便長者和兒童使用。此外, 您還可以透過應用程式調整螢幕亮度和睡眠模式逾時。

全自動鎖體

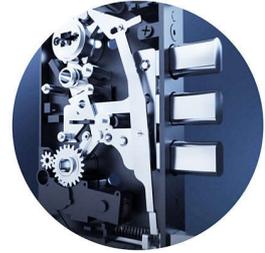

產品採用全自動鎖體設計, 免卻手動鎖門的麻煩。指紋或密碼通過室外組件驗證後, 鎖體會自動收回以打開門鎖。關門時, 鎖體會自動伸出並鎖緊, 無需手動上鎖。如果門鎖沒有關妥, 系統會發出提示, 提醒您注意門鎖狀態。

室內紅外線感應器解鎖



我們的門鎖把手配備觸控式和紅外線感應器, 當您觸碰把手而紅外線感應器偵測到障礙物時, 系統就會隨即解鎖。使用簡單又方便, 專為忙碌人士而設。

規格

設計和外觀

- 色彩: 紅古銅
- 握把: 推拉式把手
- 主要材質: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入解決方案

- 指紋: 是
- 密碼/PIN 碼: 是
- 卡片/鑰匙牌: 是
- 機械鑰匙: 是
- 臉部解鎖: 是

電力規格

- 電池類型: 鋰聚合物電池

- 使用時間: 3 個月*
- 緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

- 語音指引: 真人語音導航

智慧鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯, 全自動鎖體

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
- 開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開
- 門板類型: 木門, 銅門, 安全門



發行日期 2025-04-28

版本: 5.5.1

EAN: 69 71318 50451 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 應用程式: 係指飛利浦 EasyKey Plus 應用程式。

* 超音波感應器: 鄰近感應器的一種, 預設開啟, 經臉部辨識喚醒功能啟動時感應距離為 1 公尺 (誤差 +0.05 公尺)。

* 雲端儲存: 只有訂閱雲端儲存服務的使用者才可存取儲存的影片記錄。其他使用者只能檢視高畫質快照。

* 2 公尺: 超音波感應器偵測異常活動的最大距離。徘徊警報功能預設關閉, 可透過應用程式啟用, 偵測距離可設定為 1 公尺、1.5 公尺或 2 公尺。

* 3 個月: 這是內部測試資料; 實際電池壽命可能會因使用頻率而異。

* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門, 請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心, 或指定的離線經銷商。

* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。