

# PHILIPS

Auriculares  
supraurales para niños

2000 series

Auriculares con cable supraurales

Volumen limitado a 85 dB

Personalizables. Uso compartido  
de audio

Duraderos y plegables

TAK2000PK



## Superseguro, muy divertido.

Deje que los niños se diviertan con estos coloridos auriculares con cable. Son ligeros, resistentes y tienen un volumen limitado para escuchar de forma segura. ¿Amigos de visita? El uso compartido de audio permite a los niños conectar sus auriculares en cadena con el de un amigo para que puedan escuchar juntos.

### **Auriculares supraurales con cable. Diseñados para niños.**

- Siempre seguros y divertidos. Volumen limitado a 85 dB\*
- Facilidad de uso y comodidad para los niños
- Uso compartido de audio para el doble de diversión
- Diseño colorido con cascos personalizables

### **Llévelos a todas partes**

- Resistentes, duraderos y plegables
- Compatible con la mayoría de los dispositivos. Cable de 3,5 mm a USB-C incluido en la caja

### **Genial para hacer llamadas y con un sonido excelente también.**

- Llamadas claras con amigos y familiares
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips
- Diseño cuidadoso. Empaque responsable


# Destacados

### Volumen limitado a 85 dB\*



Diseñados especialmente para ser seguros para los oídos de los pequeños, estos auriculares tienen un volumen limitado a 85 dB\*. Sin importar si les gusta la música, las caricaturas, las películas o los videos educativos, puede estar tranquilo sabiendo que no escucharán con el volumen demasiado alto.

### Comodidad para los niños

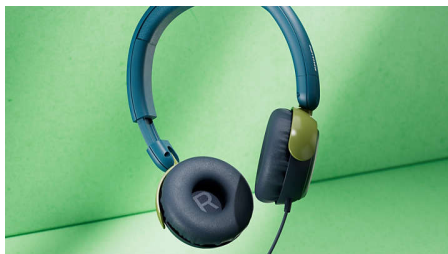

Los cascos más pequeños con almohadillas suaves hacen que estos auriculares ligeros sean cómodos para los niños. La banda de sujeción acolchada también se ajusta fácilmente para brindar un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior para ayudar a los niños a saber de qué manera colocarse los auriculares.

### Cascos personalizables



El diseño de varios colores hace que los auriculares se destaquen de la manera correcta. Además, los niños pueden personalizarlos con sus propias obras de arte. Simplemente levante la tapa transparente del casco, agregue los dibujos o pinturas y vuelva a cerrar la tapa.

### Uso compartido de audio

Un puerto de uso compartido de audio incorporado significa que puede conectar estos auriculares en cadena para que los niños puedan escuchar juntos desde el mismo dispositivo. Solo tiene que conectar un cable estándar para auriculares de 3,5 mm al puerto de uso compartido de audio de estos auriculares y enchufar el otro extremo del cable a la toma para auriculares del segundo par de auriculares.

### Resistentes, duraderos y plegables

Fabricados con materiales duraderos y no tóxicos, estos auriculares están diseñados para resistir la intensidad del uso diario de los niños. Cuando no están en uso, se pueden plegar para guardarlos fácilmente en un cajón. También,

puede plegarlos por completo hacia adentro, lo que crea un paquete compacto que cabe fácilmente en los bolsillos y bolsos.

### Cable de 3,5 mm a USB-C

Estos auriculares con cable se conectan a los dispositivos mediante USB-C, lo que los hace compatibles con la mayoría de los teléfonos, laptops y tablets. En la caja, se incluye el adaptador de conexión para auriculares USB-C extraíble con el cable de 3,5 mm conectado.

### Llamadas claras

Un micrófono integrado permite a los niños recibir llamadas con familiares y amigos. Un micrófono dedicado capta el sonido de la voz, mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que los rodea.

### Firma de sonido Philips

Desde películas hasta música, ¡les encantará lo que escuchan! Estos auriculares supraurales para niños cuentan con grandes conectores de 32 mm, ajustados con el sonido característico de Philips. Sin importar lo que les guste, disfrutarán de un sonido cálido y natural con graves profundos.

### Diseño responsable

Estos auriculares cuentan con materiales reciclados, mientras que en nuestro empaque sin plástico se utiliza cartón reciclado certificado por FSC y tinta a base de soja. Para evitar el envío de cables no deseados, el cable de audio estándar de 3,5 mm necesario para conectar los auriculares en cadena no está incluido en la caja.

2000 series

Auriculares supraurales para niños

TAK2000PK/37

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado  
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz  
Diámetro del altavoz: 32 mm  
Impedancia: 32 Ohm.  
Entrada de alimentación máxima: 20 mW  
Sensibilidad: 112 dB (1 kHz, 179 mV)  
Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

Longitud del cable: 1,2 m  
Conexión para auriculares de 3,5 mm

Caja externa

Longitud: 20.30 cm  
Cantidad de envases para consumo: 3  
Ancho: 15.00 cm  
Peso bruto: 0.910 kg  
Altura: 21.70 cm

GTIN: 1 08 40063 20504 5  
Peso neto: 0.41 kg  
Peso de tara: 0.50 kg

**Dimensiones del envase**  
Altura: 21.7 cm  
Tipo de envase: Caja  
Tipo de ubicación en el estante: Colgante  
Ancho: 18.8 cm  
Profundidad: 4.6 cm  
Cantidad de productos incluidos: 1  
Peso bruto: 0.245 kg  
Peso neto: 0.135 kg  
Peso de tara: 0.110 kg

Dimensiones del producto

Altura: 18.00 cm  
Ancho: 16.00 cm  
Profundidad: 0.135 cm  
Peso: 4.00 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido  
Adaptadores incluidos: Adaptador de conector USB-C

Diseño

Color: Rosa  
Estilo de uso: Banda sujetadora  
Diseño plegable: Plano/Hacia adentro  
Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético  
Ajuste para la oreja: Supraurales  
Tipo de auricular: Parte posterior cerrada

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20504 8



\* Volumen limitado a 85 dB según las normas EN 50332 para escuchar de manera segura.