

Philips 2000 series
儿童贴耳式耳机

贴耳式有线耳机

音量限制为 85 dB
可定制。音频共享
经久耐用且可折叠

TAK2000BL



超安全，超有趣！

选择这些色彩绚丽的有线耳机，让孩子们在音乐声中尽情摇摆！这些耳机轻便小巧、坚固耐用，而且设有音量限制，可带来安全舒适的聆听体验。有朋友过来？通过音频共享功能，可以在两幅耳机之间建立菊花链，与好友共享美妙旋律。

贴耳式有线耳机。专为儿童而设计。

- 时刻安全，快乐随心相伴。音量限制为 85 分贝 *
- 舒适易用，儿童友好
- 支持音频共享，尽享双倍乐趣
- 色彩丰富的趣味设计与个性化耳罩

随处可及

- 坚固耐用的可折叠设计
- 与大多数设备兼容。包装盒内随附用于连接 USB-C 的 3.5 毫米线缆

炫酷的通话功能与出众音效

- 与朋友和家人清晰通话
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 贴心设计。包装环保

PHILIPS


产品亮点

音量限制为 85 分贝 *



这些耳机专为儿童提供安全舒适的聆听体验而设计, 音量限制为 85 分贝 *。从音乐、漫画、电影到教育视频, 无论孩子喜欢什么, 他们都可以在合适的音量下聆听, 让您安心无忧。

适合儿童使用的舒适体验

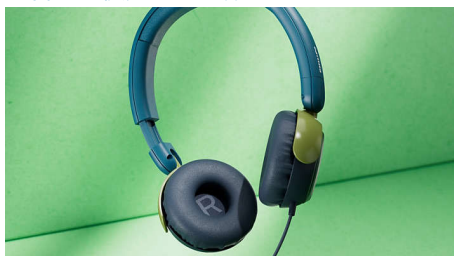

这些轻型耳机配备较小的耳罩和柔软的耳罩垫, 可以给孩子带来舒适的佩戴体验。另外, 带软垫的头带可轻松调节至与头部完美贴合, 背面的圆点则可以帮助孩子识别耳机的正确佩戴方向。

个性化耳罩。



这些耳机以色彩丰富的趣味设计脱颖而出, 而且孩子们可以用自己的创作对耳机进行个性化改

造! 只需打开透明的耳罩窗口, 添加孩子的绘图或绘画, 然后再次关闭窗口即可。

音频共享

这些耳机内置有音频共享端口, 这表示可以在它们之间建立菊花链, 以便孩子们一起聆听来自同一设备的音频。只需将标准的 3.5 毫米耳机线插入一副耳机的音频共享端口, 然后再将耳机线的另一端插入第二副耳机的耳机插孔, 即可开启音频共享。

坚固耐用的可折叠设计

这些耳机采用坚固耐用的无毒材料制成, 能够承受磕碰磨损, 适合孩子们日常使用。在不使用时, 可将耳机平折, 以便于放在抽屉里。或者, 也可将耳机向内平折, 紧凑地合起来, 以便放入口袋和袋子里。

用于连接 USB-C 的 3.5 毫米线缆

这些有线耳机通过 USB-C 连接到设备, 因此与大多数笔记本电脑、手机和平板电脑相兼容。包装盒内有可拆卸的 USB-C 耳机插孔适配器, 且随附 3.5 毫米线缆。

通话清晰

内置麦克风让孩子可以与家人和朋友清晰通话。专用麦克风能捕捉到孩子的声音, 而降噪算法能消除周围环境的一些背景噪音。

飞利浦音效特征

从电影到音乐, 一听即爱! 这些贴耳式儿童耳机采用 32 毫米大功率驱动器, 并调谐至飞利浦音效特征。不论倾听什么内容, 都能享受拥有深沉低音的柔和和自然音效。

环保设计

这些耳机采用可回收材料制成, 而且包装不含塑料, 而是使用经 FSC 认证的再生纸板和大豆油墨, 旨在减少对环境的影响。为避免运输不需要的线缆, 包装盒内未随附为耳机建立菊花链所需的 3.5 毫米标准音频线缆。

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 32 毫米
- 阻抗: 32 欧姆
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 112 分贝 (1K Hz、179mV)
- 驱动器类型: 动态

连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 3.5 毫米耳机插孔

外箱

- 长度: 20.30 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 15.00 厘米
- 总重: 0.910 千克
- 高度: 21.70 厘米
- GTIN: 1 69 78113 26275 6
- 净重: 0.41 千克
- 自重: 0.50 千克

包装尺寸

- 高度: 21.7 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 18.8 厘米
- 厚度: 4.6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 78113 26275 9
- 总重: 0.245 千克
- 净重: 0.135 千克
- 自重: 0.110 千克

产品尺寸

- 高度: 18.00 厘米
- 宽度: 16.00 厘米
- 厚度: 0.135 厘米
- 重量: 4.00 千克

附件

- 快速入门指南
- 随附适配器: USB-C 转耳机插孔适配器

设计

- 颜色: 冰魄蓝
- 配戴方式: 头带
- 可折叠设计: 平折 / 向内折叠
- 贴耳材料: 合成皮革
- 耳塞配件: 入耳式
- 耳罩类型: 封闭式后盖

电信

- 用于呼叫的麦克风: 1 mic



发行日期 2025-04-28

版本: 1.1.1

EAN: 69 78113 26275 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据 EN 50332 安全聆听标准, 音量限制为 85 分贝。