

PHILIPS

Slušalice preko ušiju za
uporabu u zatvorenom

9000 series

Retro dizajn, iskričav zvuk

Žične slušalice otvorenog dizajna

Ukošene pogonske jedinice od 50
mm

Udobne za dugotrajno slušanje

SHP9500CY



The Freddie

Oh, vaš su najbolji prijatelj! Voljenoj glazbi pružite zvuk koji zaslužuje uz ove žične slušalice otvorenog dizajna i klasičnog izgleda. Napravljene za slušanje kod kuće, mogu se pohvaliti mogućnostima podešavanja za prave audiofile, privlačnim retro stilom i modernom udobnošću.

Seriya Century. Žične slušalice otvorenog dizajna.

- Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti
- Slušalice otvorenog dizajna koje se stavljaju preko ušiju. Približite se svojoj glazbi
- Osmišljene za slušanje kod kuće

The Freddie slavi 100 godina Philipsova zvuka

- Ukošene neodimijске pogonske jedinice od 50 mm. Autentičan hi-fi zvuk
- Kontroliran bas. Iskričavi visoki tonovi. Prirodni srednji tonovi
- Povezivanje prilagođeno audiofilima i kabel duljine 3 m

Retro izgled. Moderna udobnost i performanse.

- Dvoslojna traka za glavu i prozirni jastučići
- Vanjska traka za glavu od izdržljivog čelika
- Odgovoran dizajn i pakiranje
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

9000 series

Slušalice preko ušiju za uporabu u zatvorenom

SHP9500CY/00


Istaknute znač.

Retro dizajn, superioran zvuk




Kožne hlače, vaša najbolja košulja i ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju u retro izgledu 70-ih. Bilo da se krećete u ritmu zvukova gramofonskih ploča iz prošlosti ili slušate najnoviji singl, vrijeme je da se opustite i uronite u topao, autentičan zvuk.

Slušalice otvorenog dizajna

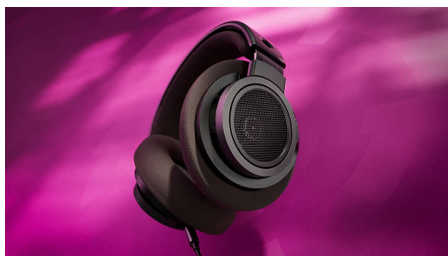


Otvoreni dizajn omogućuje vam da osjetite sam duh glazbe koju slušate. Zahvaljujući dizajnu bez barijera koje zadržavaju zvuk, uživat ćete u prožimajućoj, prostranoj reprodukciji zvuka koja razdvaja glasove i instrumente kako biste mogli osjetiti profinjen zvuk svake note. Kao da ste u studiju s omiljenom glazbenom skupinom.

Neodimijske pogonske jedinice od 50 mm

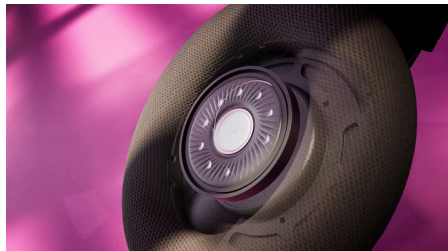

Neodimijske pogonske jedinice osmišljene su u dizajnu s nagibom od 15 stupnjeva koji se prilagodava prirodnoj geometriji uha i osigurava optimalnu točnost pri osluškivanju svake frekvencije. Dobivate iskričave visoke, kontrolirane niske te raskošne i prirodne srednje tonove. Savršene za svaku vrstu glazbe koju na njima želite slušati.

Vrhunska udobnost

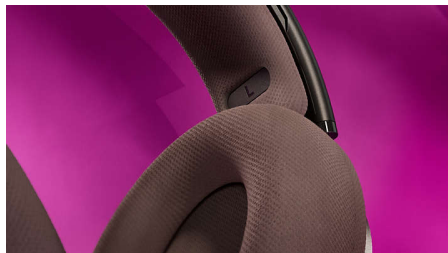


Čokoladno-smeđa unutarnja traka za glavu iznimno je mekana, a prozračni jastučići osiguravaju rashlađenost ušiju tijekom dugotrajnog slušanja. Vanjska traka za glavu od izdržljivog čelika jamči godine uporabe te pruža savršeno čvrsto i udobno pristajanje uz koje slušalice ostaju na mjestu.

Žične hi-fi slušalice



Od stereoredaja do omiljenog naslonjača, priloženi kabel duljine 3 m osigurava doseg dostatan za ispunjavanje svih vaših potreba. Pozlaćeni priključak i adapter za priključnicu od 6,3 mm osiguravaju najbolju povezanost prilikom slušanja sadržaja na opremi prilagođenoj audiofilima.

Zvučni potpis tvrtke Philips

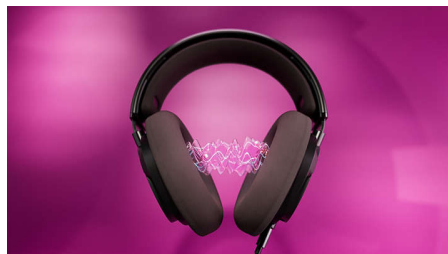

Od glazbe do podcastova, ove slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugodene sukladno zvučnom potpisu tvrtke Philips.

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da svoj lanac opskrbe učinimo održivijim i transparentnijim. Ove slušalice izrađene su od plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s RCS certifikatom, dok je ambalaža izrađena od recikliranog kartona s FSC certifikatom i sadrži tintu na bazi soje.

9000 series

Slušalice preko ušiju za uporabu u zatvorenom

SHP9500CY/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Otvorene
Frekvencijski opseg: 12 – 35 000 Hz
Promjer zvučnika: 50 mm
Impedancija: 32 ohma
Osjetljivost: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Promjer zvučnika: 50 mm
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Kabelski priključak: kabel na jednoj strani
Obrada priključaka: pozlaćeno
Duljina kabela: 3 m
Spojnica: 3.5 mm
Priključnica za slušalice: 3.5 mm

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 37.20 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 20.30 cm

Bruto masa: 1.96 kg
Visina: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Neto masa: 0.97 kg
Tara: 0.99 kg

Dimenzije pakiranja

Visina: 24.3 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 19.1 cm
Dubina: 11.8 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Bruto masa: 0.542 kg
Neto masa: 0.324 kg
Tara: 0.218 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 21.00 cm
Širina: 19.00 cm
Dubina: 10.30 cm
Masa: 0.296 kg

Dodatna oprema

Priloženi adapteri: Priključak adaptera 3,5 - 6,3 mm

Dizajn

Boja: Smeđa
Način nošenja: Vrpca za glavu
Materijal slušalice: Tkanina
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Otvoreni tip

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

