



Philips Signage Solutions
D 系列显示屏

55 英寸
支持 Android
450cd/m²



55BDL4051D

追求创新

支持 Android

更智能、更快速的标牌显示屏将给客户带来惊喜。它自带集成 WiFi，并专为运行 Android 应用程序而设计，是标牌解决方案的下一个发展方向。

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用内部存储器保存和播放内容
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- 集成 WiFi
- 利用集成式 mPCIe 插槽增强连接性。

扩大您消息的影响力

- CMND：掌控显示屏
- 通过云连接和控制内容
- 通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置
- 通过“CMND 与创建”创建和更新内容

关心您，关心您的企业和您的观众

- 用于节能的 SmartPower 技术
- 通过故障转移确保内容的播放和运行
- 确保内容在运行时启用了自动截屏功能

PHILIPS

产品亮点


支持 Android

利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

PCI 插槽

利用集成式 PCI 插槽，可以连接 WiFi/ 蓝牙或 4G LTE 模块，实现与显示屏更强的通信。通过可供客户使用的无数配置（如扩展产品功能或信号处理能力的功能），机对机通信也得到增强。

内存

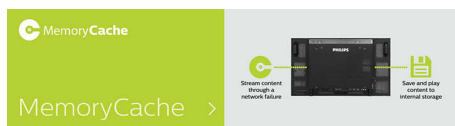

使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

播放证明


内容为王，利用自动截屏功能，可以随时确保内容启动并运行。屏幕截图全天摄取，然后存放在 FTP 服务器上。从那里，您可以随时随地查看这些屏幕截图。

故障转移




对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

SmartPower

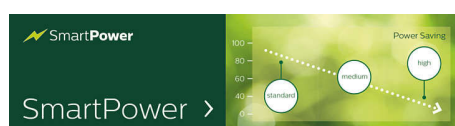

系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

CMND



作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

CMND 与控制



利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

CMND 与创建



使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

智能浏览器



利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。流式内容也可在 PIP（画中画）窗口中显示。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 138.8 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 54.64 英寸
- 宽高比 : 16:9
- 面板分辨率 : 1920x1080p
- 像素间距 : 0.63 x 0.63 毫米
- 出色分辨率 : 1920 x 1080 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩 : 1670 万
- 对比度 (标准) : 1100:1
- 动态对比度 : 500,000:1
- 响应时间 (标准) : 12 毫秒
- 视角 (水平) : 178 度
- 视角 (垂直) : 178 度
- 画面效果增强 : 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 运动补偿去隔行, 3D MA 去隔行, 逐行扫描
- 面板技术 : IPS
- 放置 : 横向, 纵向

连接

- 音频输出 : 3.5 毫米插孔
- 视频输入 : HDMI (x2), 显示屏端口 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- 音频输入 : 3.5 毫米插孔
- 其它接口 : mPCIe, micro SD, 微型 USB, USB 2.0, USB 3.0
- 视频输出 : DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- 外部控制 : RJ45, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入 / 输出) 3.5 毫米插孔

便利性

- 图片中的图片 : PIP
- 平铺矩阵 : 高达 15 x 15
- 屏幕节能功能 : 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制 : 隐藏, 锁定
- 信号循环途径 : DVI, RS232, IR 循环, DisplayPort
- 网络可控性 : RJ45, RS232

声音

- 内置扬声器 : 2 x 10 瓦 RMS

功率

- 主电源 : 交流 (100 ~ 240 伏), 2.5 安
- 功耗 (开机模式) : 150 瓦 (最大)
- 功耗 (标准) : 85 瓦
- 待机功耗 : <0.5 瓦

支持的显示分辨率

- 电脑格式 : 1920 x 1080, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 赫兹, 640 x 480, 60/67/72/75 赫兹, 1024x768, 60,70 赫兹, 1152 x 864, 60, 70, 75 赫兹, 1152 x 900, 66 赫兹, 1280 x 720, 60, 70 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 75 赫兹, 1280 x 800, 60, 75 赫兹, 1280 x 960, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60, 67, 75 赫兹, 1400 x 1050, 60, 75 赫兹, 1440 x 1050, 60 赫兹, 1440 x 900, 60, 75 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1600 x 900, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 1920 x 1200, 60 赫兹, 640 x 350, 70 赫兹, 720 x 400,

- 70 赫兹, 832 x 624, 75 赫兹, 848 x 480, 60 赫兹, 960 x 720, 75 赫兹
- 视频格式 : 1080p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 480p, 60 赫兹, 480i, 60 赫兹

尺寸

- 机身宽度 : 1233.4 毫米
- 产品重量 : 18.0 千克
- 机身高度 : 710.3 毫米
- 机身厚度 : 45.5 毫米
- 机身宽度 (英寸) : 48.56 英寸
- 机身高度 (英寸) : 27.96 英寸
- 壁架 : 400 x 400 毫米, M6
- 边框宽度 : 9.6 毫米 (T/L/R), 15.7 毫米 (B)
- 产品重量 (磅) : 39.68 磅

使用条件

- 海拔 : 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 温度范围 (存储) : -20 ~ 60 ° C
- 湿度范围 (工作) [RH]: 20~80% RH (非冷凝)
- 湿度范围 (存储) [RH]: 5~95% RH (非冷凝)

多媒体应用

- USB 播放视频 : MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV
- USB 播放图片 : BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB 播放音频 : AAC, M4A, MP3, WMA

内置播放器

- CPU: 双核 Cortex-A72 @2GHz, 四核 Cortex-A53 @ 1.5GHz, RK3399
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- 内存 : 4 GB DDR3
- 存储 : 16GB EMMC
- Wi-Fi: 2T2R, 802.11 ac/a/b/g/n, WCT07R2201
- 操作系统 : Android 7.1.2

附件

- 随附的附件 : 遥控器, 遥控器电池, 快速入门指南, RS232 电缆, 交流电源线
- 随附的附件 : 边缘定位套件 (1) - 2 件装, 边缘定位套件 (2) - 1 件装, M2 螺钉 (x2), M3 螺钉 (x1), 飞利浦徽标 (1 个), RS232 菊花链线缆, SD 卡保护盖 (x1), 翼形螺钉 (x8)
- 底座 : BM05922 (可选)

其他条款

- 屏幕显示语言 : 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 波兰语, 土耳其语, 俄语, 意大利语, 简体中文, 繁体中文, 阿拉伯语, 日语, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语
- 保修 : 3 年保修
- 审批机构 : CE, UL/cUL, BSMI, CB, EAC, EMF, 能源之星 8.0, FCC, A 类, PSB



发行日期 2025-04-29

版本 : 1.1.1

EAN: 69 51613 91450 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com