

PHILIPS



Televizor 4K

QD MiniLED

139 cm (55") Televizor MiniLED QD

4K. 60 Hz

Procesor P5 Perfect Picture

Dolby Atmos și DTS:X



55MLED820

Cântă și încântă!

Intensifică strălucirea cu televizorul inteligent Mini-LED, căruia îi place să te distreze! Filme, sport sau emisiuni TV, cel mai accesibil televizor Mini-LED îți oferă o imagine superbă. Tehnologia Quantum Dot dezvăluie detalii și culori minunate în orice lumină.

Filme și emisiuni TV. Pregătit pentru ceea ce iubești.

- Tehnologie de sunet surround captivantă
- Titan OS. Găsește cu ușurință.
- Compatibil cu HDR10+. Vezi mai mult din ceea ce ai intenționat regizorul

Design atent gândit. Control ușor.


- Conectează-te la rețelele inteligente de acasă, asistenți vocali și multe altele
- Design atent gândit. Ambalat responsabil.

Televizor 4K QD Mini-LED. Minunat în orice lumină.

- Tehnologie Quantum Dot pentru culori și contrast incredibile
- Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune. Procesor Philips P5.

Repere

Quantum Dot MiniLED

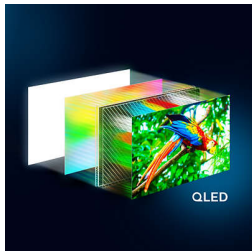

Culori mai îndrăznețe. Alb mai clar. Negru mai profund. Tehnologia Quantum Dot MiniLED permite o imagine luminoasă, detaliată, cu contrast mare, iar tu vei vedea mai multe culori decât oricând! Motorul nostru P5 rafinează întreaga experiență pentru o imagine frumoasă, realistă, care nu te obosește.

Tehnologie de sunet surround




Compatibilitatea cu Dolby Atmos și DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri și evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spațiul de deasupra și în jurul tău, te vei simți ca și cum ai fi în mijlocul acțiunii.

Philips Smart TV Titan OS




Este rapid și ușor să găsești ceea ce îți place cu platforma noastră TITAN OS Smart TV. Poți continua să vizionezi un serial direct de pe ecranul principal, să primești sugestii de la cele mai mari servicii de streaming și să creezi liste de vizionare. De asemenea, poți reorganiza ecranul principal, astfel încât aplicațiile și canalele tale preferate să fie exact acolo unde le dorești.

Control perfect

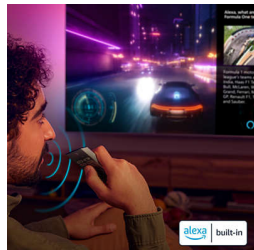

Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poți integra cu ușurință acest televizor Ambilight 4K în rețeaua inteligentă de acasă existentă. De asemenea, poți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa funcția încorporată Alexa, iar televizorul este compatibil și cu difuzoarele inteligente Google și Apple AirPlay.

Procesor P5 Perfect Picture

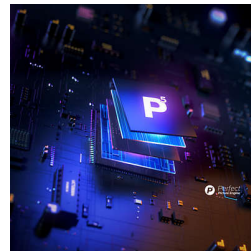

Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de superbă precum conținutul care îți place. Detaliile au simțitor mai multă profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simți fiecare detaliu. Iar mișcarea este perfect fluidă.

Design atent gândit

Cu ecranul său aproape complet lipsit de ramă, acest elegant televizor smart 4K arată excelent în orice încăpere. Telecomanda televizorului utilizează plastic reciclat, ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broșurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.

Compatibil cu HDR10+



Televizorul Philips este pregătit să profite la maximum de formatul video HDR10+. Nivelurile de contrast, culoare și luminozitate sunt reglate de la un cadru la altul. Indiferent dacă este vorba de un serial care nu trebuie pierdut sau de o nouă superproducție, umbrele vor fi mai profunde. Suprafețele luminoase vor străluci. Culorile vor fi mai reale.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
Afișaj: 4K UHD MiniLED
Rezoluție panou: 3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă: 60 Hz
Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture
Îmbunătățiri ale imaginii: Calman, Pregătit pentru calibrare automată și manuală Calman, Crystal Clear, Natural Motion, ECO, Home Cinema, Joc, Film, Monitor, Personal, Ultra rezoluție

Rezoluție introducere text pe afișaj

Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 640 x 480 - 60 Hz, 576p -50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indicator putere semnal
Teletext: Hipertext - 1000 pagini
Acceptă HEVC

Smart TV

Aplicații SmartTV*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iplayer, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicație NFT*
OS: Sistem operare TITAN
Dimensiune memorie (Flash)*: 8 GB

Caracteristici Smart TV

TV interactiv: HbbTV
Asistent vocal**: Telecomandă cu microfon, Amazon Alexa integrat, Funcționează cu Google Home
Experiență Smart Home: MATTER, Control4, Funcționează cu Apple Home
Bară de control pentru jocuri: Bară de joc 2.0

Aplicații multimedia

Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB,

ASS, TXT

Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sunet

Audio: 2.0 canale
Putere de ieșire (RMS): 20 W
Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvențe
Codec: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Îmbunătățirea sunetului: Dialog, Stil tot sunetul, Divertisment, Muzică, Personal, Amplificare vocală, Amplificare bas, Egalizator, Calibrare pentru cameră, Profil auditiv, Mod AVL, Mod Noapte, DTS Play-Fi
Caracteristicile căștilor: Dolby Atmos pentru căști
Motor de sunet: IntelliSound
Difuzor principal: Full-range, subțiri

Specificații

Conectivitate

Număr de conexiuni HDMI: 3

Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Control sistem audio, Sistem în standby, Pass-through telecomandă

Număr de USB-uri: 2

Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, bandă dublă, Bluetooth 5.2, asociere-ușoară (butonul albastru RC), Funcționează cu Apple Airplay

HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI

HDMI ARC: HDMI 1

Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 1

EasyLink 2.0: Setare externă prin interfața cu utilizatorul a televizorului, HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

Jocuri: ALLM și Auto Game, VRR HDMI

HDR: Compatibil HDR10+, HDR10, HLG

Certificat de eficiență energetică UE

Consum de energie în modul oprit: n/a

Modul standby în rețea: 2.0 W

Tehnologie panou utilizată: LCD QLED

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: CA, 100 - 240 V, 50/60

Hz

Consum în standby: mai puțin de 0,5 W

Funcții economisire energie: Mod Eco,

Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)

Accesorii

Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Suport pentru masă

Design

Culori televizor: Ramă neagră joasă din plastic

Designul suportului: Suport în formă de triunghi deschis mic, negru, din plastic

Dimensiuni

Distanța dintre 2 suporturi: 997 mm

Compatibil cu suport de perete: 300 x 200 mm

Televizor fără suport (l x H x A): 1226 x 718 x 65 mm

Televizor cu suport (l x H x A): 1226 x 731 x 240 mm

Cutie ambalare (l x H x A): 1360 x 840 x 160 mm

Greutate televizor fără suport: 11,06 kg

Greutate televizor cu suport: 11,18 kg

Greutate cu ambalaj inclus: 15,78 kg



- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Disponibilitatea aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcție de țară. Vezi produsul real din cutie.
- * Google Assistant este disponibil în limbi și țări diferite, în funcție de tipurile de produs.
- * Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcție de țară și de limbă. Pentru cele mai recente informații, contactează serviciul nostru de asistență pentru clienți.
- * *Apple, AirPlay și Apple Home sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni.

Connections

Side



Down

