

PHILIPS



TV profesional

HeartLine 19"

didukung oleh Android™



19HFL5214W

TV Samping Tempat Tidur Profesional Dengan fitur Chromecast™ bawaan.

Dilengkapi fitur Chromecast™ bawaan, akses ke Google Play™ Store, dan banyak lagi. Didesain untuk menonton secara privat di lingkungan layanan kesehatan, TV samping tempat tidur yang didukung Android™ ini memadukan fungsionalitas intuitif dengan desain kelas medis.

Dirancang untuk layanan kesehatan. Dibuat untuk pasien.

- Chromecast bawaan. Nikmati konten di layar besar
- Mudah dibersihkan. Bagian depan kaca yang kokoh. Bezel pelindung
- Mudah digunakan. Kontrol sentuh terintegrasi dengan lampu latar
- Koneksi headphone terisolasi secara galvanis
- Google Play Store. Temukan. Tonton. Nikmati
- Rangka AntiMikroba aktif menghambat pertumbuhan bakteri
- Lampu baca. Bebas membaca kapan saja

Penginstalan cepat. Kontrol penuh.

- AppControl. Instal dan kelola aplikasi secara jarak jauh dan aman
- CMND & Control. Mengoperasikan, memperbarui, memelihara
- Catu daya kelas medis
- Kompatibel dengan MyChoice. Solusi bayar-untuk-lihat bawaan
- Kabel listrik DC panjang opsional untuk pemasangan ke lengan dinding

Kelebihan Utama

Chromecast bawaan

Nikmati casting film, presentasi, dan lainnya secara nirkabel tanpa repot dari perangkat pintar (ponsel, laptop, atau tablet) ke TV Profesional Philips yang didukung Android. Penggunaan fitur Chromecast ini hemat biaya, tidak memerlukan perangkat keras tambahan, dan aman untuk penggunaan profesional. Cukup ketuk ikon Chromecast di perangkat pintar untuk memulai streaming konten dari ribuan aplikasi yang mendukung casting, lalu perangkat pintar dapat difungsikan sebagai remote control.

Google Play Store

Tambahkan aplikasi, game, musik, film, dan lainnya dengan mudah ke TV Profesional Philips lewat akses sekali sentuh ke Google Play Store.

Bagian depan kaca yang kokoh.

Bagian depan kaca pengamannya yang kokoh memiliki permukaan yang rata sehingga mudah dibersihkan. Kaca ini bersifat hidrofobik, anti-sidik jari, dan tidak ada tombol yang menonjol sehingga tidak ada celah yang dapat dimasuki kuman. Kontrol sensitif sentuh bawaannya dapat dinonaktifkan dengan mudah melalui tombol di bagian belakang TV ketika hendak dibersihkan.

Mudah digunakan.

Panel bagian depan TV Layanan Kesehatan Profesional Philips ini memiliki kontrol sentuh terintegrasi. Kontrol pentingnya memiliki

penempatan yang mudah diakses dan akan menyala ketika jari pasien berada di dekatnya—memastikan kemudahan pengoperasian.

Lampu baca.

Bebas membaca kapan saja. Lampu bacanya memiliki penempatan yang strategis, yakni di bawah bezel bawah TV Layanan Kesehatan Profesional Philips ini. Lampu dioperasikan dengan tombol pada panel kontrol sentuh bagian depan. Tombol akan menyala ketika jari atau tangan berada di dekatnya.

Headphone terisolasi

Isolasi galvanis memastikan koneksi yang sangat aman antara headphone pasien dan TV Layanan Kesehatan Profesional Philips ini. Tidak ada listrik yang dapat mengalir dari sirkuit headphone ke lingkungan listrik di sekitarnya sehingga pasien dan instrumen medis yang sensitif tetap terlindungi.

CMND & Control

Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.

AppControl

Dapatkan kontrol penuh dan terpusat untuk aplikasi yang diinstal di TV Profesional Philips Anda. AppControl memungkinkan Anda menginstal, menghapus, dan mengelola aplikasi di TV tertentu atau di seluruh jaringan sehingga

Anda dapat menawarkan pengalaman eksklusif bagi tamu dan pelanggan, berapa pun TV yang Anda kelola.

Solusi bayar-untuk-lihat bawaan

Tawarkan konten bayar-untuk-lihat dalam segala situasi—dari model bayar-untuk-akses-semua-saluran lengkap hingga konten premium tertentu. MyChoice adalah solusi terintegrasi yang membuat penonton dapat mengakses saluran bayar-per-lihat melalui kode atau kartu.

Catu daya kelas medis

TV Layanan Kesehatan Profesional Philips ini menggunakan catu daya yang sesuai dengan standar EN/IEC 60601-1 dan EN/IEC 60601-1-2.

Rangka AntiMikroba

Kuman telah menjadi masalah yang terus berkembang di rumah sakit dan lingkungan klinis di seluruh dunia karena dapat menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. TV CareSuite Philips mengatasi tantangan ini dengan menggunakan zat tambahan antimikroba yang sesuai dengan standar JIS Z2801 pada bahan rangka luarnya, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari rangka layar. Kesehatan Anda dan pasien kini terjaga berkat pelindung ini yang menghalangi pertumbuhan mikroorganisme paling umum, seperti "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)", dan "Klebsiella (Pneumonia)".

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 19 inci

Ukuran layar diagonal (metrik): 47 cm

Layar: TV HD LED

Resolusi panel: 1366 x 768p

Kecerahan: 200 cd/m²

Sudut pandang (horizontal): 45/45 derajat

Sudut pandang (vertikal): 25/40 derajat

Tuner/Penerima/Transmisi

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)

TV Analog: PAL

Pemutaran IP: Multicast, Unicast, HLS, Saluran Aplikasi OTT

TV Android

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Aplikasi bawaan: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Ukuran memori (Flash): 16GB*

Fitur Perhotelan

Mode hotel: Batasan volume, Kontrol

Pengaturan Menghidupkan, Kunci Menu

Instalasi, Kunci menu, Kunci Kontrol Lokal, Mode Penjara

Kontrol daya: Mode Mulai Cepat, Fitur MENYALA Otomatis, Fitur MATI Otomatis

Merek Anda: Layar Awal yang Dapat Disesuaikan, Aplikasi Sambutan yang Dapat Disesuaikan, Nama Lokasi (ID Geoname), CMND&Create, Dasbor Kustom (HTML&APK)

CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF, Manajemen grup TV, Pembaruan Lokal dengan USB, Kloning Awal Instan

Kontrol: AppControl, Kontrol TV Android Native JEDI, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT, Protokol Serial Xpress, Crestron Terhubung, Joystick

DRM Interaktif: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Perolehan pendapatan: MyChoice

CMND&Check-in: Nama Tamu, Bahasa Tamu, Pesan, Tagihan di TV, Checkout Cepat

Berbagi: Berkemampuan Chromecast, Berbagi dengan Aman, Pembagian yang Dikelola Jaringan

Mudah: Asisten Google*, Login Akun Google, Ramalan Cuaca, >Mendukung 40 Bahasa Menu, Jam dalam mode NONAKTIF, TV Bertema, Alarm Bangun Tidur, Timer Tidur

Fitur kesehatan

Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan sistem panggil perawat, Tombol Ctrl Sentuh yang Menyala

Mudah: Lampu Baca, Sensor kedekatan, Pegangan TV, TalkBack, Fungsi senyap independen pada speaker utama, Fungsi Kunci Pembersihan

Pengaman: Tempered Glass, Isolasi ganda kelas II, Penghambat api, Isolasi Galvanis Out headphone, IEC/EN60601-1

Higienis: Bagian Depan Kaca Anti-Sidik Jari, Lapisan Hidrofobik, Desain Penutup Belakang Mulus, Rangka antimikroba JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Format: AVI, MKV, VP9

Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)

Format teks yang didukung: SRT, SMI, TXT

Format gambar yang didukung: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz

Spesifikasi

Audio

Daya output suara: 5 (2x2,5) W
 Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 80hm
 Speaker: 2,0, Ke arah bawah
 Fitur Suara: DTS-HD, Kompatibel dengan Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Daya

Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C
 Masukan: 12V DC
 Penggunaan daya siaga: <0,5 W
 Catu daya eksternal: 50-60Hz, AC 100-240V
 Kelas Label Energi: E
 Daya Label Energi Eu: 14 W
 Fitur Hemat Daya: Mode Eco
 Nomor registrasi EPREL: 964360

Aksesori

Termasuk: Adaptor Daya DC, Kabel Daya DC 1,5 m, Kabel Daya AC, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan
 Opsional: Kabel Daya DC 3 m 22AV1965A/12, RC Mudah 22AV1601B/12, RC Kesehatan 22AV1604B/12, RC higienis 22AV2204A, RC Pengaturan 22AV9574A/12

Konektivitas Nirkabel

LAN Nirkabel: 802.11 ac, Wifi-Direct

Sisi Konektivitas

Keluaran headphone: Jack-Mini
 USB1: USB 2.0

Konektivitas Belakang

Out speaker kamar mandi: Jack-Mini
 Kontrol Eksternal: RJ-48
 Antena: IEC-75
 HDMI1: HDMI 1.4
 Ethernet (LAN): RJ-45

Peningkatan Konektivitas


RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress
 EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
 HDMI: ARC (semua port), Pilihan Input Otomatis

Desain

Warna: Putih

Dimensi

Berat produk: 3,45 kg
 Kompatibel untuk pemasangan dinding: 75 x 75 mm, M4
 Dimensi set (kecuali pegangan): (WxHxD) 469x326x39/49 milimeter
 Berat produk (+pegangan): 3.8 kg

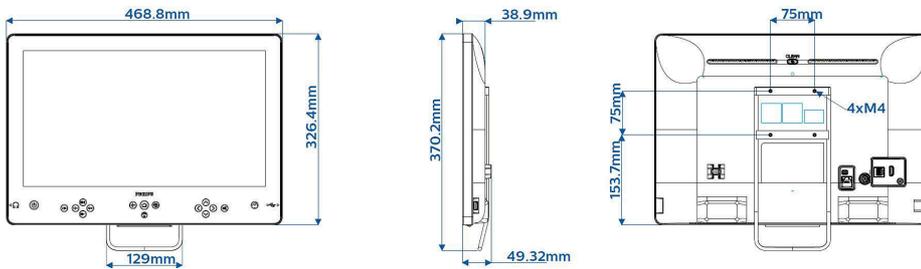

- * Netflix: Syarat dan ketentuan khusus berlaku yang harus disetujui dan diterapkan agar dapat mengaktifkan aplikasi.
- * Ketersediaan Asisten Google tergantung pada pengaturan Negara dan Bahasa. Untuk menggunakan Asisten Google, remote control opsional dengan fungsi suara harus digunakan.
- * Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
- * Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
- * Memori kosong yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dikarenakan prakonfigurasi perangkat
- * Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
- * Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.
- * Android, Google Play, dan Chromecast adalah merek dagang milik Google LLC