

PHILIPS



TV Ambilight 4K

OLED+

Televisor AMBILIGHT de 164 cm (65")

4K OLED a 120 Hz

Dolby Vision y Atmos

P5 Dual AI Picture Engine



65OLED950

Domina la visualización

Nuestro mejor televisor OLED+ es para quienes buscan disfrutar de nuestra imagen más brillante y realista, y de la incomparable inmersión de Ambilight en cuatro lados. Combínalo con un sistema de sonido de alta gama para disfrutar de una experiencia inigualable.

Televisor Ambilight 4K OLED+: calidad de imagen definitiva.

- Inmersión total. Televisor Ambilight en 4 lados.
- Panel OLED META 3: precisión, brillo y detalle
- Independientemente de lo que veas, la imagen será realista. P5 Dual AI Engine.

Tu entretenimiento con el mejor cuidado


- Diseño sostenible. Embalaje responsable
- Conéctate a redes domésticas inteligentes, asistentes de voz y mucho más

Películas, series, juegos... Sumérgete en el realismo.

- Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores
- El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google
- Experiencia visual cinematográfica en todo lo que veas y juegues
- Tecnología de sonido Surround envolvente


Destacados

Televisor Ambilight

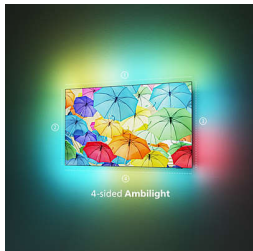

Con Ambilight en cuatro lados, sentirás los deportes, las películas, la música y los juegos con mayor intensidad que nunca. Las luces LED integradas en la parte trasera reaccionan a lo que ves o escuchas para sumergirte en un halo de luz colorida que emana de las partes superior, inferior y laterales del televisor. Para conseguir el máximo impacto, monta el televisor Ambilight en la pared.

Luminoso panel OLED META 3

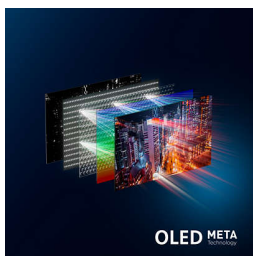

Gracias a su panel OLED META 3, este televisor OLED+ Ambilight ofrece un realismo y un brillo nunca vistos, y la imagen tiene un aspecto soberbio desde cualquier ángulo. Con unos niveles de brillo máximos sorprendentes, el contraste y el color están perfectamente definidos. Incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las áreas brillantes. Además, admite todos los principales formatos HDR.

P5 Dual AI engine



Disfruta de una imagen tan realista que sentirás que puedes meterte en ella. Los dos chips P5 con IA sacan el máximo partido del panel OLED más reciente y luminoso para perfeccionar la nitidez y los detalles, y optimizar cualquier cambio en la iluminación ambiental. Veas lo que veas en la pantalla, desde estadios deportivos luminosos hasta oscuras escenas dramáticas de ciencia ficción, lo verás todo claramente.

Experiencia visual cinematográfica




No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: se acabaron las escenas demasiado oscuras para distinguirlas. Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.

Tecnología de sonido Surround



La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

Solución total para juegos

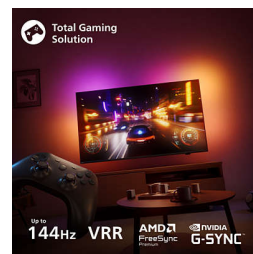

HDMI 2.1, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo. Ya sea con juegos indie o títulos AAA, este televisor Ambilight te ofrece las especificaciones que necesitas para jugar como quieras. Para disfrutar de un mayor control, Game Bar 2.0 te permite personalizar tu forma de jugar y conectar un mando Bluetooth para jugar en la nube. Los jugadores de PC también pueden disfrutar de VRR de 144 Hz a través de HDMI.


OLED+

TV Ambilight 4K

65OLED950/12

Destacados

Google TV™

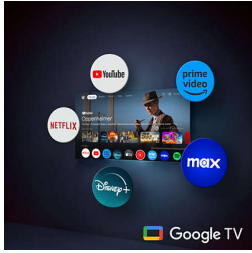


¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.

Materiales sostenibles

La pantalla elegante casi sin bisel es el lienzo perfecto para las impresionantes imágenes de este televisor, mientras que Ambilight en 4 lados crea una iluminación ambiental impresionante cuando la pantalla está apagada. El estilizado mando a distancia de metal del televisor se recarga de forma inalámbrica y tiene retroiluminación activada por movimiento. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y los insertos están impresos en papel reciclado.

Control perfecto

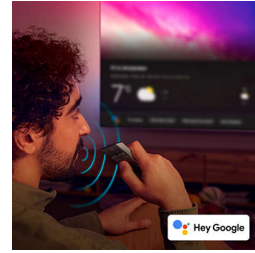

La compatibilidad perfecta con Matter te permite integrar fácilmente este televisor Ambilight 4K en tu red doméstica inteligente existente. También puedes usar el mando a distancia para controlar el receptor por satélite o por cable, o activar el Asistente de Google. Además, el televisor es compatible con los dispositivos compatibles con Alexa y Apple AirPlay.

AMBILIGHT tv

OLED+

AI Intelligent
Dual Picture Engine

Dolby Vision Atmos

dtbX

Especificaciones

Ambilight

Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo de música, Suite Ambilight, Modo de juego, AmbiSleep

Versión Ambilight: en 4 lados

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

65 pulgada

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 164 cm

Pantalla: OLED 4K Ultra HD

Resolución de pantalla: 3840 x 2160p

Frecuencia de actualización nativa: 144 Hz

Motor de imagen: P5 con AI Dual Picture Engine

Mejora de la imagen: Compatible con Calman Autocal y calibración manual, Calman, Crystal Clear, ECO, Modo de cineasta, Juego, Cine en casa, MEMC/FRC integrado, Micro Dimming perfecto, Monitor, Personal, Perfect Natural Motion

Frecuencia de actualización variable: 144 Hz

Resolución de entrada de la pantalla

Resolución-Frecuencia de actualización: 576p -

50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz,

1920 x 1080p - 24/25/30/50/

60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 -

60/120/144 Hz, 3840 x 2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2

Indicación de la fuerza de la señal

Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas

Compatibilidad HEVC

Smart TV

Aplicaciones de Smart TV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicación NFT*

Sistema operativo: Google TV™

Tamaño de la memoria (Flash)*: 32 GB

Funciones de Smart TV

Televisión interactiva: HbbTV

Asistente de voz*: Mando a distancia con micrófono., Hey Google, Funciona con Alexa

Experiencia de domótica: MATERIA, Control4,

Funciona con Apple Home

Barra de control de juegos: Gamebar 2.0

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de reproducción de música: MP3, WAV, AAC, FLAC

Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Especificaciones

Sonido

Audio: 2.1 canales
Potencia de salida (RMS): 70 vatios (RMS)
Configuración del altavoz: 4 altavoces de rango medio/alto de 10 W, subwoofer de 30 W
Código: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Mejora del sonido: Ecualizador IA, Modo AI, Diálogo nítido, Cuadro de diálogo, Dolby Media Intelligence, Entretenimiento, Música, Música espacial, Personal, Original, Modo AVL, Modo nocturno
Funciones de los auriculares: Dolby Atmos para auriculares
Altavoz principal: Medios de 2 vías + tweeter
Woofer: Equilibrio de triple anillo Quad PR

Conectividad

Número de conexiones de HDMI: 4
Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio
EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Conexión mediante mando a distancia, Modo de espera del sistema, Control de audio del sistema
Número de USB: 2
Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, doble banda, Bluetooth 5.2, Funciona con Apple AirPlay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI
HDMI ARC: Sí, en la conexión HDMI2
Funciones HDMI 2.1: Compatible con eARC/VRR/ALLM, eARC en HDMI 2, Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps
EasyLink 2.0: Configuración externa mediante la IU del televisor, HDMI-CEC para SB/televisor Philips

Funciones de vídeo HDMI compatibles

HDMI 1/2: Ancho de banda completo HDMI 2,1 48 Gbps, hasta 4K 144 Hz
Juego: AMD FreeSync Premium, Compatible con NVIDIA G-Sync, ALLM, Juego Dolby Vision, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG
Etiqueta energética de la UE
Números de registro de EPREL: 2302620
Clase energética para SDR: G
Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR: 112 kWh/1000 h
Clase energética para HDR: G
Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR: 163 kWh/1000 h
Consumo de energía en modo apagado: no disponible
Modo de espera en red: 2.0 W
Tecnología del panel utilizada: OLED

Potencia

Red eléctrica: 100 - 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo en modo de espera: menos de 0,3 W
Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, 1 cable USB-C para cargar el mando a distancia, Guía de inicio rápido, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad

Diseño


Colores del televisor: Marco de bisel metálico
Diseño del soporte: Soporte metálico negro con forma de diamante

Dimensiones

Distancia entre 2 soportes: 795 mm
Compatible con el montaje en pared: 300 x 300 mm
Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444 x 831 x 65 mm
Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.): 1444 x 843 x 290 mm
Embalaje (An. x Al. x Pr.): 1660 x 1002 x 170 mm
Peso del televisor sin soporte: 23,7 kg
Peso del televisor con soporte: 24,02 kg
Peso incluido embalaje: 30,56 kg



Connections

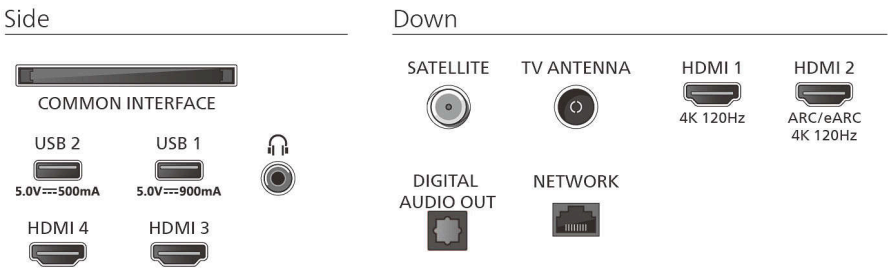

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
* La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
* El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
* El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
* La disponibilidad y la funcionalidad de los servicios de control por voz varían según el país y el idioma.
* Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
* Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
* La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.
* VRR HDMI de 144 Hz, G-sync y FreeSync están disponibles

