


Philips Signage Solutions
多點觸控螢幕

10 吋

採用 Android 系統
多點式

10BDL4151T

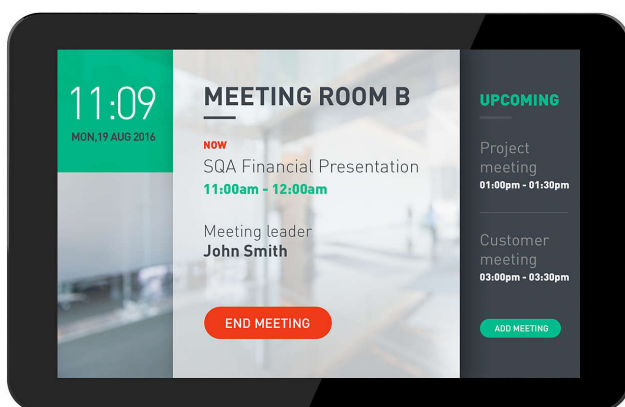

觀眾互動新境界

基於 Android™ 系統的 10 吋觸控顯示屏

這款易用的顯示屏，具備 5 點觸控，帶來增強性及個人化的互動

尖端技術，適合所有信號類型

- 以內置記憶體儲存並播放內容
- Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
- 會議室專用的 LED 燈
- 乙太網供電技術，簡化安裝程序
- 內置 WiFi 和藍牙

讓訊息觸及最多對象群

- 內置掛牆架讓您輕鬆安裝
- 透過雲端連結及控制您的內容
- CMND：讓您充分控制顯示屏

與更多觀眾進行互動

- 具備 5 點同時觸控，真正的多觸功能
- 透過互動螢幕吸引客戶

PHILIPS

產品特點

採用 Android 系統

顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

內置記憶體



使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。

LED 燈

顯示屏旁邊的 LED 燈，讓您以燈光向路過者展示訊息。此技術可用於顯示會議室是否正在使用，或為您公司的標誌牌加入全新色彩。

乙太網供電

乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。

內置掛牆架

內置掛牆架助您節省時間和金錢。顯示屏背面的內置掛牆架，讓您開箱即可進行安裝。

多觸互動

觸控技術帶來全新層次的互動體驗。這款近乎無邊框的 10 吋顯示屏具備投射式電容觸控技術和 5 點同時觸控功能，讓使用者以全新的動態方式與您互動。

10BDL4151T/75

SmartBrowser




透過整合的 HTML5 瀏覽器和雲端技術連接和控制您的內容。使用 Chromium 瀏覽器在網上設計您的內容，並連接單一裝置或整個網絡。只需透過 Wi-Fi 或 RJ45 連接線，即可將顯示屏連線至互聯網，同時享受您自訂的播放清單。

WiFi 和藍牙

透過 WiFi 和藍牙進行無線通訊，或無線下載內容，簡化內容控制程序。

CMND



從內容到設定，強大的顯示屏管理平台 CMND 都能讓您全面控制。



MemoryCache

Plug & Play
Multi-Touch

LED

SmartPower

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸（公制）：25.6 厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）：10.1" 吋
- 螢幕比例：16:10
- 螢幕解像度：1280 x 800
- 最佳解像度：1280 x 800
- 顯示色彩：1670 萬
- 對比率（一般）：800:1
- 響應時間（常規）：30 毫秒
- 可視角度（水平）：175 度
- 可視角度（垂直）：175 度
- 操作系統：Android 7.1

連接

- 音訊輸出：外置喇叭連接器
- 其他連接：USB, Micro SD
- 影像輸出：HDMI
- 外置控制：RJ45

便捷功能

- 擺放：橫向 (24/7)，直向 (24/7)
- 螢幕保護功能：像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制：隱藏，可鎖定
- 節能功能：Smart Power
- 畫質：進階色彩控制
- 可控網絡：RJ45, WiFi
- 記憶體：2GB DDR3 / 8GB eMMC

聲音

- 內置喇叭：2 x 2 瓦

電源

- 電源：DC12V +/- 5%、1.5A、PoE=24W
- 耗電量（最大值）：10.96 瓦

尺寸

- 調整寬度：261 毫米
- 產品重量：0.74 千克

- 調整高度：167.2 毫米
- 調整深度：29 毫米
- 機器寬度（吋）：10.28 吋
- 機器高度（吋）：6.58 吋
- 掛牆：75 x 75
- 鑲邊寬度 (L/T、R/B)：19.77 (L/R)、13.56 (T/B) 毫米
- 產品重量（磅）：1.57 磅

操作條件

- 地勢高度：0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）：5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度：20 ~ 80 %
- 溫度範圍（儲存）：-20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式

- USB 播放影片：3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB 播放相片：BMP, GIF, JPEG, .jpg, PNG
- USB 播放音訊：AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

配件

- 附配件：快速入門指南，底座，USB 線，DC 電源適配器，HDMI 線，充電插蘇，硅腳

其他

- 螢幕顯示語言：阿拉伯文，英文，法文，德文，意大利文，日文，? 光，西班牙文，土耳其文，俄語，簡體中文，繁體中文，丹麥文，荷蘭文，芬蘭文，挪威文，葡萄牙文，瑞典文
- 保用：3 年保養
- 法令認可：CB, CE, RoHS, FCC，A 級別，UL

互動性

- 多觸控技術：投射電容
- 觸控點：5 點同時觸控
- 保護玻璃：0.7 毫米強化安全玻璃



出版日期 2025-04-29

版本：2.2.1

EAN: 87 12581 75737 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com