


# PHILIPS

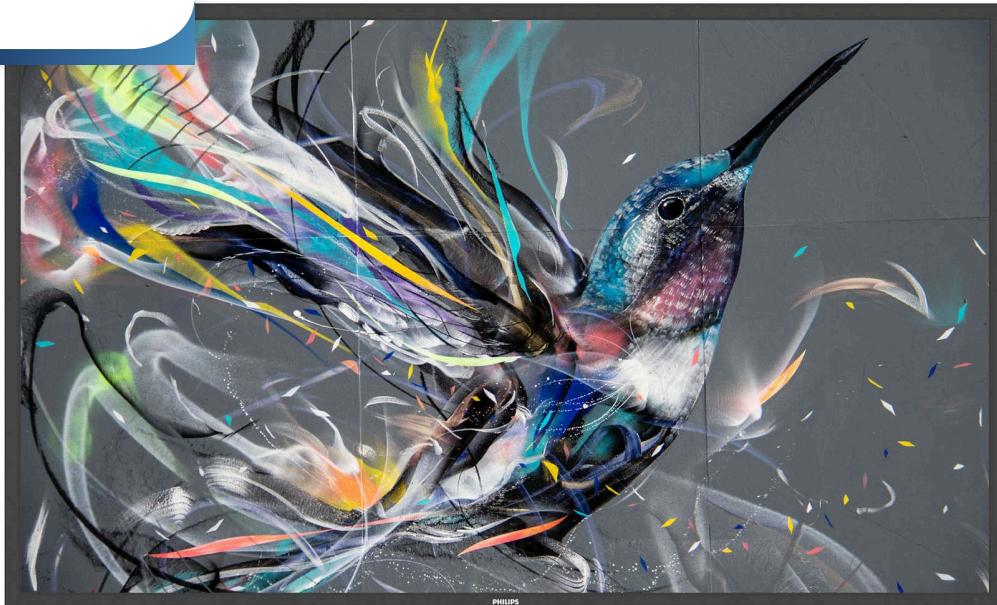

Q 系列显示屏

Signage Solutions

75 英寸

直下式 LED 背光源

高清



75BDL3510Q

## 脱颖而出

设置简单的 18/7 显示屏。

飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。

### 经济高效的系统解决方案

- 节能自动背光源控制
- 集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
- 故障转移确保内容始终可以播放
- 轻松操控。远程管理已联网的显示屏

### 轻松设置。全面控制。

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
- 借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

### 出众画质。高亮度。

- 高清技术。丰富的图像。令人惊叹的对比度

## 产品亮点

### CMND 与控制




在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

### 集成媒体播放器

轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

### 故障转移

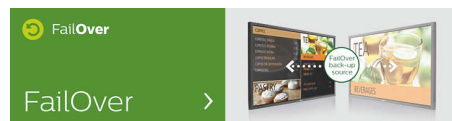


从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。

### OPS 插槽



将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

### SmartPlayer



将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸（公制）：189.3 厘米  
屏幕对角线尺寸（英寸）：74.5 英寸  
宽高比：16:9  
面板分辨率：3840 x 2160  
像素间距：0.4296 x 0.4296 毫米  
出色分辨率：3840 x 2160 @ 60 Hz  
显示屏色彩：10.7 亿  
对比度（标准）：1200:1  
动态对比度：500,000:1  
响应时间（标准）：8 毫秒  
视角（水平）：178 度  
视角（垂直）：178 度  
画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 运动补偿去隔行, 逐行扫描, 3D MA 去隔行, 动态对比度增强  
面板技术：ADS  
临床影像：数字图像预设（DICOM 14 部分兼容）

连接

音频输出：3.5 毫米插孔  
视频输入：DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
音频输入：3.5 毫米插孔  
其它接口：OPS  
外部控制：RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔, IR（输入/输出）3.5 毫米插孔, RJ45

便利性

放置：横向, 纵向  
平铺矩阵：高达 15 x 15  
键盘控制：隐藏, 锁定  
遥控信号：锁定  
信号循环途径：RS232, IR 循环  
便于安装：智能插入位置  
节能功能：智能电源管理  
网络可控性：RS232, RJ45  
启动：打开延迟, 打开状态, 指定源启动  
启动窗口：启用/禁用飞利浦徽标

声音

内置扬声器：2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源：100 - 240 伏~, 50/60 赫兹  
功耗（标准）：150 瓦  
消耗（最大）：305 瓦

待机功耗：<0.5 瓦  
节能功能：智能电源管理  
能源标签级别：G

支持的显示分辨率

电脑格式：1920 x 1080, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1280 x 720, 60 赫兹, 1152 X 870, 75 赫兹, 1024 X 768, 60、70、75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 1152 x 864, 75 赫兹, 832 x 624, 75 赫兹  
视频格式：3840 x 2160, 60 赫兹, 3840 x 2160, 30 赫兹, 720p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 480p, 60 赫兹, 480i, 60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

尺寸

机身宽度：1683.5 毫米  
产品重量：37.5 千克  
机身高度：961.7 毫米  
机身厚度：69.5毫米（使用壁架时的厚度） / 91.8 毫米（使用手柄时的厚度） 毫米  
机身宽度（英寸）：66.28 英寸  
机身高度（英寸）：37.86 英寸  
壁架：600 x 400 毫米, M8  
边框宽度：14.9 毫米（平滑边框）  
产品重量（磅）：82.67 磅

使用条件

海拔：0 ~ 3000 米  
温度范围（工作）：0 ~ 40 ° C  
MTBF：50,000 小时  
温度范围（存储）：-20 ~ 60 ° C  
湿度范围（工作）[RH]：20~80% RH（非冷凝）  
湿度范围（存储）[RH]：5~95% RH（非冷凝）

多媒体应用

USB 播放视频：MPEG, H.264, JPEG, WMV3  
USB 播放图片：BMP, JPEG, PNG  
USB 播放音频：AAC, WMA, HEAAC, MPEG

附件

随附的附件：交流电源线, RS232 电缆, 遥控器, 遥控器电池, 快速入门指南  
随附的附件：红外传感器线缆（1.8 米）(x1), RS232 菊花链线缆, HDMI 电缆（1.8 米）(x1), M3 螺钉 (X1), 飞利浦徽标（1 个）, USB 护盖 (x1)

其他条款

屏幕显示语言：简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 日语, 阿拉伯语  
保修：1 年保修  
审批机构：CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A 类, VCCI

