

Philips Signage Solutions
Q 系列显示屏

43 英寸

直下式 LED 背光源
全高清

BDL4335QL



脱颖而出

设置简单的 16/7 显示屏。

飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。清晰的画质和飞利浦独特的 Ambilight 技术令人印象深刻。

靓丽的画质。可靠的性能

- 全高清。清晰画质。出众对比度
- Ambilight 完美的氛围照明

轻松设置。全面控制。

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 通过 CMND 进行远程系统管理

经济高效的系统解决方案

- 节能自动背光源控制
- 集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
- 内存。上传内容，便于即时播放
- 轻松操控。远程管理已联网的显示屏


PHILIPS

产品亮点

CMND

控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

CMND 与控制



在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和

监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

CMND 与创建



使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

集成媒体播放器

轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

内存

无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 108 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 42.5 英寸
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 像素间距: 0.49 x 0.49 毫米
- 出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 显示屏色彩: 1670 万
- 对比度 (标准): 3000:1
- 动态对比度: 500,000:1
- 响应时间 (标准): 6.5 毫秒
- 视角 (水平): 178 度
- 视角 (垂直): 178 度
- DICOM: 临床数字图像
- 环景光: 两侧

连接

- 音频输出: 音频左 / 右 (RCA), 3.5 毫米插孔
- 视频输入: DVI-D, HDMI, 分量 (RCA), 复合 (RCA), VGA (模拟 D-Sub)
- 音频输入: 3.5 毫米插孔, 音频左 / 右 (RCA)
- 其它接口: USB
- 外部控制: RJ45, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入 / 输出) 3.5 毫米插孔

便利性

- 平铺矩阵: 高达 15 x 15
- 屏幕节能功能: 像素偏移
- 键盘控制: 锁定, 隐藏
- 信号循环途径: RS232, IR 循环
- 节能功能: 智能电源管理
- 网络可控性: RS232, RJ45, 单线 (HDMI-CEC)
- 内存: 内存访问, 8GB eMMC
- 启动: 局域网唤醒, 打开延迟, 打开状态
- 启动窗口: 启用 / 禁用飞利浦徽标

声音

- 内置扬声器: 2 x 10 瓦 RMS

功率

- 主电源: 交流 100 ~ 240 伏
- 功耗 (开机模式): 87 瓦 (能源之星 6.0 测试方法)
- 待机功耗: <0.5 瓦

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 X

- 600, 56、60、72、75 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

尺寸

- 机身宽度: 968.2 毫米
- 产品重量: 8.70 千克
- 机身高度: 559.4 毫米
- 机身厚度: 59.9 毫米
- 机身宽度 (英寸): 38.12 英寸
- 机身高度 (英寸): 22.02 英寸
- 壁架: 400 X 400 毫米, 200 X 200 毫米, M6
- 边框宽度: 11.9 (TLR) / 14.7 (B) 毫米
- 产品重量 (磅): 19.18 磅

使用条件

- 温度范围 (工作): 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度: 20 ~ 80 %
- 温度范围 (存储): -20 ~ 60 ° C

多媒体应用


- USB 播放视频: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB 播放图片: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB 播放音频: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

附件

- 随附的附件: 交流电源线, RS232 电缆, VGA 信号线, 遥控器, 遥控器电池, 光盘上的用户手册, 快速入门指南

其他条款

- 屏幕显示语言: 英语, 法语, 德语, 意大利语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 简体中文, 繁体中文
- 保修: 3 年保修
- 审批机构: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

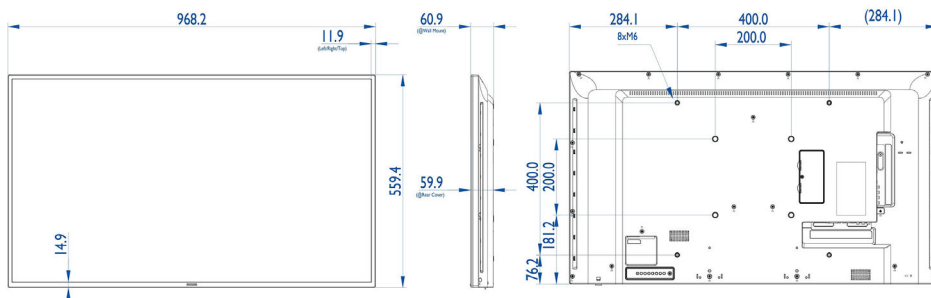

发行日期 2025-04-29

版本: 3.3.1

EAN: 87 12581 73400 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com