




Philips
專業大型顯示器

19" HeartLine
採用 Android™



19HFL5214W

專業床邊電視

內建 Chromecast™。

提供內建 Chromecast™、Google Play™ 商店存取等。這款採用 Android™ 的床邊電視專為醫療健保情境下的私密觀賞而打造，結合直覺性的功能與醫療等級設計。

專為醫療保健而設計。為病患而生。

- 內建 Chromecast，將內容投放到大螢幕
- 易於清潔。堅固的玻璃正面護板。保護性邊框
- 易於使用。整合式背光觸控控制
- 電氣絕緣的耳機連線
- Google Play Store，搜尋、收看、遊玩
- 抗菌外殼能主動抑制細菌生長
- 閱讀燈。無論是白天或黑夜，都能讓病患自在閱讀

快速安裝、控制一切。

- AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式
- CMND & Control。操作、更新、維護
- 醫療級電源供應器
- 與 MyChoice 相容，內建付費收看解決方案
- 可選購長 DC 電源線，用於安裝至牆面支架

PHILIPS

焦點

內建 Chromecast

可輕鬆從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦)，將電影、簡報等內容無線投放到 Android 驅動的飛利浦專業大型顯示器。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬體，更可安全地用於專業用途。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身為遙控器。

Google Play 商店

透過單鍵存取 Google Play Store，可輕鬆將應用程式、遊戲、音樂、電影等新增至您的飛利浦專業大型顯示器。

堅固的玻璃正面護板。

堅固平坦的安全玻璃正面護板易於清潔。玻璃具疏水性，可防止指紋沾染，且無凸起的按鈕，可避免細菌藏匿於縫隙中。內建的觸控感應控制可透過大型顯示器背面的按鈕方便地停用以進行清潔。

操作簡便。

這款飛利浦專業醫療保健大型顯示器的正面護板具有整合式觸控控制。重要的控制

按鈕位於方便使用的位置，還會在病患抬起手指靠近時亮起，確保操作簡便。

閱讀燈。

無論是白天或黑夜，都能讓他們自在閱讀。這款飛利浦專業醫療保健大型顯示器，在底部邊框下方貼心設置了閱讀燈。燈光由正面觸控面板上的按鈕操作：當手指或手靠近按鈕時，按鈕即會亮起。

絕緣的耳機

電氣絕緣可確保病患耳機與這款飛利浦專業醫療保健大型顯示器之間的連接安全無虞。電流無法從耳機迴路傳導至周圍的電氣環境，確保病患和精密醫療儀器的安全。

CMND & Control

透過區域 (LAN 或 RF) 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如控制輸入、更新軟體及監控顯示狀態。無論是要管理一部或多部大型顯示器，都能得心應手。

AppControl

全面掌控，對安裝於飛利浦專業大型顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定大

型顯示器或整個網路的應用程式，無論您正在管理多少部大型顯示器，您都能為客人和客戶提供個人化體驗。

內建付費收看解決方案

在任何情況下提供付費收看內容，即從完全付費存取所有頻道模型到精選的優質內容。MyChoice 是一個整合解決方案，允許觀眾透過代碼或卡存取按次付費頻道。

醫療級電源供應器

這款飛利浦專業醫療大型顯示器採用符合 EN/IEC 60601-1 和 EN/IEC 60601-1-2 標準的電源供應器。

抗菌外殼

病菌已成為全球醫院和臨床環境日益嚴重的問題，因為它們可能會造成危及生命的感染。飛利浦 CareSuite 大型顯示器在其外殼材質中採用了符合 JIS Z2801 標準的抗菌添加劑，使其成為顯示器外殼的一部分來因應這項挑戰。現在，您的健康和病患更有保障，因為這層防護罩可以阻礙最常見的微生物 (例如「金黃色葡萄球菌 (腸胃炎)」、「大腸桿菌」和「克雷白氏菌 (肺炎)」) 的生長。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (吋): 19 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 47 cm
- 顯示器: LED HD 大型顯示器
- 面板解析度: 1366 x 768p
- 亮度: 200 cd/m²
- 可視角度 (水平): 45/45 度
- 可視角度 (垂直): 25/40 度

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數位大型顯示器: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (高達 1080p60)
- 類比大型顯示器: PAL
- IP 播放: 多播, 單播, HLS, OTT 應用程式頻道

Android TV

- 作業系統: Android TV™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式: Netflix*, YouTube, Google Play 商店*, Google Play 電影, Google Play 遊戲, YouTube Music
- 記憶體容量 (快閃): 16GB*

款客功能

- 飯店模式: 音量限制, 開啟設定控制, 安裝功能表鎖定, 功能表鎖定, 本機控制鎖定, 監禁模式
- 電源控制: 快速啟動模式, 自動開機, 自動關機
- 您的品牌: 可自訂主畫面, 可自訂歡迎應用程式, 地點名稱 (Geonames ID), CMND&Create, 自訂儀表板 (HTML&APK)
- CMND&Control: 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, 透過 IP/RF 進行遠端管理, 大型顯示器群組管理, 透過 USB 進行本機更新, 即時初始複製
- 控制器: AppControl, JEDI 原生 Android TV 控制, JSON API for TV Control-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron 已連線, 搖桿
- 互動式 DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- 收益創造: MyChoice
- CMND&Check-In: 訪客名稱, 訪客語言, 訊息, 大型顯示器帳單, 快速退房
- 分享: 內建 Chromecast, 安全分享, 網路管理分享
- 便利: Google 助理*, Google 帳戶登入, 天氣預報, >40 種支援的功能表語言, 關閉模式的時鐘, 主題大型顯示器, 鬧鈴喚醒, 睡眠定時器

保健功能

- 控制器: 多重遙控, 護士呼叫系統相容性, 發光式觸控按鈕
- 便利: 閱讀燈, 距離感測器, 電視提把, 通話系

- 統, 獨立主喇叭靜音, 清潔鎖功能
- 安全: 強化玻璃, 雙重隔離 Class II, 防燃, 電氣絕緣耳機連接, IEC/EN60601-1
- 衛生: 防指紋玻璃正面護板, 疏水性塗層, 平滑背蓋設計, JISZ2801 抗菌外殼
- EMC: IEC/EN60601-1-2

多媒體

- 支援視訊播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器: AVI、MKV, VP9
- 支援音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 支援字幕格式: SRT, SMI, TXT
- 支援圖片格式: JPG, PNG, BMP, GIF
- 支援的 USB 視訊解析度: 達 1920x1080p@60Hz

音訊

- 音效輸出功率: 5 (2x2.5) W
- 浴室喇叭輸出: 1.5W 單聲道 8Ohm
- 喇叭: 2.0, 下射式
- 音效功能: DTS-HD, 相容 Dolby Atmos 杜比全景聲, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

功率

- 環境溫度: 0 °C 至 40 °C
- 輸入: 12V DC
- 待機消耗功率: <0.5W
- 外部電源供應器: 50-60Hz, AC 100-240V
- 能源標章等級: E
- 歐盟能源標章功率: 14 W
- 省電功能: 環保模式
- EPREL 註冊編號: 964360

配件

- 內附: DC 電源變壓器, DC 電源線 1.5 公尺, AC 電源線, 保固手冊, 法律和安全手冊
- 選購: DC 電源線 3 公尺 22AV1965A/12, 簡易 RC 22AV1601B/12, 保健 RC 22AV1604B/12, 衛生遙控器 22AV2204A, 設定 RC 22AV9574A/12

無線連線

- 無線區域網路: 802.11 ac, Wifi-Direct

側邊連接

- 耳機輸出: 迷你插孔
- USB1: USB 2.0

後方連接

- 浴室喇叭輸出: 迷你插孔
- 外部控制: RJ-48
- 天線: IEC-75

- HDMI1: HDMI 1.4
- 乙太網路 (LAN): RJ-45

連線增強功能


- RJ48: IR-In/Out, Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 單鍵播放, 系統待機, 遙控傳遞, 系統音訊控制
- HDMI: ARC (所有連接埠), 自動輸入選項

設計

- 顏色: 白色

尺寸

- 產品重量: 3.45 kg
- 壁掛架相容: 75 x 75 公釐, M4
- 裝置尺寸 (不含提把): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- 產品重量 (+ 提把): 3.8 kg

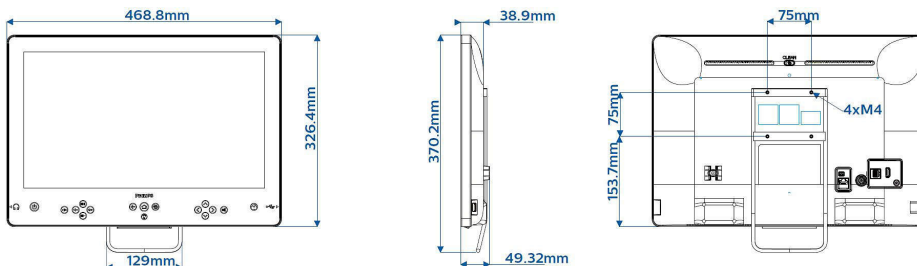

發行日期 2025-04-29

版本: 3.3.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * Netflix: 啟用應用程式需要套用經核准的特定條款與條件。
- * Google 助理的可用性視國家 / 地區和語言設定而定。若要使用 Google 助理, 必須使用具備語音功能的選購遙控器。
- * 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
- * 飛利浦不保證應用程式之正常運作之可用性與持續性。
- * 因為裝置預載的緣故, 實際的可用記憶體可能更少。
- * 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
- * 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛, 根據 RoHS 指令現有的免責條款, 此類部分並無任何適用的技術替代方案。
- * Android、Google Play 和 Chromecast 為 Google LLC 的商標