

PHILIPS



4K Ambilight-TV

OLED+

194cm(77")AMBILIGHT-TV

4K OLED. 144 Hz

Dolby Vision og Atmos

Dobbel P5-bildemotor med AI



77OLED950

Bildenes mester

Vår flotteste OLED+ TV er for de som vil unne seg noe eksepsjonelt, med vårt mest perfekt lyse og livaktige bilde, og den uslåelige firesidede innlevelsen til Ambilight. Legg til et lydsystem av høy kvalitet for en helt unik opplevelse.

4K OLED+ Ambilight-TV. Den ultimate bildekvaliteten.

- OLED META 3-panel. Presisjon, lysstyrke og detaljer
- Uansett hva du ser på, føles bildet så ekte. P5 Dual AI-motor.
- Bli oppslukt. Firesidig Ambilight TV

Your entertainment. Taken care of beautifully.

- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje
- Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer

Film, Tv-serier, spill. Bli oppslukt i livligheten.

- Oppslukende surroundlydteknologi
- Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google
- Kinovisning for alt du ser og spiller
- Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller


Høydepunkter

Ambilight-TV



Med firesidig Ambilight vil sport, filmer, musikk og spill føles større enn noensinne. Integreerte LED-lys på baksiden reagerer på det du ser på eller lytter til, og fordyper deg i en glorie av fargerikt lys som kommer fra toppen, bunnen og sidene av TV-en. Heng Ambilight-TV-en på vegg for å få full effekt.

Lyssterk OLED META 3-panel

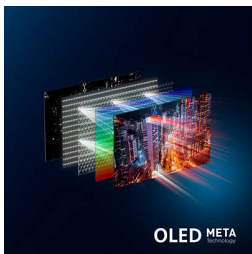

Takket være et andregenerasjons OLED META 3-panel virker bildene mer naturtro og klare enn noensinne – fra alle vinkler. Med imponerende «Peak Brightness»-nivåer og godt definert kontrast og farge blir selv de minste detaljene synlige i både mørke og lyse områder. TV-en har støtte for alle større HDR-formater.

Dobbel P5-motor med AI



Opplev et bilde så ekte at det føles som du kan gå rett inn i det! Doble P5 AI-brikker får mest mulig ut av det nyeste og lyseste OLED-panelet, perfektionerer skarphet og detaljer og optimaliserer for endringer i lyset rundt deg.

Uansett hva som er på skjermen – fra lyse idrettsstadioner til mørke sci-fi-serier – vil du se alt tydelig.

Kinovisning




Hold deg fast! Med Dolby Vision ser du bildet regissøren ønsket du skulle se. Det er slutt på uklare scener der du ikke klarer å skimte noe som helst i mørket. Alle detaljer blir synlige i både filmer og spill.

Surroundlydteknologi



Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.


Total spilløsning

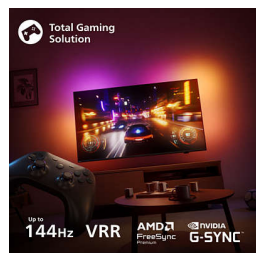

HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler!

Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.

Google TV™

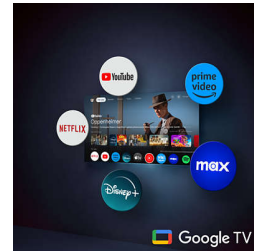


Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

Bærekraftige materialer

Den slanke skjermen uten kant ser sofistikert ut i alle rom, og Ambilight skaper fascinerende stemningsbelysning når skjermen er slått av. Den slanke TV-fjernkontrollen i metall lader trådløst, og har bevegelsesaktivert bakgrunnsbelysning. Emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og innleggene er trykt på resirkulert papir.

Sømløs kontroll

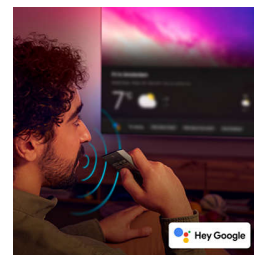

Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller vekke Google Assistant – og TV-en er også kompatibel med Alexa-aktiverte enheter og Apple AirPlay.

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Musikkmodus, Ambilight-pakke, Spillmodus, AmbiSleep

Ambilight-versjon: Firesidig

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 77 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 194 cm

Skjerm: 4K Ultra HD OLED

Paneloppløsning: 3840 x 2160p

Opprinnelig oppdateringshastighet: 144 Hz

Bildemotor: P5 AI dual picture engine

Bildeforbedring: Calman Autocal klar og manuell kalibrering, Calman, Crystal Clear, ECO,

Filmmaker mode, Spill, Hjemmekino, MEMC /

FRC innebygd, Micro Dimming Perfect, Skjerm, Personlig, Perfect Natural Motion

Variabel oppdateringsfrekvens: 144 Hz

Skjermoppløsning

Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p –

50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz,

1920 x 1080p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 –

60/120/144 Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signalstyrkeindikasjon

Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Støtter HEVC

Smart TV

Smart TV-apper*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT-app*

Operativsystem: Google TV™

Minnestørrelse (Flash)*: 32 GB

Smart TV-funksjoner

Interaktiv TV: HbbTV

Taleassistent*: Fjernkontroll med mikrofon., Hey Google, Fungerer med Alexa

Smarthjemopplevelse: MATTER, Control4,

Fungerer med Apple Home

Spillkontrolllinje: Spillinje 2.0

TTS-støtte

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC,

H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

VP9, HEVC (H.265), AV1

Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Spesifikasjoner

Lyd

Lyd: 2.1 kanal
Utgangseffekt (RMS): 70 watt (RMS)
Høytalerkonfigurasjon: 10 W x 4
mellomtonehøytaler, 30 W subwoofer
Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Lydforbedring: EQ hos AI, KI-modus, Tydelig tale, Tale, Dolby Media Intelligence, Underholdning, Musikk, Romlig musikk, Personlig, Originalt, AVL-modus, Nattmodus
Hodetelefonfunksjoner: Dolby Atmos for hodetelefoner
Hovedhøytaler: Toveis mellomtonehøytaler + diskant-høytaler
Woofer: Triple Ring Balance Quad PR

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 4
HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll-gjennomstrømming, System-standby, Systemlydkontroll
Antall USB-kontakter: 2
Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, to bånd, Bluetooth 5.2, Fungerer med Apple AirPlay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Ja på alle HDMI
HDMI ARC: Ja på HDMI2
HDMI 2.1 Funksjon: EARC/VRR/ALLM støttes, EARC på HDMI 2, Maks. 48 Gbps datahastighet
EasyLink 2.0: Ekstern innstilling via TV-grensesnitt, HDMI-CEC for Philips-TV/SB

Støttede HDMI-videofunksjoner

HDMI 1/2: HDMI 2.1 full båndbredde 48 Gbps, opptil 4K 144 Hz
Spill: AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync-

kompatibel, ALLM, Dolby Vision-spill, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+-adaptiv, HLG
EU-energikort
EPREL-registreringsnumre: 2342947
SDR-energiklasse: G
Strømkrav i på-modus for SDR: 147 Kwh/1000 t
HDR-energiklasse: G
Strømkrav i på-modus for HDR: 175 Kwh/1000 t
Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W
Panelteknologi som brukes: OLED

Drift

Strømnett: AC 100–240 V 50/60 Hz
Effektforbruk i standby: mindre enn 0,3 W
Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Bordstativ, 1 stk. USB-C-kabel for lading av fjernkontrollen, Hurtigstartveiledning, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon

Formgivning

TV-farge: Metallramme
Stativutforming: Svart, metalledetformet stativ

Mål


Avstand mellom to stativer: 798 millimeter
Veggfeste-kompatibel: 400 x 300 mm
TV uten stativ (B x H x D): 1712 x 991 x 67 mm
TV med stativ (B x H x D): 1712 x 1011 x 310 mm
Emballasjekartong (B x H x D): 1950 x 1170 x 200 mm
Vekt av TV uten stativ: 33,8 kg
Vekt av TV med stativ: 34,25 kg
Vekt, inkl. emballasje: 44,5 kg



- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
- * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
- * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
- * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
- * Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
- * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
- * Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI
- * Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.

Connections

Side

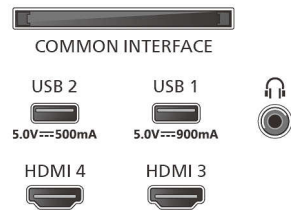

Down

