



Philips Signage Solutions  
D-Line 顯示屏

65 吋  
UHD (3840 x 2160)  
500cd/m<sup>2</sup>



65BDL4510D

## 盡在不言中

智能、極速的全天候顯示屏。

脫穎而出的快速 D-Line 專業 4K 超高清顯示屏。Philips 的超凡畫質確保色彩逼真和對比強烈。您可以輕鬆在一個屏幕上顯示來自多個來源的內容。

### 超卓畫質，極速處理器。

- 縱向或橫向放置
- 4K 超高清、豐富、深刻的影像、精彩對比
- ADS 廣角顯示面板

### 彈性化操作

- SmartPower 可節能

### 符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷

### 輕鬆設定、完全掌控。


- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

# PHILIPS

D-Line 顯示屏  
65 吋 UHD (3840 x 2160), 500cd/m²


## 產品特點

### CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

### 故障恢復

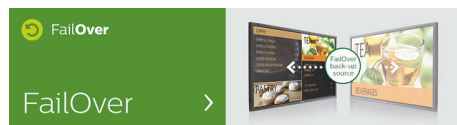


從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生

故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

### ADS 廣角顯示面板

借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。

### SmartPower

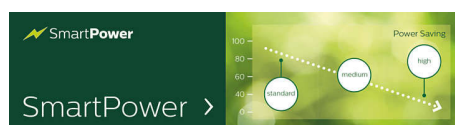

系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

65BDL4510D/75

### SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 163.8 厘米
- 螢幕對角尺寸 (吋) : 64.5 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 3840 x 2160
- 像素點距 : 0.372 x 0.372 毫米
- 最佳解像度 : 3840 x 2160 @60Hz
- 顯示色彩 : 10.7 億
- 對比率 (一般) : 1200:1
- 動態對比 : 500,000:1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 3D MA 去交錯, 動態對比增強, 動態補償去交錯, 逐行掃描
- 面板技術 : ADS

## 連接

- 音訊輸出 : 3.5 毫米插座
- 影像輸入 : HDMI 2.0 (x3), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2)
- 音效輸入 : 3.5 毫米插座
- 其他連接 : OPS
- 影像輸出 : DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制 : RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔

## 便捷功能

- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮度
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 訊號迴圈 : IR 穿環, DisplayPort, HDMI, RS232
- 節能功能 : Smart Power
- 可控網絡 : RJ45, RS232

## 聲音

- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 RMS

## 電源

- 電源 : 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (典型值) : 135 瓦
- 耗電量 (最大值) : 290 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦
- 能源標籤級別 : G

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz,

- 1600 x 900, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
- 視訊格式 : 1080i, 50, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

## 尺寸

- 調整寬度 : 1462.3 毫米
- 產品重量 : 27.8 千克
- 調整高度 : 837.3 毫米
- 調整深度 : 68.9 (@ 掛牆) / 89.9 (@ 把手) 毫米
- 機器寬度 (吋) : 57.57 吋
- 機器高度 (吋) : 32.96 吋
- 掛牆 : 400 (水平) x 400 (垂直) 毫米, M6
- 邊框寬度 : 14.9 毫米 (平均邊框)
- 產品重量 (磅) : 61.29 磅

## 操作條件

- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF : 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH] : 20 ~ 80% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH] : 5 ~ 95% (無凝結)

## 多媒體應用程式

- USB 播放影片 : MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- USB 播放相片 : BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊 : AAC, HEAAC, MPEG


## 配件

- 附配件 : AC 電源線, RS232 線, 快速入門指南, IR 傳感器線纜 (1.8 米), 遙控器及 AAA 電池
- 附配件 : Philips 標誌 (x1), AC 開關護蓋, RS232 相互聯繫的纜線, 螺絲, USB 護蓋 (x1)

## 其他

- 螢幕顯示語言 : 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 光, 土耳其文, 俄語, 意大利文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 保用 : 3 年保養
- 法令認可 : CB, CE, BSMI, CCC, CU, EMF, FCC, A 級別, PSB, RoHS, VCCI, 能源之星 8.0, ETL

PHILIPS 65BDL4550D  
Version 1.1  
Revision Date 2020/08/25

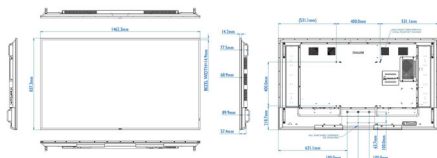

出版日期 2025-04-29

版本 : 1.1.1

EAN: 87 12581 76899 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)