

PHILIPS



Telewizor 4K
Ambilight

OLED+

Telewizor 164 cm (65") z
AMBILIGHT

4K OLED. 120 Hz

Dolby Vision i Dolby Atmos

Silnik graficzny P5 Dual SI



65OLED950

Mistrz wizji

Nasz najlepszy telewizor OLED+ jest dla tych, którzy chcą rozkoszować się najjaśniejszym i najbardziej realistycznym obrazem — i czterostronnym, niezrównanym zanurzeniem Ambilight. W połączeniu z wysokiej klasy systemem dźwiękowym zapewnia wrażenia jak żadne inne.

Telewizor 4K OLED+ Ambilight. Najwyższa jakość obrazu.

- Wszechstronne zanurzenie. Telewizor z 4-stronnym oświetleniem Ambilight
- Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest bardzo realistyczny. Procesor obrazu P5 z technologią SI.
- Jasny panel OLED META 3. Precyzja, jasność i szczegółowość

Twoja rozrywka — z pełnią kras.


- Przemysłana konstrukcja i odpowiedzialne opakowanie
- Łączność z inteligentnymi sieciami domowymi, asystentami głosowymi i nie tylko

Filmy, programy, gry. Zanurz się w realistycznym świecie.

- Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
- Kinowe doznania przy każdym oglądaniu i graniu
- Immersyjna technologia dźwięku przestrzennego
- Total Gaming Solution. Ekscytująca rozrywka dla każdego gracza


Zalety

Telewizor Ambilight

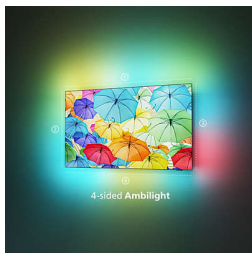

Dzięki 4-stronnemu oświetleniu Ambilight sport, filmy, muzyka i gry będą jeszcze bardziej wciągające. Zintegrowane światła LED z tyłu reagują na to, co oglądasz lub słuchasz, otaczając Cię aureolą kolorowego światła, które emanuje z góry, dołu i boków telewizora. Aby uzyskać pełny efekt, telewizor Ambilight najlepiej zamontować na ścianie.

Jasny panel OLED META 3

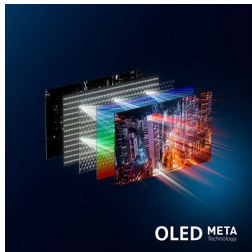

Dzięki panelowi META OLED 3, ten telewizor OLED+ Ambilight jest bardziej realistyczny i jaśniejszy niż kiedykolwiek, a obraz wygląda znakomicie pod każdym kątem. Dzięki zdumiewającym szczytowym poziomom jasności, kontrast i kolory są pięknie zdefiniowane: nawet najmniejsze szczegóły wyskakują z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.

Procesor P5 Dual AI



Ciesz się obrazem tak realistycznym, że wydaje się, że możesz w niego wejść! Podwójne układy P5 AI w pełni wykorzystują możliwości najnowszego i najjaśniejszego panelu OLED, poprawiając ostrość i szczegółowość obrazu oraz optymalizując go pod kątem zmian oświetlenia otoczenia. Niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie, od jasnego sportu na stadionie po mroczny dramat science-fiction, zobaczysz wszystko niezwykle wyraźnie.

Kinowe doznania




Oglądasz z zapartym tchem! Dzięki Dolby Vision zobaczysz wizję filmu, którą chciał Ci przedstawić reżyser, koniec z niezadowolającymi scenami, które są zbyt słabo oświetlone! Od filmów po gry, przywitaj się z każdym wspaniałym szczegółem.

Technologia dźwięku przestrzennego



Kompatybilność z Dolby Atmos i DTS:X wynosi możliwości dźwiękowe tego telewizora na wyższy poziom, w każdym pomieszczeniu. Najnowsze filmy, gry, największe wydarzenia sportowe: dzięki efektom dźwiękowym, rozbrzmiewającym nad Tobą i wokół Ciebie, poczujesz się, jakbyś był(-a) w samym środku akcji.


Total Gaming Solution

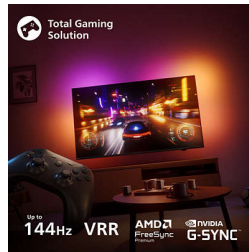

HDMI 2.1, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz i bardzo niskie opóźnienie wejścia. Zarówno dla gry niezależnej czy tytułu AAA, telewizor Ambilight zapewnia parametry, których potrzebujesz, aby grać tak, jak chcesz! Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, Game Bar 2.0 pozwala dostosować Twój sposób gry oraz możesz podłączyć kontroler Bluetooth do grania w chmurze. Gracze PC mogą również cieszyć się 144 Hz VRR przez HDMI.

Zalety

Google TV™

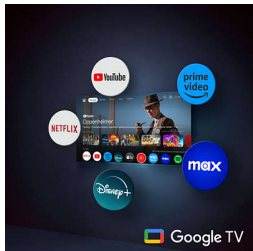


Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

Materiały przyjazne środowisku

Prawie bezramkowy ekran jest idealnym płótnem dla oszałamiającego obrazu tego telewizora — a czterostronny Ambilight tworzy hipnotyzujące nastrojowe oświetlenie, gdy ekran jest wyłączony. Smukły metalowy pilot do telewizora ładuje się bezprzewodowo i ma podświetlenie aktywowane ruchem. Nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze z recyklingu.

Płynne sterowanie

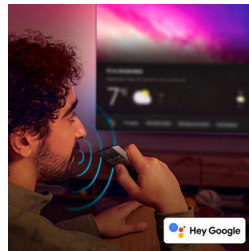

Pełna kompatybilność z systemami Matter ułatwia integrację telewizora 4K Ambilight z istniejącą siecią inteligentnego domu. Za pomocą pilota do telewizora można również sterować dekoderni telewizji satelitarnej lub kablowej i aktywować aplikację Google Assistant. Telewizor jest kompatybilny z urządzeniami obsługującymi Alexę i Apple AirPlay.

Dane techniczne

Ambilight

Funkcje Ambilight: Dostosowywanie się do koloru ściany, Tryb muzyki, Ambilight Suite, Tryb gry, AmbiSleep

Wersja Ambilight: 4-stronny

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 65 cali

Przekątna ekranu (cm): 164 cm

Wyświetlacz: 4K Ultra HD OLED

Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 pikseli

Natywna częstotliwość odświeżania: 144 Hz

Silnik graficzny: Procesor P5 AI Dual Picture

Funkcje poprawy obrazu: Calman Autocal Ready

i ręczna kalibracja, Calman, Crystal Clear, ECO, Tryb filmowca, Gra, Kino domowe, Wbudowane MEMC / FRC, Micro Dimming Perfect, Monitor, Własne, Perfect Natural Motion

Zmienna częstotliwość odświeżania: 144 Hz

Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Wskaźnik siły sygnału

Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)

Obsługa HEVC

Smart TV

Aplikacje SmartTV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Filmy Amazon Prime, Aplikacja NFT*

System operacyjny: Google TV™

Dostępna pamięć flash*: 32 GB

Funkcje technologii Smart TV

Telewizor interaktywny: HbbTV

Sterowanie głosowe*: Pilot z mikrofonem, Hej, Google, Współpraca z usługą Alexa.

Funkcja Smart Home: MATTER, Control4,

Obsługa Apple Home

Pasek kontroli do gier: Gamebar 2.0

Zastosowania multimedialne

Odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Odtwarzane formaty muzyki: MP3, WAV, AAC, FLAC

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Dane techniczne

Dźwięk

Audio: 2.1-kanałowy
Moc wyjściowa (RMS): 70 W (RMS)
Konfiguracja głośników: 4 głośniki
średniotonowe 10 W, głośnik niskotonowy 30 W
Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Funkcje poprawy dźwięku: Korektor A.I., Tryb AI, Wyraźne dialogi, Dialogi, Dolby Media Intelligence, Rozrywka, Muzyka, Muzyka przestrzenna, Własne, Oryginalny, Tryb AVL, Tryb nocny
Funkcje słuchawek: Dolby Atmos dla słuchawek
Główny głośnik: 2-kierunkowy średni głośnik + głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy: Potrójny pierścień balansu Quad PR

Łączność WiFi

Liczba wejść HDMI: 4
Funkcje HDMI: 4K, Zwrotny kanał audio (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Przesyłanie wiązki pilota, Tryb gotowości, Sterowanie dźwiękiem
Liczba wejść USB: 2
Połączenie bezprzewodowe: Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11 ax 2 x 2, Bluetooth 5.2, Obsługa Apple AirPlay, Funkcja Google Fast Pair
HDCP 2.3: Tak — wszystkie wejścia HDMI
HDMI ARC: Tak, przez złącze HDMI2
Funkcje HDMI 2.1: Obsługa eARC/VRR/ALLM, eARC przez HDMI 2, Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
EasyLink 2.0: Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora, HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

Obsługiwane funkcje wideo HDMI

HDMI 1/2: Przepustowość łącza HDMI 2.1 48 Gb/s, do 4K 144 Hz
Gry: AMD FreeSync Premium, Zgodność z technologią Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
Nagrywarka z dyskiem twardym: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

Karta energetyczna UE

Numery rejestracyjne EPREL: 2302620
Klasa energetyczna dla SDR: G
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR: 112 kWh/1000 godz.
Klasa energetyczna dla HDR: G
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR: 163 kWh/1000 godz.
Pobór mocy w trybie wyłączenia: n.d.
Tryb gotowości w sieci: 2.0 W
Wykorzystana technologia panelu: OLED

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości: mniej niż 0,3 W
Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączenia, Tryb Eco, Czujnik światła, Wyłączanie obrazu (dla radia)

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko, 1x kabel USB-C do ładowania pilota zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Design

Kolor telewizora: Metalowa ramka
Pionowa konstrukcja: Metalowa czarna podstawa w kształcie diamentu


Wymiary

Odległość między 2 podstawami: 795 mm
Zgodny uchwyt ścienny: 300 x 300 mm
Telewizor bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 1444 x 831 x 65 mm
Telewizor z podstawą (szer. x wys. x gł.): 1444 x 843 x 290 mm
Karton opakowania (szer. x wys. x gł.): 1660 x 1002 x 170 mm
Waga telewizora bez podstawy: 23,7 kg
Waga telewizora z podstawą: 24,02 kg
Waga wraz z opakowaniem: 30,56 kg




Connections

Side

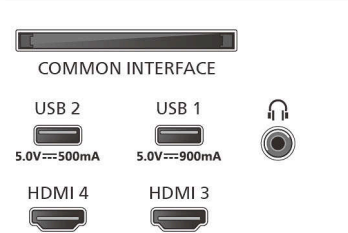

Down

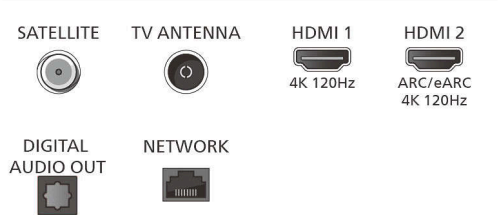

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
* Telewizor zapewni odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
* Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
* Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
* Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
* Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
* Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
* Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
* Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
* Dostępność i funkcjonalność usług sterowania głosowego różni się w zależności od kraju i języka.
* Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
* Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
* Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.
* VRR 144 Hz HDMI, G-sync i FreeSync są osiągalne podczas

