

PHILIPS



Televisor 4K

QD MiniLED

Televisor QD MiniLED de 55"
(139 cm)

4K a 60 Hz

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Atmos y DTS:X



55MLED810

Nada de lujos, la misma emoción.

Gana en brillo con este Smart TV Mini-LED al que le encanta entretener: películas, deportes, series... Nuestro televisor Mini-LED más asequible te ofrece una imagen excepcional en todo tu contenido, mientras que la tecnología Quantum Dot revela detalles y colores increíbles con cualquier iluminación.

Desde películas hasta series: preparado para lo que más te gusta.

- Tecnología de sonido Surround envolvente
- Titan OS: encuentra lo que buscas fácilmente.
- Admite HDR10+: ve más de lo que concibió el director.

Diseño sostenible. Control sencillo.


- Conéctate a redes domésticas inteligentes, asistentes de voz y mucho más
- Diseño sostenible. Embalaje responsable

Televisor QD MiniLED 4K. Impresiona con cualquier iluminación.

- Tecnología Quantum Dot para un color y contraste increíbles
- Perfección continua en todas las fuentes. Motor P5 de Philips.


Destacados

MiniLED Quantum Dot

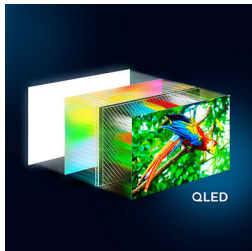

Colores más intensos, blancos más claros, negros más profundos: la tecnología MiniLED Quantum Dot produce una imagen brillante y detallada con un contraste nítido y más colores que nunca. Nuestro motor P5 optimiza toda la experiencia para ofrecerte una imagen hermosamente realista que no abruma.

Control perfecto

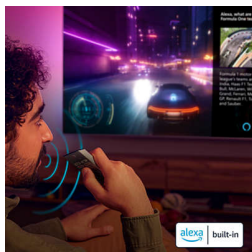

La compatibilidad total con Matter te permite integrar fácilmente este televisor MiniLED 4K en tu red doméstica inteligente existente. También puedes usar el mando a distancia para controlar el receptor por satélite o por cable, o activar Alexa. Además, el televisor es compatible con los altavoces inteligentes de Google y Apple AirPlay.

Tecnología de sonido Surround




La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

P5 Perfect Picture Engine



El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

Smart TV de Philips con Titan OS

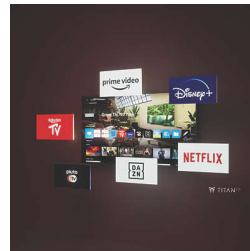


Encontrar el contenido que más te gusta es rápido y sencillo con nuestra plataforma de Smart TV Titan OS. Puedes seguir viendo una serie directamente desde la pantalla de inicio, recibir sugerencias de los principales servicios de streaming y crear listas de contenidos pendientes. También puedes reorganizar la pantalla de inicio para que tus aplicaciones y canales favoritos estén justo donde quieras.

Diseño sostenible

Con su pantalla casi sin marco, este elegante televisor inteligente 4K no desentona en ninguna habitación. El mando a distancia utiliza plástico reciclado, nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y los insertos están impresos en papel reciclado.

Compatible con HDR10+

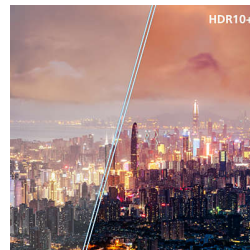

El televisor Philips está preparado para sacar el máximo partido al formato de vídeo HDR10+. Los niveles de contraste, color y brillo se ajustan en cada fotograma. Tanto si se trata de una serie imprescindible ver o del nuevo éxito de taquilla, las sombras se ven con mayor profundidad, las superficies brillan y los colores son más auténticos.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

55 pulgada

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 139 cm

Pantalla: MiniLED 4K UHD

Resolución de pantalla: 3840 x 2160p

Frecuencia de actualización nativa: 60 Hz

Motor de imagen: P5 Perfect Picture Engine

Mejora de la imagen: Calman, Compatible con Calman Autocal y calibración manual, Crystal Clear, Natural Motion, ECO, Cine en casa, Juego, Película, Monitor, Personal, Resolución Ultra

Resolución de entrada de la pantalla

Resolución-Frecuencia de actualización:

640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2

Indicación de la fuerza de la señal

Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas

Compatibilidad HEVC

Smart TV

Aplicaciones de Smart TV*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iplayer, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicación NFT*

Sistema operativo: SO TITAN

Tamaño de la memoria (Flash)*: 8 GB

Funciones de Smart TV

Televisión interactiva: HbbTV

Asistente de voz*: Mando a distancia con micrófono., Amazon Alexa integrado, Funciona con Google Home

Experiencia de domótica: MATERIA, Control4

Barra de control de juegos: Gamebar 2.0

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de reproducción de música: MP3, WAV, AAC, FLAC

Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI,

SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sonido

Audio: 2.0 canales

Potencia de salida (RMS): 20 W

Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango completo de 10 W

Códec: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Mejora del sonido: Cuadro de diálogo, Todos los estilos de sonido, Entretenimiento, Música, Personal, Vocal Boost, Mejora de graves, Ecualizador, Calibración de la sala, Perfil de escucha, Modo AVL, Modo nocturno, DTS Play-Fi

Funciones de los auriculares: Dolby Atmos para auriculares

Motor de sonido: IntelliSound

Altavoz principal: Rango completo compacto

Especificaciones

Conectividad

Número de conexiones de HDMI: 3
Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio
EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Conexión mediante mando a distancia
Número de USB: 2
Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda, Bluetooth 5.2, Emparejamiento sencillo (botón de RC azul)
HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI
HDMI ARC: HDMI 1
Funciones HDMI 2.1: eARC en HDMI 1
EasyLink 2.0: Configuración externa mediante la IU del televisor, HDMI-CEC para SB/televisor Philips

Funciones de vídeo HDMI compatibles

Juego: ALLM y Auto Game, HDMI VRR
HDR: Compatible con HDR10+, HDR10, HLG

Etiqueta energética de la UE

Consumo de energía en modo apagado: no disponible
Modo de espera en red: 2.0 W
Tecnología del panel utilizada: QLED LCD

Potencia

Red eléctrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo en modo de espera: menos de 0,5 W
Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Temporizador de desconexión automática, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Diseño

Colores del televisor: Bisel bajo de plástico negro
Diseño del soporte: Soporte pequeño triangular negro de plástico abierto

Dimensiones

Distancia entre 2 soportes: 997 mm
Compatible con el montaje en pared: 300 x 200 mm
Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1226 x 718 x 65 mm
Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.): 1226 x 731 x 240 mm
Embalaje (An. x Al. x Pr.): 1360 x 840 x 160 mm
Peso del televisor sin soporte: 11,06 kg
Peso del televisor con soporte: 11,18 kg
Peso incluido embalaje: 15,78 kg




Connections

Side



Down

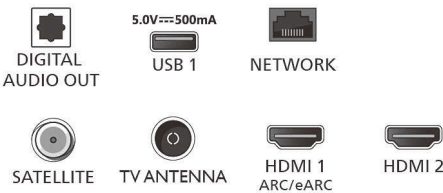

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.

* La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv

* La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.

* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.

* El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.

* El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.

* El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

* Apple, AirPlay y Apple Home son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones.