

PHILIPS



TV Ambilight 4K

OLED+

TV Ambilight da 194 cm (77")

OLED 4K a 144 Hz

Dolby Vision e Atmos

P5 AI con doppio processore immagini



77OLED950

La migliore esperienza di visione

Il nostro migliore TV OLED+ è per coloro che vogliono godersi immagini incredibilmente brillanti e realistiche e l'esperienza immersiva e coinvolgente di Ambilight su quattro lati. Abbinalo a un sistema audio di fascia alta per un'esperienza impareggiabile.

TV Ambilight 4K OLED+. La migliore qualità delle immagini.

- Ambilight su 4 lati per un coinvolgimento totale
- Pannello OLED META 3. Precisione, luminosità e dettagli.
- Immagini realistiche con qualsiasi contenuto con il doppio processore P5 AI.

Il tuo intrattenimento ora è più bello che mai.


- Design accurato. Confezione ecocompatibile.
- Collegati facilmente alle reti domestiche smart, agli assistenti vocali e molto altro

Film, serie tv, giochi con immagini estremamente realistiche

- La soluzione ideale per avvincenti sessioni di gaming
- L'intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.
- Tecnologia audio surround immersiva
- Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi


In evidenza

TV Ambilight

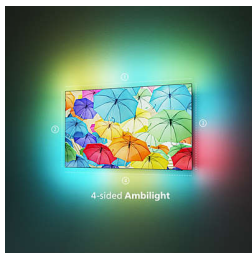


Grazie ad Ambilight presente su quattro lati, l'esperienza visiva di sport, film, musica e giochi ti sembrerà più straordinaria che mai. Le luci LED integrate sul retro reagiscono a ciò che guardi o ascolti, avvolgendoti in un'aura di luce colorata emanata dalla parte superiore, inferiore e laterale del TV. Per un impatto ancora più sorprendente, appendi il TV Ambilight alla parete.

Pannello OLED META 3 luminoso

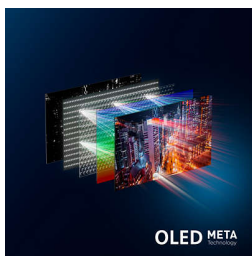

Grazie al pannello OLED META 3, questo TV Ambilight OLED+ offre immagini più realistiche e brillanti che mai, con una qualità eccellente da qualsiasi angolazione. Con livelli di luminosità sorprendenti, il contrasto e il colore risultano ben definiti: anche i più piccoli dettagli emergono dalle ombre e dalle aree luminose. Sono supportati tutti i principali formati HDR.

P5 con doppio processore con intelligenza artificiale

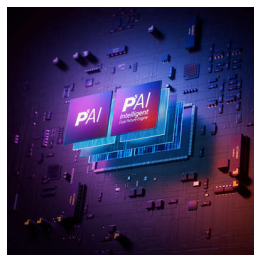

Scopri immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle! I doppi chip P5 dotati di intelligenza artificiale sfruttano al massimo la luminosità del più recente e luminoso pannello OLED Meta, perfezionando nitidezza e dettagli e ottimizzando qualsiasi variazione nell'illuminazione della stanza. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, da vividi campi da calcio a cupi film di fantascienza, vedrai tutto in modo estremamente nitido.

Esperienza di visione cinematografica




Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.

Tecnologia audio surround



La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. Il film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.

La soluzione di gaming ideale

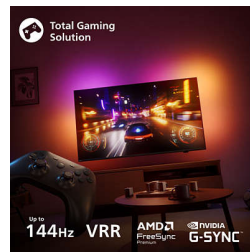

HDMI 2.1, frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e input lag ultra basso. Che si tratti di giochi indie o dei titoli più famosi, questo TV Ambilight offre le specifiche di cui hai bisogno per giocare al massimo! Per un maggiore controllo, Game Bar 2.0 ti consente di personalizzare la modalità di gioco e di collegare un controller Bluetooth per il gaming su cloud. I giocatori su PC possono anche usufruire di 144 Hz VRR tramite HDMI.


OLED+

TV Ambilight 4K

77OLED950/12

In evidenza

Google TV™

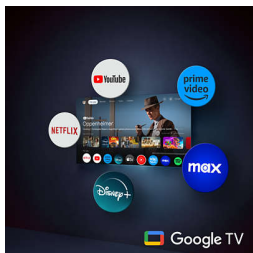


Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Potrai ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e puoi anche utilizzare l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.

Materiali sostenibili

Lo schermo quasi privo di cornice è la tela perfetta per le immagini mozzafiato riprodotte da questo TV; mentre Ambilight su 4 lati è in grado di creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il sottile telecomando del TV si ricarica in modalità wireless ed è dotato di retroilluminazione ad attivazione con il movimento. La confezione in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.

Controllo perfetto

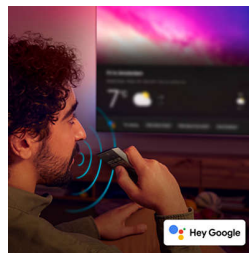

La compatibilità impeccabile con Matter consente di integrare facilmente il TV Ambilight 4K alla rete domestica intelligente esistente. Puoi utilizzare il telecomando del TV anche per controllare il decoder satellitare o via cavo, oppure per attivare Assistente Google o i dispositivi compatibili con Alexa e Apple AirPlay.

AMBILIGHT tv

OLED+

P AI Intelligent
Dual Picture Engine

Dolby Vision Atmos

dtb x

OLED+

TV Ambilight 4K

77OLED950/12

Specifiche

Ambilight

Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità Musica, Ambilight Suite, Modalità gioco, AmbiSleep

Versione Ambilight: 4 lati

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 77 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 194 cm

Display: OLED Ultra HD 4K

Risoluzione del display: 3840x2160p

Velocità di aggiornamento nativa: 144 Hz

Picture engine: P5 AI con doppio processore immagini

Miglioramento dell'immagine: Calman AutoCal Ready e calibrazione manuale, Calman, Crystal Clear, ECO, Modalità Film-maker, Gioco, Home Cinema, MEMC/FRC integrato, Micro Dimming Perfect, Monitor, Personale, Perfect Natural Motion

Velocità di aggiornamento variabile: 144 Hz

Risoluzione del display

Velocità di aggiornamento della risoluzione:

576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indicazione forza segnale

Televideo: 1000 pagine Hypertext

Supporto HEVC

Smart TV

Applicazioni Smart TV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, App NFT*

OS: Google TV™

Capacità memoria (Flash)*: 32 GB

Funzioni Smart TV

TV interattiva: HbbTV

Assistente vocale*: Telecomando con microfono, Hey Google, Compatibile con Alexa

Esperienza con Smart Home: MATERIA,

Control4, Compatibile con Apple Home

Barra di controllo gaming: Game Bar 2.0

Supporto TTS

Applicazioni multimediali

Formati di riproduzione dei video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati di riproduzione della musica: MP3, WAV, AAC, FLAC

Supporto formati sottotitoli: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specifiche

Audio

Audio: Canale 2.1
Potenza in uscita (RMS): 70 Watt (RMS)
Configurazione degli altoparlanti: 4 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W
Codec: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Funzioni audio avanzate: A.I. EQ, Modalità IA, Dialoghi chiari, Dialogo, Dolby Media Intelligence, Intrattenimento, Musica, Audio spaziale, Personale, Original, Modalità AVL, Modalità notte
Caratteristiche delle cuffie: Dolby Atmos per cuffie
Altoparlante principale: Bidirezionale medio + tweeter
Woofer: Quad PR con bilanciamento a triplo anello

Connettività

Numero di collegamenti HDMI: 4
Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Pass-through telecomando, Standby del sistema, Controllo audio del sistema
Numero di USB: 2
Connessione wireless: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Compatibile con Apple AirPlay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Sì su tutti gli HDMI
HDMI ARC: Sì su HDMI2
Funzionalità HDMI 2.1: eARC/ VRR/ ALLM supportati, eARC su HDMI 2, Velocità di trasmissione dati massima di 48 Gbps
EasyLink 2.0: Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV, HDMI-CEC per TV/SB Philips

Funzioni video HDMI supportate

HDMI 1/2: HDMI 2.1 con larghezza di banda elevata a 48 Gbps, fino a 4K 144 Hz
Giochi: AMD FreeSync Premium, Compatibile con Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGIG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

Scheda energetica UE

Numeri di registrazione EPREL: 2342947
Classe energetica per SDR: G
Consumo energetico in modalità acceso per SDR: 147 kWh/1000h
Classe energetica per HDR: G
Consumo energetico in modalità acceso per HDR: 175 kWh/1000h
Consumo energetico in modalità off: nd
Modalità standby in rete: 2.0 W
Tecnologia dei pannelli: OLED

Potenza

Tensione di rete: CA 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Consumo energetico in standby: inferiore a 0,3 W
Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)

Accessori

Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, 1 cavo USB-C per la ricarica del telecomando, Guida rapida, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza

Design

Colori del TV: Cornice in metallo
Design del supporto: Piedistallo a forma di diamante in metallo nero


Dimensioni (lxpxx)

Distanza tra i 2 piedistalli: 798 mm
Compatibile con montaggio a parete: 400 x 300 mm
TV senza piedistallo (L x A x P): 1712 x 991 x 67 mm
TV con piedistallo (L x A x P): 1712 x 1011 x 310 mm
Confezione in cartone (L x A x P): 1950 x 1170 x 200 mm
Peso del TV senza piedistallo: 33,8 kg
Peso del TV con piedistallo: 34,25 kg
Peso incluso imballaggio: 44,5 kg




Connections

Side

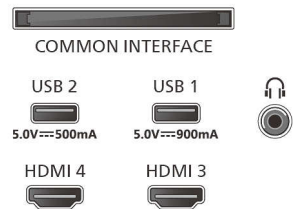

Down

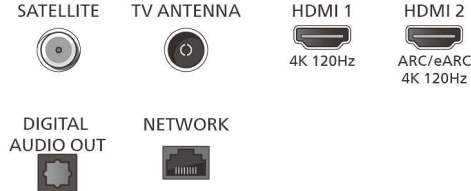

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
* L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
* È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
* Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
* Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
* Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
* Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
* La disponibilità e la funzionalità dei servizi di controllo vocale variano a seconda del Paese e della lingua.
* Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
* Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.
* La disponibilità dell'app Apple TV e di Apple TV+ può variare a seconda del paese o dell'area geografica. Consulta le pagine di assistenza di Google Play e Apple Inc.
* VRR HDMI a 144 Hz, G-sync, e FreeSync sono ottenibili giocando su un PC collegato al TV OLED tramite HDMI.
* Matter/Control4: questa funzione sarà disponibile nel

