

Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

48 吋

直下式 LED 背光
Full HD

50BDL3010Q



強化告示板視覺體驗

具備無與倫比的智慧效能

以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。

適用於任何告示板應用的創新解決方案

- 使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
- 使用 SmartCMS 進行免費易用的內容管理
- 內建記憶體可儲存和播放內容

關心您個人和您的業務與觀眾

- SmartPower 確保節能效果
- 顯示與 D-image 一致的臨床影像

將您的訊息效果發揮得淋漓盡致

- 透過 SmartControl 遠端管理和控制您的網路
- Full HD LED 帶來對比驚豔的出色影像

PHILIPS

焦點

Full HD LED 技術


畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質都差強人意，但您想要擁有更多特點，比如說既能擁有清晰影像細節，又能兼顧高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現出逼真畫面。

SmartControl



SmartControl 可讓您經由 RJ45 和 RS232C 遠端控制及管理顯示器的網路。輕鬆微調所有顯示器設定，包括解析度、亮度、對比度，然後還可將設定複製到整個網路。

SmartCMS

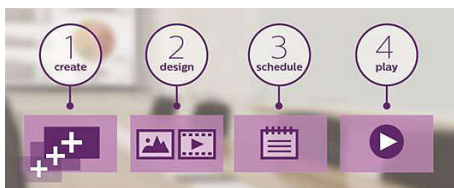


使用飛利浦 Signage Solution 顯示器專用的免費易用內容管理系統，輕鬆管理您的數位告示板內容。您可利用 SmartCMS 24 小時全年無休地建立與安排自製內容。只要建立您的網路、設計好內容並安排播放清單，便可即刻播放！

SmartBrowser



利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。在線上設計告示板內容，然後將其連接到顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，並將顯示器與專屬網址連結，即可播放雲端內容。

內建記憶體

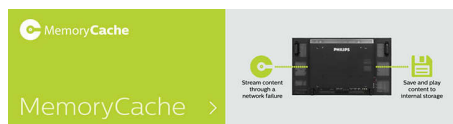

透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖


片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

Clinical D-image



D-image 利用一致且精確的顯示效果來協助您監測和診斷臨床影像。為達到可靠的臨床判讀，我們的專業顯示器已經過原廠校準，可提供最佳化灰階標準顯示效果。D-image 讓您在每個患者照護的層面皆有優異表現。

SmartPower

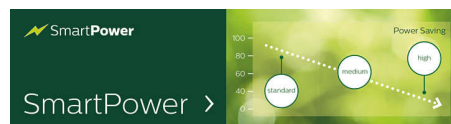

系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 125.7 cm
- 對角畫面尺寸 (吋): 49.5 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 3840 x 2160
- 點距: 0.2854 x 0.2854 公釐
- 最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 顯示器色彩: 10.7 億種
- 對比率 (一般): 4000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果, 動態補償防交錯, 循序掃描
- DICOM: Clinical D-image
- 面板技術: VA

連線能力

- 音訊輸出: 音訊左 / 右聲道 (RCA)
- 視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI (x4), USB, VGA (透過 DVI)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 外部控制: RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔

便利

- 擺放位置: 橫向
- 區塊矩陣: 最高 15 x 15
- 鍵盤控制: 可鎖定, 隱藏
- 遙控訊號: 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 連線控制: RS232, RJ45
- 啟動: 網路喚醒, 開機延遲, 開機狀態
- 啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

- 主電源: 100 ~ 240 VAC
- 耗電量 (開啟模式): 115 W
- 耗電量 (一般): 115 W
- 耗電量 (最大): 150 瓦
- 待機消耗功率: <0.5W
- 省電功能: 智慧型電源模式

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 720 x 400, 70Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 1080i, 50Hz, 1080i, 60Hz, 1080p, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 720p, 60Hz

尺寸

- 設備寬度: 1123.6 mm
- 產品重量: 12.75 kg
- 設備高度: 646.7 mm
- 設備深度: 69.2 mm
- 設備寬度 (吋): 44.24 吋
- 機體高度 (吋): 25.46 吋
- 壁掛: 400 公釐 x 400 公釐、M6
- 邊框寬度: 11.8 (TLR) / 14.3 (B) 公釐
- 產品重量 (磅): 28.11 lb

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放視訊: MPEG, H.264, JPEG
- USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 纜線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南
- 附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, USB 護蓋與螺絲 x1

其他

- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, CB, FCC Class B



發行日期 2025-04-29

版本: 1.1.1

EAN: 87 12581 75409 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com