



Philips
專業電視

55 吋 Studio
4K 超高清
DVB-T2/C/S2



55HFL2899S

保持簡約

獨立專業電視

從酒店房間到會議室，這款經濟實惠的獨立專業電視都能提供 Philips 鮮明悅目的超高清畫質。安裝簡單快捷，螢幕的歡迎畫面亦容易設定。

簡易設定，靈活接駁

- 可連接電腦的 HDMI 及 VGA
- 即時初始 USB 複製，快速配置專業電視
- 混合頻道圖結合類比和 DVB-T/C/S 頻道
- 離線頻道編輯器，輕鬆在電腦上管理頻道
- 機載 S2 衛星調諧器

具成本效益的獨立解決方案

- 藉著 HDMI-CEC 控制外置裝置
- 低耗電量
- USB 自動播放功能，享受音樂、電影及更多內容

鮮明畫質，輕鬆管理

- 3 年保養，可延長至 5 年
- 多語言客戶支援
- 安全目錄及控制鎖定
- 16/7 超高清、豐富影像，驚人對比度

PHILIPS

產品特點

DVB-T/C/S 頻道

數碼 (T/C/S) 和類比頻道專用的單一整合頻道清單，讓客戶可以流暢地在類比和數碼 (T/C/S) 頻道之間切換。

即時初始 USB 複製。

提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

控制鎖定

管理人員可透過使用或解除本機控制鎖定，避免他人以控制按鍵在未經許可的情況下使用電視，從而減少酒店的營運開支。

USB 自動播放功能。

將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

低耗電量

Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕對角尺寸 (吋): 55 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 139 厘米
- 顯示: 4K 超高清 LED
- 螢幕解像度: 3840x2160p
- 亮度: 350 cd/m²
- 對比率 (一般): 6000
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V)

支援的顯示解像度

- HDMI: 高達 3840x2160p@60Hz
- 調諧器: T2 HEVC: 高達 3840x2160@60Hz, 其他: 高達 1920x1080p@60Hz
- USB: HEVC: 高達 3840x2160@60Hz, 其他: 高達 1920x1080@60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視: DVB-T2/C/S2, HEVC UHD (高達 2160p60)
- 類比電視: PAL, SECAM

功能特點

- 方便易用: 相片風格, 聲音風格
- 數碼服務: 字幕, 圖文信息, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- 本機控制: 搖桿

酒店功能

- 酒店模式: 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制 (包括 HP), 搖桿控制鎖
- 監獄模式: 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器: 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘
- 開啟控制: 頻道 / 來源, 相片風格, 音量 (包括 HP)
- 防盜: Kensington 鎖
- 電源控制: 環保 / 快速開機
- 你的品牌: 歡迎標誌
- 複製及韌體更新: 透過 USB, 即時初始複製
- 控制: 封鎖自動頻道更新
- 遙控器: 配備束線帶, RC 電池蓋鎖
- 頻道: 組合的清單, 離線頻道編輯器

醫療功能

- 控制: 多重遙控器
- 便捷功能: 耳機輸出

多媒體

- 支援的影片播放: 容器: AVI, MKV, 格式:

- H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- 支援的音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 支援的字幕格式: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- 支援的圖像格式: BMP, JPG, PNG
- 支援的 USB 影像解像度: 高達 1920x1080p@30Hz
- 多媒體連接: USB

音訊

- 聲效輸出功率: 16 (2x8) 瓦
- 喇叭: 2.0, 向下發聲
- 音效功能: 均衡器, 平衡, AVL, 超寬環迴立體聲, 動態低音效果, Dolby MS10

電源

- 電源: AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 45 °C
- 備用模式耗電量: <0.3 瓦
- 能源標籤級別: A++
- 歐洲能源標籤能源: 60 瓦
- 省電功能: Eco 模式
- 年度能耗: 87 kW · h

配件

- 隨附: 遙控 22AV1407A/12, 2 個 AAA 電池, 保用證, 法規與安全小冊子, 座? 式底座
- 選購: 簡易遙控器 22AV1601B/12, 設定遙控器 22AV9574A/12

旁邊連線

- 一般介面插槽: CI+ 1.3
- HDMI1: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出: 迷你插孔
- USB1: USB 2.0

後置連線

- AV 輸入: CVBS+L/R (Cinch)
- 天線: IEC-75, F 型
- 數碼音效輸出: 光纖
- VGA 輸入: 15 針 D-sub
- HDMI2: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0, ARC
- HDMI3: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0

連接增強功能



- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過

設計

- 顏色: 黑色

尺寸

- 調整寬度: 1243 毫米
- 調整高度: 727 毫米
- 調整深度: 44/74 毫米
- 產品重量: 14.5 千克
- 機器寬度 (含機座): 1243 毫米
- 機器高度 (含機座): 781 毫米
- 機器深度 (含機座): 250 毫米
- 產品重量 (包括機座): 15.4 千克
- 兼容掛牆安裝: 400 x 200 毫米, M6

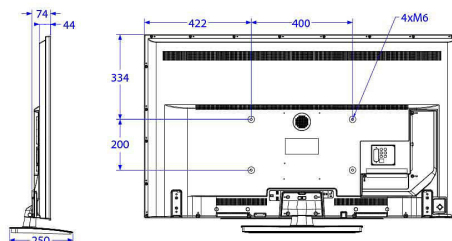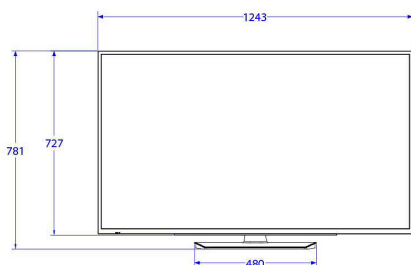

出版日期 2025-04-29

版本: 1.1.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。