




Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

86 吋
直下式 LED 背光
Ultra HD



86BDL3510Q

脫穎而出

設置簡易 18/7 顯示。

飛利浦 Q-Line 專業級 Ultra HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，快速運作，無需額外硬體。

划算的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器

輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容


絕佳畫質。超高亮度。

- Ultra-HD。豐富影像。驚豔對比

PHILIPS

焦點

CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

整合式媒體播放機


輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

容錯移轉

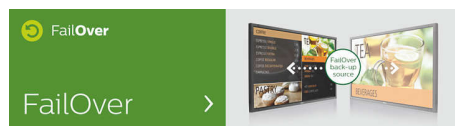

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

OPS 插槽



將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插

槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 217.4 cm
- 對角畫面尺寸 (吋): 85.6 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 3840 x 2160
- 點距: 0.4935 x 0.4935 公釐
- 最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 顯示器色彩: 10.7 億種
- 對比率 (一般): 1200:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償防交錯, 循序掃描, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果
- 面板技術: IPS
- 臨床影像: D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)

連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 其他連接: OPS
- 外部控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45

便利

- 擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)
- 區塊矩陣: 最高 15 x 15
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控訊號: 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
- 容易安裝: 智慧型插入
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 連線控制: RS232, RJ45
- 啟動: 開機延遲, 開機狀態, 開機來源
- 啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

- 主電源: 100 - 240V~, 50/60Hz
- 耗電量 (一般): 297 W
- 耗電量 (最大): 520 W
- 待機消耗功率: <0.5W
- 省電功能: 智慧型電源模式
- 能源標章等級: G

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
- 視訊格式: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz

尺寸

- 設備寬度: 1929.0 mm
- 產品重量: 49.5 kg
- 設備高度: 1100.0 mm
- 設備深度: 69.5 公釐 (深度 @ 壁掛架) / 91.8 公釐 (深度 @ 握把) mm
- 設備寬度 (吋): 75.94 吋
- 機體高度 (吋): 43.31 吋
- 壁掛: 600 x 400 公釐, M8
- 邊框寬度: 15.5 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅): 109.13 lb

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放視訊: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 纜線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南
- 附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, HDMI 纜線 (1.8 公尺) (x1), M3 螺絲 (x1), 飛利浦標誌 (x1), USB 護蓋 (x1)

其他

- 螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC A 級, VCCI



發行日期 2025-04-30

版本: 1.1.1

EAN: 87 12581 76531 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com