

PHILIPS



Televizor 4K
Ambilight

OLED+

194 cm (77") televizor AMBILIGHT
4K OLED. 144 Hz
Dolby Vision in Atmos
Dvojni procesor slike P5 z AI



77OLED950

Mojstri slike

Naš najodličnejši televizor OLED+ je namenjen tistim, ki želijo uživati v realistični sliki popolne svetlosti in izjemni štiristranski osvetlitvi Ambilight. Če ga opremite še z vrhunskim zvočnim sistemom, je izkušnja popolna.

Televizor 4K OLED+ Ambilight. Vrhunska kakovost slike.

- Zaslon OLED META 3. Natančnost, svetlost osvetlitve in podrobnosti.
- Povsem se potopite v vsebine. Televizor s 4-stranskim Ambilightom.
- Pristna slika, kar koli gledate. Dvojni procesor P5 z AI.

Čudovito poskrbi za vaše razvedrilo.


- Premišljena zasnova. Okolju prijazna embalaža.
- Povežite se z omrežji pametnega doma, glasovnimi pomočniki in še več

Filmi, TV-oddaje, igre. Potopite se v pristen svet vsebin.

- Razvedrilo, ki ga obožujete, z malce Googleve pomoči
- Tehnologija pristnega prostorskega zvoka
- Popolna rešitev za igranje. Razburljivo igranje videoiger za vsakega igričarja.
- Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger


Značilnosti

Ambilight TV

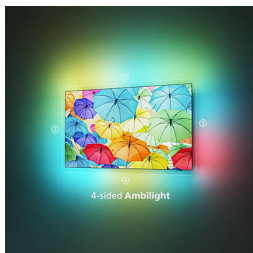

S štiristranskim Ambilightom bodo športne tekme, filmi, glasba in videoigre veličastni kot še nikoli doslej. Vgrajene LED-sijalke na hrbtni strani se odzivajo na to, kar gledate ali poslušate, in vas obdajo s svetlobo vseh barv, ki sije z zgornje, spodnje in bočnih strani televizorja. Za največji učinek obesite televizor Ambilight na steno.

Izjemno svetel zaslon OLED META 3

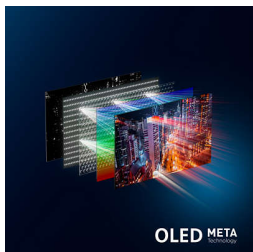

Zahvaljujoč zaslonu OLED META 3 ta televizor OLED+ Ambilight ustvarja bolj realistično in svetlejšo sliko, ki je videti odlično iz vsakega kota. S presenetljivimi najvišjimi ravni svetlosti sta kontrast in barve čudovito razločna, da iz senc in svetlih območij izstopajo tudi najmanjše podrobnosti. Podprti so vsi glavni formati HDR.

Dvojni procesor P5 z AI



Uživajte v sliki, ki je tako resnična, da se zdi, da bi lahko vstopili vanjo. Dvojni čipi P5 AI, ki popolnoma izkoristijo najnovejšo in najsvetlejšo ploščo OLED, ponujajo ostrino in podrobnosti in optimizirajo vse spremembe za ambientalno osvetlitev. Ne glede na to, kaj gledate, ali je to

tekma na osvetljenem stadionu ali temacho znanstvenofantastično dramo, vse podrobnosti bodo jasno vidne.

Kinematografsko doživetje




Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.

Tehnologija prostorskega zvoka



Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.


Popolna rešitev za igranje

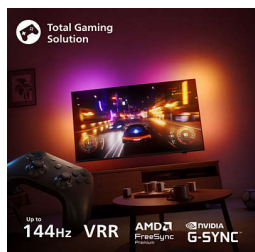

HDMI 2.1, izvorna hitrost osveževanja 120 Hz in ultra nizka zakasnitev vhodnega signala. Naj gre za neodvisno igro ali igro AAA, ta televizor Ambilight odlikujejo specifikacije, ki jih potrebujete za igranje po svojih željah. Za več

nadzora lahko s funkcijo Game Bar 2.0 prilagodite način igranja, za igranje v oblaku pa lahko priključite Bluetooth gamepad. Igralci računalniških iger pa lahko uživajo v 144 Hz VRR prek vhoda HDMI.

Google TV™

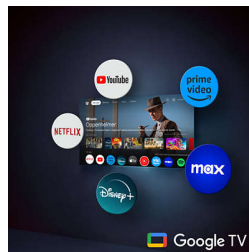


Kaj bi želeli gledati? Google TV združuje filme, oddaje in še več iz različnih vaših aplikacij in naročin ter jih organizira za vas. Prejemali boste predloge glede na to, kaj vam je všeč, poleg tega lahko, kadar ste na poti, v telefonu z aplikacijo Google TV upravljate seznam vsebin za ogled.

Trajnostni materiali

Zaslon, ki je praktično brez robov, je popolno platno za osupljivo sliko tega televizorja, medtem ko štiristranska osvetlitev Ambilight ustvarja očarljivo razpoložensko osvetlitev, ko je zaslon izklopljen. Tanek daljinski upravljalnik televizorja je izdelan iz reciklirane plastike, se brezžično polni in ima osvetlitev ozadja, ki se aktivira ob premikanju. Embalaža je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

Enostavno upravljanje

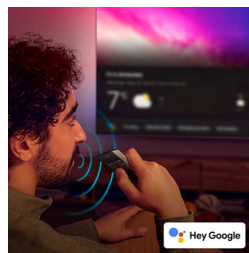

Popolna združljivost s sistemoma Matter zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K Ambilight v obstoječe omrežje pametnega doma. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate satelitski ali kabelski sprejemnik ali zbudite Pomočnika Google, poleg tega je televizor združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexa, in s storitvijo Apple AirPlay.

Specifikacije

Ambilight

Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način Glasba, Ambilight Suite, Način igre, AmbiSleep

Različica Ambilighta: 4-stranska

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 77 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 194 cm

Zaslon: OLED-televizor 4K Ultra HD

Ločljivost zaslona: 3840 x 2160p

Izvorna hitrost osveževanja: 144 Hz

Slikovni procesor: Dvojni slikovni procesor P5 z AI

Izboljšava slike: Pripravljen za funkcijo Calman

Autocal in ročno umerjanje, Calman, Crystal

Clear, ECO, Filmmaker Mode, Igra, Domači kino,

Vdelana tehnologija MEMC/FRC, Micro Dimming

Perfect, Monitor, Osebnost, Perfect Natural Motion

Spremenljiva hitrost osveževanja: 144 Hz

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikator jakosti signala

Teletext: 1000-stranski Hypertext

Podpora za HEVC

Smart TV

Aplikacije Smart TV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aplikacija NFT*

OS: Google TV™

Velikost pomnilnika (Flash)*: 32 GB

Funkcije Smart TV

Interaktivni televizor: HbbTV

Glasovni pomočnik*: Daljinski upravljalnik z

mikrofonom, Hey Google, Podpira storitev Alexa

Izkušnja pametnega doma: MATTER, Control4,

Podpira Apple Home

Vrstica za nadziranje iger: Gamebar 2.0

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Glasbeni formati: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Slikovni formati: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvok

Audio: 2.1-kanalni

Izhodna moč (RMS): 70 W (RMS)

Konfiguracija zvočnikov: 4 x 10 W zvočnik za srednje in visoke tone, 30 W nizkotonec

Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Izboljšava zvoka: A.I. EQ, Način AI, Jasen dialog,

Dialog, Dolby Media Intelligence, Razvedrilo,

Glasba, Spatial Music, Osebnost, Izvirno, Način AVL,

Nočni način

Lastnosti slušalk: Dolby Atmos za slušalke

Glavni zvočnik: 2-smerni srednjetonec +

visokotonec

Nizkotonec: Triple Ring Balance Quad PR

Specifikacije

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 4

Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Avdio povratni kanal

EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Stanje pripravljenosti sistema, Nadzor zvoka sistema

Število priključkov USB: 2

Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.2, Podpira Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Da za vse HDMI

HDMI ARC: Da, na HDMI2

Funkcije HDMI 2.1: Podpora za eARC/VRR/ALLM, eARC prek HDMI 2, Najv. hitrost podatkov 48 Gb/s

EasyLink 2.0: Zunanja nastavitve prek uporabniškega vmesnika televizorja, HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

Podprte funkcije videa HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.1, polna pasovna širina, 48 Gb/s, do 4K 144 Hz

Igranje iger: AMD FreeSync Premium, Združljiv s tehnologijo Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 2342947

Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: G

Poraba energije v načinu SDR: 147 kWh/1000 h

Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G

Poraba energije v načinu HDR: 175 kWh/1000 h

Poraba energije v izklopljenem stanju: /

Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni

mrežni povezavi: 2,0 W

Tehnologija TV-zaslona: OLED

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,3 W

Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Namizno stojalo, 1 x kabel USB-C za polnjenje daljinskega upravljalnika, vodnik za hiter začetek, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki

Zasnova

Barve televizorja: Okvir s kovinskim robom

Zasnova stojala: Črno kovinsko stojalo v obliki diamanta

Dimenzije

Razdalja med 2 stojaloma: 798 mm

Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 300 mm

Televizor brez stojala (Š x V x G): 1712 x 991 x 67 mm

Televizor s stojalom (Š x V x G): 1712 x 1011 x 310 mm

Kartonski paket (Š x V x G): 1950 x 1170 x 200 mm

Teža televizorja brez stojala: 33,8 kg

Teža televizorja s stojalom: 34,25 kg


Teža z embalažo: 44,5 kg



- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- * Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
- * Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
- * Razpoložljivost in delovanje storitev glasovnega upravljanja je odvisna od države in jezika.
- * Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
- * Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, OK Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.
- * Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync in FreeSync so dosegljivi pri igranju v osebnem računalniku, povezanim na OLED-televizor prek vhoda HDMI
- * Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2025 s posodobitvijo programske opreme.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.

Connections

Side

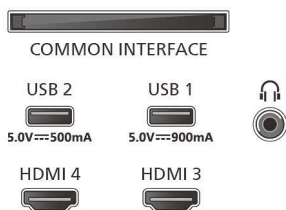

Down

