

Philips Signage Solutions
H-Line 顯示器

55 吋
2500cd/m²
Full HD

55BDL6002H



奪目耀眼

全年無休的高亮度顯示器。

飛利浦 H-Line 高亮度專業級 Full HD 顯示器無論日夜都清晰可見。驚人的清晰度和對比使其成為在櫥窗和明亮地點展示具吸引力內容的最佳解決方案。從博物館到零售商店都能輕鬆勝任。

明亮畫質。超高亮度。

- Full HD。清晰影像。銳利對比
- 高亮度 (2500 cd/m²)。適合半室外使用
- 自動化燈光輸出，配備選用外接光線感應器

輕鬆設定。全面掌握。

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容
- 透過 CMND 遠端管理系統
- 透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力

功能靈活的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

PHILIPS

焦點


選用 CRD50 模組

飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。

CMND


全面掌控您的飛利浦專業級顯示器網路。從安裝到日常操作，CMND 可讓您透過易於使用的單一介面管理、更新、維護和播放。

CMND & Control




透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

CMND & Create




利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。

容錯移轉

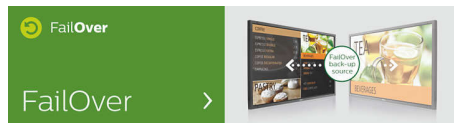

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

OPS 插槽



將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

高亮度 (2,500 cd/m²)

在明亮或半戶外環境下作出重大改變。具備 2500 cd/m² 的超高亮度顯示器十分適合在擁有高環境亮度的大型繁忙地段吸引注意。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 138.7 cm
- 對角畫面尺寸 (吋): 54.6 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 1920 x 1080p
- 點距: 0.63 x 0.63 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 顯示器色彩: 1.07 B
- 對比率 (一般): 5000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度

連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔, 外接喇叭接頭
- 視訊輸入: 複合 (共用元件 Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (類比 D-Sub) (x1), 色差端子 (BNC x3)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔, 音訊左 / 右聲道 (RCA)
- 其他連接: OPS, USB 2.0 (x1)
- 視訊輸出: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- 外部控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, RJ45, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔

便利

- 擺放位置: 橫向, 縱向
- 螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控訊號: 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑, DisplayPort, RJ45
- 容易安裝: 智慧型插入, 可提式把手
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 其他便利功能: 可提式把手
- 畫質效能: 進階色彩控制
- 連線控制: RS232, RJ45

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

- 主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般): 295 W
- 耗電量 (最大): 420 W
- 待機消耗功率: <0.5W

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768,

- 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 1024 x 768, 60、75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 640 x 480, 60、72、75Hz, 800 x 600, 60、75Hz
- 視訊格式: 1080i, 25、30Hz, 1080p, 50、60Hz, 720p, 50、60Hz

- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC A 級, PSB, PSE, VCCI

尺寸

- 智慧型插入掛架: 100 公釐 x 100 公釐間距, 6xM4L6
- 設備寬度: 1243.2 mm
- 產品重量: 31.84 kg
- 設備高度: 714 mm
- 設備深度: 137.7 mm
- 設備寬度 (吋): 48.9 吋
- 機體高度 (吋): 28.1 吋
- 壁掛: 400 x 400 公釐, M6
- 邊框寬度: 13.6 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅): 70.20 lb
- 智慧型插入高度: 200 mm

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式


- USB 播放視訊: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, ISM, 資訊清單, MPD, MT2
- USB 播放圖片: BMP, GIF, JPEG, PNG, JPG
- USB 播放音訊: AAC, M4A, MP3, WMA, AIF, AIFF, ASF, M3U, MP4, PLS, WAV

配件

- 附配件: AC 電源線, 快速入門指南, RS232 纜線, 遙控與 AAA 電池
- 附配件: RS232 菊輪鍊纜線, 邊緣校準套件 (1) - 1 件, 邊緣校準套件 (2) - 2 件, 飛利浦標誌 (x1), 指旋螺絲 (8 件)

其他

- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文, 葡萄牙文

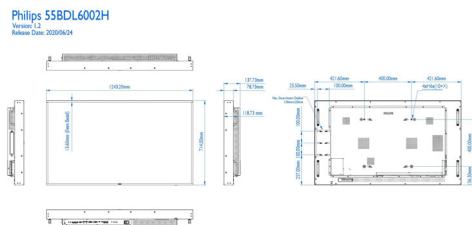

發行日期 2025-04-30

版本: 2.2.1

EAN: 87 12581 76874 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com