

# PHILIPS

멀티터치 디스플레이


Signage Solutions

10인치

Android 기반

멀티터치

10BDL4151T

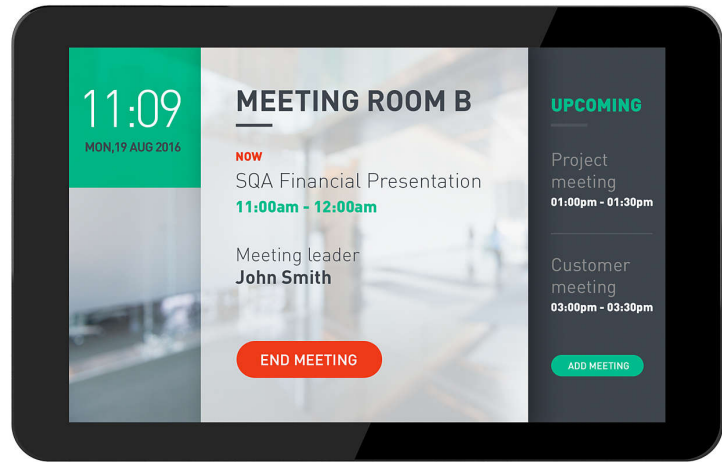

## 뛰어난 성능

소형 멀티터치 디스플레이.

진열 광고부터 길 찾기에 이르기까지, 이 뛰어난 선명도의 멀티 터치 스마트 디스플레이는 공간이 부족할 때 이상적입니다. 다용도 올인원 솔루션인 콘텐츠는 원격으로 쉽게 관리할 수 있습니다. PoE+(Power over Ethernet)를 통해 유연한 배치가 가능합니다.

### 다목적 시스템 솔루션

- 내부 메모리. 콘텐츠 업로드 시 즉시 재생 가능
- 평평하여 세척이 용이한 무베젤 표면
- 유연한 장착: 가로, 세로 및 탁상용
- TeamViewer 호스트 앱. 원격 제어 및 화면 공유

### 간단한 설치. 완벽한 제어.

- CMND & Control. 운영, 모니터링, 유지
- CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행
- CMND & Deploy. 원격으로 앱 설치 및 실행
- PoE+ 기술을 통한 간편한 설치

### 뛰어난 화질. 반응형 터치 스크린.

- 선명한 대비. 높은 가독성
- 플러그 앤 플레이 5포인트 멀티터치 디스플레이
- 내장 카메라 및 스피커
- Android 7 SoC 프로세서. 기본 및 웹 앱

## 주요 제품

### Android 기반

인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어해 보세요. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 내장된 스케줄러를 통해 하루 일정에 맞춰 앱과 콘텐츠를 손쉽게 실행할 수 있습니다.

### 내장 카메라 및 스피커

내장형 카메라와 스피커가 이 소형 터치스크린을 진정한 다목적 스마트 솔루션으로 만들어 줍니다. 소매 고객 측정, 발걸음 분석 등에 사용합니다. Android AI 앱의 강력한 기능을 활용하여 목표 콘텐츠를 활용해 보세요. 또는 디스플레이를 화상 회의에 사용할 수도 있습니다.

### PoE+(Power over Ethernet).

필립스 전문가용 디스플레이를 원하는 곳 어디에든 배치하세요. PoE+를 사용하면 단일 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 디스플레이에 전달할 수 있습니다. 전원 소켓은 필요하지 않지만, 원하시는 경우를 대비해 전원 어댑터 또한 제공됩니다.

### 내부 메모리


영구적인 외부 플레이어 없이 콘텐츠를 저장하고 재생할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이 내부 메모리로 미디어를 디스플레이에 업로드하여 즉시 재생할 수 있습니다. 내부 메모리는 온라인 스트리밍을 위한 캐시 역할도 합니다.

### CMND & Create



CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상의 즉시 표시되고 실행됩니다.

### CMND & Control



로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

# 사양

## 화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 25.6 cm  
대각선 화면 크기(인치): 10.1" 인치  
종횡비: 16:10  
패널 해상도: 1280 x 800  
최적의 해상도: 1280 x 800  
디스플레이 색상: 1,670만  
대비(일반): 800:1  
응답 시간(일반): 30 ms  
시야각(수평): 175 도  
시야각(수직): 175 도  
운영 체제: Android 7.1

## 연결

오디오 출력: 외부 스피커 커넥터  
기타 단자: USB, Micro SD  
비디오 출력: HDMI  
외부 컨트롤: RJ45

## 편의성

배치: 가로(24/7), 세로(24/7)  
화면보호기 기능: 저휘도  
키보드 제어: 숨김, 잠금식  
에너지 절약 기능: Smart Power  
화면 성능: 고급 색상 제어  
네트워크 제어가능: RJ45, WiFi  
메모리: 2GB DDR3/ 8GB eMMC

## 사운드

내장형 스피커: 2 X 2W

## 소비전력

주전원: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W  
소비량(최대): 10.96W

## 규격

폭 설정: 261 mm  
제품 중량: 0.74 kg  
높이 설정: 167.2 mm  
깊이 설정: 29 mm  
폭 설정(인치): 10.28 인치  
높이 설정(인치): 6.58 인치  
벽걸이: 75 x 75  
베젤 폭(L/T, R/B): 19.77(원/오)/13.56(T/B)mm  
제품 중량(lb): 1.57 lb

## 작동 조건

고도: 0 ~ 3000m  
온도 범위(작동 시): 5 ~ 40 °C  
MTBF: 50,000 시간  
상대 습도: 20 ~ 80 %  
온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C

## 멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM  
USB 재생 사진: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG  
USB 재생 오디오: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## 액세서리

기본 제공 액세서리: 퀵 스타트 가이드, 탁상용 스탠드, USB 케이블, DC 전원 어댑터, HDMI 케이블, 전원 플러그, 실리콘 풋

## 기타

화면상의 디스플레이 언어: 아랍어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 폴란드어, 스페인어, 터키어, 러시아어, 중국어 간체, 중국어 번체, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 노르웨이어, 포르투갈어, 스웨덴어  
보증: 3년 보증  
제품 승인: CB, CE, RoHS, FCC, A 등급, UL

## 쌍방향성

멀티터치 기술: 투영형 정전식  
터치 포인트: 5개의 동시 터치 포인트  
투영 유리: 0.7mm 강화 안전 유리

