



Philips
專業電視

24 吋 Studio
DVB-T2/T/C HEVC



24HFL2889P

保持簡約

獨立專業電視

從酒店房間到會議室，這款經濟實惠的獨立專業電視都能提供 Philips 廣為人知的出色畫質。安裝簡單快捷，螢幕的歡迎畫面亦容易設定。

奪目畫質，輕鬆管理

- 16/7 清晰動人、高對比度影像
- 3 年保養，可延長至 5 年
- 多語言客戶支援
- 安全目錄及控制鎖定

簡易設定，靈活接駁

- 可連接電腦的 HDMI 及 VGA
- 即時初始 USB 複製，快速配置專業電視
- 離線頻道編輯器，輕鬆在電腦上管理頻道
- 混合頻道圖結合類比和數碼頻道

具成本效益的獨立解決方案

- 藉著 HDMI-CEC 控制外置裝置
- 低耗電量
- 透明背蓋設計，迎合重視保安的場所
- USB 自動播放功能，享受音樂、電影及更多內容

PHILIPS

產品特點

即時初始 USB 複製。

提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

控制鎖定

管理人員可透過使用或解除本機控制鎖定，避免他人以控制按鍵在未經許可的情況下使用電視，從而減少酒店的營運開支。

USB 自動播放功能。

將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

低耗電量

Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

透明背蓋

為了控制通訊，這款 Philips 專業電視配備特定的監獄模式設定。此進階安全模式會關閉不適用於拘留市場的特定設定，例如圖文資訊、電子節目表、字幕及 USB 連接埠。為確保安全，電視還配有透明背蓋，以提升安裝時的安全保障。

混合頻道圖

一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕對角尺寸 (吋): 24 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 60 厘米
- 顯示: LED 高清電視
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 亮度: 220 cd/m²
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V)

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視: DVB-T2/C, HEVC FHD (高達 1080p60)
- 類比電視: PAL, SECAM

功能特點

- 方便易用: 相片風格, 聲音風格
- 數碼服務: 字幕, 圖文信息, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- 本機控制: 搖桿

酒店功能

- 酒店模式: 搖桿控制鎖, 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制 (包括 HP)
- 監獄模式: 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/EPG/ 字幕鎖定
- 計時器: 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘
- 開啟控制: 頻道 / 來源, 相片風格, 音量 (包括 HP)
- 防盜: Kensington 鎖
- 電源控制: 環保 / 快速開機
- 你的品牌: 歡迎標誌
- 複製及韌體更新: 透過 USB, 即時初始複製
- 控制: 封鎖自動頻道更新
- 遙控器: 配備束線帶, RC 電池蓋鎖
- 頻道: 組合的清單, 離線頻道編輯器

醫療功能

- 控制: 多重遙控器
- 便捷功能: 耳機輸出

多媒體

- 支援的影片播放: 容器: AVI, MKV, 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- 支援的音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 支援的字幕格式: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- 支援的圖像格式: BMP, JPG, PNG
- 支援的 USB 影像解像度: 高達 1920x1080p@30Hz
- 多媒體連接: USB

音訊

- 聲效輸出功率: 5 (2x2.5) 瓦
- 喇叭: 2.0, 向下發聲
- 音效功能: 均衡器, 平衡, AVL, 超寬環迴立體聲, 動態低音效果

電源

- 電源: AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 45 °C
- 備用模式耗電量: <0.3 瓦
- 能源標籤級別: A+
- 歐洲能源標籤能源: 19 瓦
- 省電功能: Eco 模式
- 年度能耗: 27 kWh · h

配件

- 隨附: 遙控 22AV1407A/12, 2 個 AAA 電池, 座式底座, 保用證, 法規與安全小冊子
- 選購: 設定遙控器 22AV9574A/12, 簡易遙控器 22AV1601B/12

旁邊連線

- 一般介面插槽: CI+ 1.3
- 耳機輸出: 迷你插孔
- USB1: USB 2.0
- AV 輸入: CVBS+L/R (Cinch)

後置連線

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- 天線: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- 數碼音效輸出: 同軸 (SPDIF)
- VGA 輸入: 15 針 D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

連接增強功能



- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過

設計

- 顏色: 黑色
- 功能特點: 透明背蓋

尺寸

- 調整寬度: 554 毫米
- 調整高度: 341 毫米
- 調整深度: 39/63 毫米
- 產品重量: 3.3 千克
- 機器寬度 (含機座): 554 毫米
- 機器高度 (含機座): 372 毫米
- 機器深度 (含機座): 135 毫米
- 產品重量 (包括機座): 3.5 千克

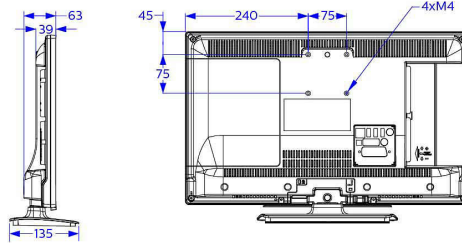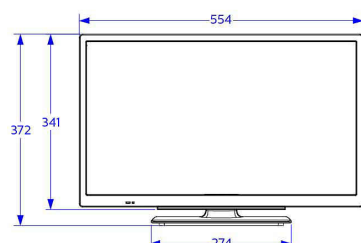

出版日期 2025-05-07

版本: 1.1.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

• 兼容掛牆安裝: M4, 75 x 75 毫米

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。