

PHILIPS



Overhålt Wet & Dry
elektrisk barbermaskin

Shaver Series 5000

SteelPrecision-blader

PowerAdapt-sensor

360-D fleksible hoder

Integrert pop-up-trimmer



S5887/50R1

Kraftig barbering som er skånsom mot huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien gir en kraftig barbering som nå klipper enda mer hår per bevegelse*, selv på tredagersskjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser seg hårtettheten din for å gi bedre hudkomfort.

En kraftig barbering

- Kraftig ytelse i hvert strøk
- Fleksible hoder følger ansiktskonturene
- Konstruert for presisjon og klippeeffektivitet

SkinIQ-teknologi

- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering

For en praktisk barbering

- Opptil 60 minutter med ledningsfri barbering når batteriet er fulladet
- Dyp rengjøring på bare ett minutt for hygienisk barbering
- Én times ladetid og fem minutters hurtiglading
- LED-skjerm med ikoner som gjør at du kan bruke barbermaskinen intuitivt
- Barber vått, tørt og også i dusjen

Bærekraftighet

Miljøvennlig valg


Shaver Series 5000

Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S5887/50R1

Høydepunkter

Bruk mindre. Bruk mer.

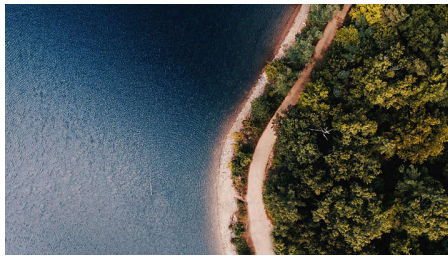

Hos Philips fornyer vi produkter som kundene våre returnerer for å gi dem et nytt liv. Med våre overhalte produkter streber vi alltid etter høyeste kvalitet og tilbyr deg et mer bærekraftig alternativ samtidig som du sparer penger. Din overhalte barbermaskin leveres med 2 års garanti og full kundestøtte.

SteelPrecision-blader



Med opptil 90 000 kuttebevegelser per minutt barberer SteelPrecision-bladene 17 % tettere* og klipper mer hår per bevegelse. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

PowerAdapt-sensor


Tilpasser barberingseffekten dynamisk fra det øyeblikket barbermaskinen berører ansiktet eller hodet. Den leser hårtettheten 250 ganger per sekund. Justerer seg etter skjegget for enkel barbering.

360-D fleksible hoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge konturene i ansiktet og på hodet. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Hair-Guide-presisjonsheader

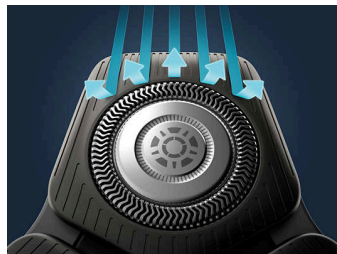

Den nye formen på barberingshodene er utviklet for presisjon. Overflaten er forbedret med hårstyringskanaler, som er utformet for å bevege håret i en effektiv kutteposisjon.

Trådløs Quick Clean-pod



Den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen på bare ett minutt, dermed beholder du en tett barbering over lengre tid. Puten er ti ganger mer effektiv enn rengjøring med vann**. Det er verdens minste rengjøringspute, slik at du enkelt kan oppbevare den og bruke den hvor som helst.

Våt og tørr

Tilpass barberingsrutinen til behovene dine. Wet & Dry gjør at du kan velge mellom en komfortabel tørr barbering eller forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg med gel eller skum, selv i dusjen.

Pop-up-trimmer



Få en komplett frisyre med barbermaskinens pop-up-presisjonstrimmer. Den er integrert i barbermaskinkroppen og er den perfekte måten å vedlikeholde barter og trimme kinnskegg på.

60 minutter med trådløs barbering

Barber trådløst i 60 minutter etter en fullstendig batteriopplading.

1 times ladetid

Lad barbermaskinen helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

USB-A-lading

Hos Philips er bærekraft avgjørende i alle deler av produktutviklingen. Vi har en ambisjon om å minimere antall USB-adaptore vi legger ut på markedet. Hvis du trenger en adapter, kan du ta kontakt med oss via kundestøtte: www.philips.com/support

Bærekraftig nyskaping innen barbering

Vårt produksjonsanlegg for blader bruker 100 % fornybar elektrisitet, og emballasjen vår er laget med resirkulerbare materialer. Et Eco-pass følger med alle barbermaskiner.

Shaver Series 5000

Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S5887/50R1

Høydepunkter

LED-display


Den intuitive skjermen viser relevant informasjon, slik at du får en best mulig opplevelse av barbermaskinen. Dette grensesnittet omfatter: Batteristatus med tre nivåer, rengjøringsmelding og indikator for transportlås.

Erstatningsskjærehoder



I løpet av to år kutter barberingshodene ni millioner hår i ansiktet ditt. Skift barberingshodene og få 100 % ytelse igjen

Opptil 5 års garanti**

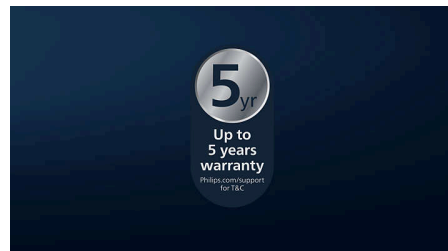

Barbermaskinene våre er utviklet for fremragende kvalitet og har opptil 5 års utvidet garanti når du registrerer produktet. Dermed får du ultimat pålitelighet og ytelse for hver barbering.

Shaver Series 5000

Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S5887/50R1

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Quick Clean-pod: Ja, En patron inkludert

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseetui

USB-A-kabel følger med: Strømadapter følger ikke med

Drift

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 60 minutter

Automatisk spenning: 5 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge: Karbongrå

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

Service

Erstatningshode SH71: Bytt annet hvert år med SH71

2 + 3 års garanti***

Barberingsresultat

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

SkinIQ-teknologi: PowerAdapt-sensor

Brukervennlighet

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås

Lading: USB-A-lading (5 V⁻ / ≥1 A)

