

PHILIPS

Накладні навушники
для приміщень

9000 series

Ретро-дизайн, блискучий звук

Дротові навушники відкритого
типу

50-мм динаміки під кутом

Комфорт для тривалого
прослуховування

SNP9500CY



The Freddie

О, ці класичні дротові навушники відкритого типу – це ваші найкращі друзі! Надайте улюбленій музиці звучання, на яке вона заслуговує. Навушники створені для прослуховування вдома й мають високоякісне налаштування, чудовий ретро-стиль і сучасний комфорт.

Серія століття. Дротові навушники відкритого типу.

- Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення
- Накладні навушники відкритого типу. Станьте ближче до улюбленої музики
- Створені для домашнього прослуховування

The Freddie святкує 100 років звуку Philips


- 50-мм неодимові динаміки під кутом. Автентичний hi-fi звук
- Контрольовані баси, блискучі високі та природні середні частоти
- Роз'єми найвищої якості й довгий 3-м кабель

Ретро-стиль. Сучасний комфорт і продуктивність.

- Двошарова дуга на голову з дихаючими амбушурами
- Дуга на голову з міцним металевим покриттям
- Відповідальний дизайн та упаковка
- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips


Основні особливості

Ретро-дизайн, чудовий звук

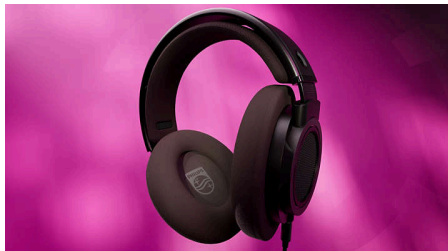


Шкіряні штани, ваша найкраща сорочка й накладні ретро-наушники у стилі 70-х! Незалежно від того, чи слухаєте ви вінілові платівки минулих часів, чи новий сингл зі стримінгової платформи, можна розслабитися й поринути в теплий, автентичний звук.

Наушники відкритого типу

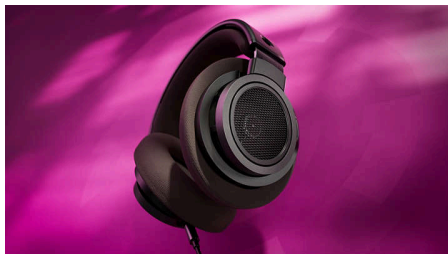


Відкрита конструкція навушників дозволяє вам відчути душу музики. Оскільки немає корпусу, який затримував би звук, ви зможете поринути в захоплююче, просторе звучання, яке розділяє голоси й інструменти, щоб ви відчули кожну ноту на повну силу. Це як бути у студії з улюбленою групою.

50-мм неодимові динаміки

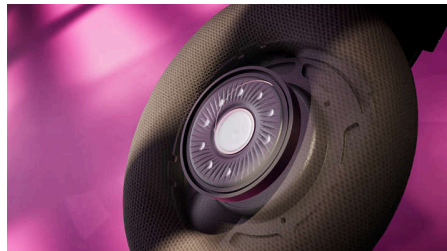


Неодимові динаміки сконструйовані з нахилом під кутом 15 градусів відповідно до природної геометрії вашого вуха, щоб ви чули будь-яку частоту з оптимальною точністю. Ви отримуєте блискучі високі частоти, контрольовані низькі частоти й соковиті та природні середні частоти. Ідеальне налаштування для будь-якої музики, яку ви захочете прослухати.

Максимальний комфорт

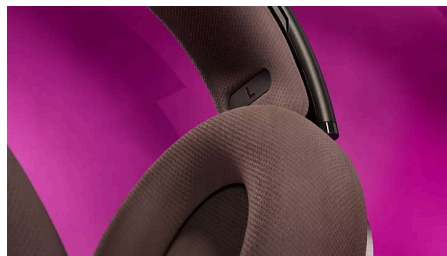


Шоколадно-коричневе внутрішнє покриття дуги на голову надзвичайно м'яке, а дихаючі амбушури зберігають прохолоду у вухах під час тривалого прослуховування. Міцний сталевий зовнішній шар дуги прослужить довгі роки й забезпечуватиме належну фіксацію, щоб навушники зручно трималися на місці.

Дротові hi-fi навушники

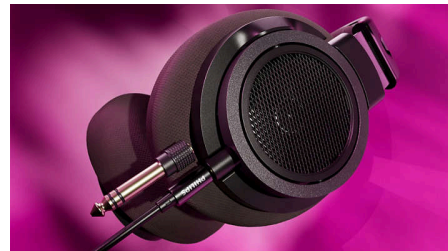

Від стереосистеми до улюбленого крісла – 3-метровий кабель, що входить до комплекту, забезпечить вам достатню зону досяжності. Позолочений конектор і перехідник на 6,3-мм гарантують найкраще з'єднання під час прослуховування на висококласних аудіосистемах.

Фірмове звучання Philips

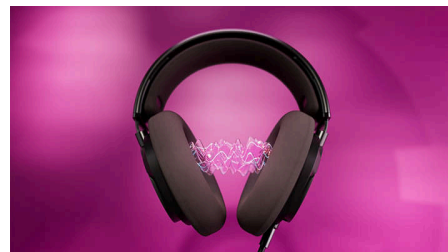

Від музики до подкастів – ці навушники чудово відтворюють ваш улюблений контент! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням із насиченими басами завдяки великим динамікам, які налаштовано на фірмовий звук Philips.

Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого RCS переробленого пластику, а упаковка містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

9000 series

Накладні навушники для приміщень

SNP9500CY/00

Специфікації

Звук

Акустична система: Відкрита
Частотний діапазон: 12–35 000 Гц
Діаметр динаміків: 50 мм
Опір: 32 Ом
Чутливість: 101 дБ (1 кГц, 1 мВ)
Діаметр динаміків: 50 мм
Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Під'єднання кабелю: односторонній кабель
Покриття конектора: позолочене
Довжина кабелю: 3 м
Конектор: 3.5 мм
Роз'єм для навушників: 3.5 мм

Зовнішня коробка

Довжина: 37.20 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 20.30 см

Вага брутто: 1.96 кг
Висота: 24.20 см
Код GTIN: 1 48 95229 16007 8
Вага нетто: 0.97 кг
Вага тари: 0.99 кг

Розміри упаковки

Висота: 24.3 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 19.1 см
Глибина: 11.8 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 16007 1
Вага брутто: 0.542 кг
Вага нетто: 0.324 кг
Вага тари: 0.218 кг

Розміри виробу

Висота: 21.00 см
Ширина: 19.00 см
Глибина: 10.30 см
Вага: 0.296 кг

Акcesуари

Адаптери в комплекті: Штекер адаптера 3,5-6,3 мм

Конструкція

Колір: Старий коричневий
Стиль носіння: Дуга на голову
Матеріал з'єднання: Тканина
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Відкритого типу

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

