

# PHILIPS

## sonicare



Elektrisk tandbørste  
med SenseIQ

DiamondClean  
Prestige 9900

Vores mest avancerede  
tandbørste

SenseIQ føler, tilpasser, plejer

Alt-i-ét-børstehoved

AI-drevet Sonicare-app



HX9992/43

## Effektiv pleje skræddersyet til dig med SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 med SenseIQ-teknologi er vores mest avancerede elektriske tandbørste. Den supplerer vores gennembrøvede soniske teknologi med intelligens, registrering og tilpasning for at opnå holistisk pleje, så du altid får det ønskede resultat.

### Designet til dig

- Slankt og kompakt design

### Always get it right with SenseIQ

- Tilpasser sig til dig i realtid, når du børster for hårdt
- Passer intuitivt på tænder og tandkød
- Feedback om din tandbørstning i realtid
- SenseIQ-teknologi registrerer, tilpasser og plejer
- Registrerer din børstestil

### Personalized clean without compromise

- Alt-i-et børstehoved til komplet pleje
- Personlig vejledning fra Philips Sonicare-appen
- Sonisk tandbørstning: effektiv tandbørstning i mesterklasse

### Premium accessories

- Nem opladning med minimalistisk holder og bund
- Prestige-rejseetui med USB, så du kan tage den med overalt

# DiamondClean Prestige 9900

Elektrisk tandbørste med SenseIQ

HX9992/43


## Vigtigste nyheder

### SenseIQ-teknologi



Når du børster, registrerer SenseIQ-teknologien tryk, bevægelse, dækningsområde og mere op til 100 gange i sekundet. Den tilpasser derefter intensiteten, hvis du presser for hårdt. SenseIQ er intelligent og gør, at børstetilstanden ikke baseres på gætterier, og du kan derfor opleve problemfri pleje og bedre børstning over tid.

### Premium All-in-One-børstehoved

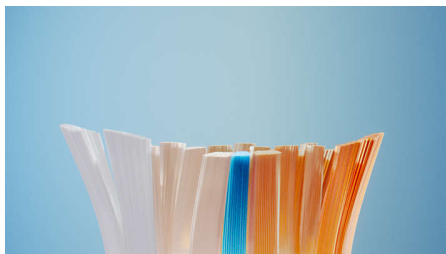

Med A3 Premium All-in-One-børstehovedet kan du børste tænder uden at gå på kompromis. Vores absolut bedste tandbørste har vinklede børstehår, der kan fjerne op til 20 gange mere plak, selv på svært tilgængelige steder\*. De trekantede spidser fjerner op til 100 % flere pletter på mindre end to dage\*\*\*. Længere børstehår renser dybt og giver tandkød, der er op til 15 gange sundere, på bare to uger\*\*. Alt dette uden nogensinde at skifte børstehoved. Vidste du, at børstehovederne bliver mindre effektive efter 3 måneders brug? Vores BrushSync™-funktion minder dig om, at det snart er tid til udskiftning.

### Plejer din mundhygiejne



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 er designet omkring dig. Dens avancerede teknologi er i harmoni med dig og er så nem at bruge, at du knap nok lægger mærke til, at den er der. Heldigvis siger resultaterne det hele.

### Personlig vejledning



Philips Sonicare-appen drives af kunstig intelligens og fungerer i perfekt harmoni med tandbørsten. Brug den til at børste med vejledning i realtid om tryk, bevægelse, dækningsområde, varighed og hyppighed. Se statusrapporter pr. dag, uge, måned og år. Få personlige anbefalinger og handlingstrin for bedre børstning. Samtidig holder automatisk synkronisering dine børstedata opdaterede i appen, selv når du ikke børster med appen ved siden af dig.

### Registrerer din børstestil



Mens du børster, bruger Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 sensorer til at registrere det tryk, du påfører, børstebevægelsen og dækningsområdet – op til 100 gange i sekundet. Sensorerne registrerer også, hvor længe og hvor ofte du børster.

### Tilpasser sig til dig i realtid




De fleste af os påfører for hårdt et tryk, når vi børster tænder. Derfor justerer vores tandbørste automatisk intensiteten, når du trykker for hårdt. Med den gratis Philips Sonicare-app kan du opleve skræddersyet vejledning og personlige anbefalinger, der bringer din tandbørstning op på et højere niveau.

### Gennemprøvet sonisk tandbørstning



Børst plak væk med sonisk teknologi – vores standard inden for effektiv og skånsom rensning. Mens du børster, hjælper op til 62.000 børstebevægelser og den dynamiske effekt med at rense selv svært tilgængelige områder, så din mund føles usædvanligt frisk og ren.

### Feedback i realtid

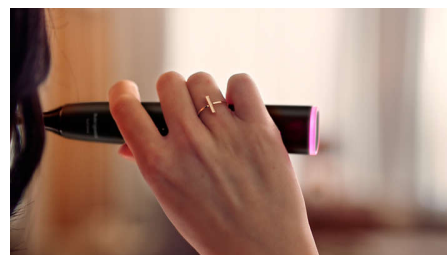

Du bemærker måske ikke, at du børster for hårdt eller begynder at skrubbe, men det gør din tandbørste. Lysringen for enden af grebet minder dig forsigtigt om, at du skal lette trykket eller skrubbebevægelsen.

# DiamondClean Prestige 9900

Elektrisk tandbørste med SenseIQ

HX9992/43

## Vigtigste nyheder

### Prestige-rejseetui med USB



Det elegante og kompakte rejseetui kan lægges i en hvilken som helst taske, så tandbørsten også kan bruges, når du er væk hjemmefra. Det slidstærke etui er indpakket i blødt, vegansk læder. Og for at gøre det endnu nemmere har

den en integreret USB-C-port og et USB-opladerkabel, så du nemt kan genoplade tandbørsten uden at tage den ud af etuiet.

### Nem opladning



Når det er tid til at oplade tandbørsten, skal du blot placere den i opladeenheden. Perfekt til at beundre tandbørstens skarpe, moderne design.

### Slank og kompakt



Oplevelsen med Sonicare 9900 Prestige handler om teknologi, der leveres med stil og kompakthed. Tandbørsten er 18 mm kortere end DiamondClean og er fremstillet af førsteklasses materialer, der gør den luksuriøse enhed behagelig at se på og røre ved.

# DiamondClean Prestige 9900

Elektrisk tandbørste med SenseIQ

HX9992/43

## Specifikationer

### Produktopdatering

**Supportperiode:** Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

### Tilslutningsmuligheder

**Trådløs Bluetooth®-teknologi:** App Forbundet tandbørstning

### Strøm

**Strømforsyning:** 110 - 220 V

### Tekniske specifikationer

**Brugstid (fuldt opladet til tom):** 2+ uger\*\*\*\*

**Batteri:** Genopladelig

**Batteritype:** Litiumion

**Energiforbrug:** Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

### Design og finish

**Farve:** Black Prestige

### Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti

### Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android OS 8.0 eller nyere

**iOS-kompatibilitet:** iPhones på iOS 13.0 eller nyere

### Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt og kompakt design, Problemfri berøringsbetjening

**Batteriindikator:** Oplyst ikonindikator

**Håndtagskompatibilitet:** Børstehoveder, der nemt klikkes på

**Rejseetui:** Elegant og kompakt opladeretui, Veganer-venligt læder

**Påmindelse om at udskifte BrushSync:**

Påmindelsesikonet tændes, for altid at sikre de bedste resultater

### Medfølgende dele

**Håndgreb:** 1 DiamondClean Prestige 9900

**Børstehoveder:** 4 A3 Premium All-in-One

**Prestige-USB-opladeretui:** 1

**Opladningsenhed:** 1

**USB-kabel:** 1

### Rensedydelse

**Performance:** Fjerner op til 20 gange mere plak\*

**Sundhedsmæssige fordele:** Op til 15 gange sundere tandkød\*\*

**Timer:** BrushPacer og SmarTimer

**Hastighed:** Op til 62.000 børstebevægelser/min.

**Hvidere tænder:** Op til 100 % færre misfarvninger\*\*\*

**Trykfeedback:** Ringen lyser lilla, Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

**Skrubbefeedback:** Ringen lyser gult, Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren, Mulighed for at slå til/fra i appen

### Softwaresupport

**Softwareopdateringer:** Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

### SenseIQ-teknologi

**Tryksensor:** Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

**Skrubbesensor:** Medvirker til at mindske skrubning

**Positionsfølger:** Registrerer dækningsområdet, for hver tandbørstning

**3D-mundkort:** Fremhæver manglende områder  
**Adaptiv intensitet:** Justerer intensitetsniveauet, når der påføres for meget tryk

**Kunstig intelligens:** Registrerer og synkroniserer børstningen

### Sonicare-app med A.I.

**Vejledning i realtid:** Personlige anbefalinger, Statusrapport pr. dag/måned/år

**Brugertilpassede tilstande:** Clean, White+, Sundt tandkød, Rengøring i dybden, Sensitive

