

PHILIPS

Patalpose naudojamos
ausis dengiančios ausinės

9000 series

Retro dizainas, kerintis skambesys

Laidinės ausinės atvira nugarėle

Pasvirę 50 mm garsiakalbiai

Patogios ilgai klausytis

SHP9500CY



„The Freddie“

Oho, tai yra tavo geriausias tavo draugas! Su šiomis klasikinės išvaizdos laidinėmis ausinėmis atvira nugarėle klausykitės tokio muzikos garso, kokio ji nusipelno. Sukurtos klausytis namuose ir skirtos audiofilams, jos pasižymi įmantriu retro stiliumi ir moderniu patogumu.

Serija „Century“. Ausis dengiančios ausinės atvira nugarėle.

- Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar
- Atvira nugarėle, ausis dengiančios ausinės. Susiliekitė su savo klausoma muzika
- Sukurtos klausytis namuose

„The Freddie“ pažymi „Philips“ garso technikos 100 metų jubiliejų

- Pasvirę 50 mm neodimio garsiakalbiai. Autentiškas aukštos kokybės garsas
- Valdomi žemo dažnio garsai. Kerintys aukšto dažnio garsai. Vidutinio dažnio garsai
- Audiofilams skirtos jungtys ir ilgas 3 m laidas

Retro išvaizda. Modernus patogumas ir veikimas.

- Dviejų sluoksnių galvos lankelis ir orui laidžios ausų kaušelių pagalvėlės
- Patvari plieninė išorinė galvos lankelio dalis
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- Atsakingas dizainas ir pakuotė

9000 series

Patalpose naudojamos ausis dengiančios ausinės

SHP9500CY/00


Ypatybės

Retro dizainas, puikus garsas



Odinės kelnės, jūsų geriausi marškiniai ir retro stiliaus aštuntojo dešimtmečio ausis dengiančios ausinės! Nesvarbu, ar klausotės anų laikų įrašų, ar mėgaujate naujausiu singlu, laikas atsipalaiduoti ir įsijausti į šiltą, autentišką skambesį.

Ausinės atvira nugarėle

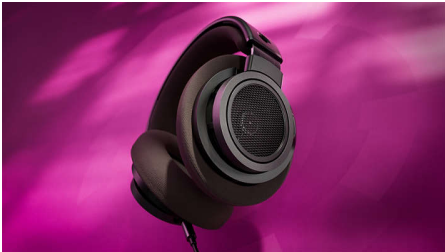


Ausinių atvira nugarėle dizainas suteikia galimybę pajusti muzikos sielą. Kadangi garsas nesulaikomas jokiame korpuse, galėsite mėgautis įtraukiančiu, erdviu skambesiu, kuris atskiria balsus ir instrumentus, kad galėtumėte įsijausti į kiekvieną natą – tarsi klausytumėtės savo mėgstamos grupės studijoje.

50 mm neodimio garsiakalbiai



Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad būtų pasvirę 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralią ausies formą, todėl kiekvieną dažnį girdėsite optimaliai tiksliai. Girdėsite kerinčius aukštus, valdomus žemus bei sodrius ir natūralius vidutinius dažnius. Puikiai tinka bet kokiai muzikai, kurios norite klausytis.

Stulbinamas patogumas

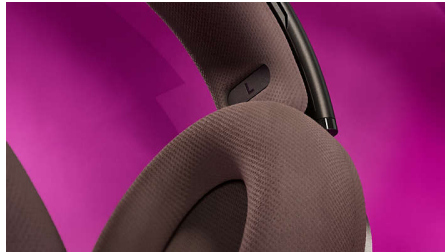


Rudos spalvos vidinė galvos lankelio pusė yra itin minkšta, o dėl orui laidžių ausų kaušelių pagalvėlių ausys išlieka vėsios ilgo klausymosi metu. Plieninis išorinis galvos lankelis yra patvarus, todėl ausines galėsite naudoti ilgus metus. Jis patogiai priglunda prie galvos, kad su ausinėmis būtų patogu.

Laidinės tikslios atkurties ausinės



Pridedamas 3 m ilgio laidas, kad būtų patogiau klausytis esant toliau nuo stereo grotuvo, pavyzdžiui sėdint kėslė. Paauskuota jungtis ir 6,3 mm lizdo adapteris užtikrina geriausią jungtį klausantis audiofilų įrangos.

„Philips“ garsas

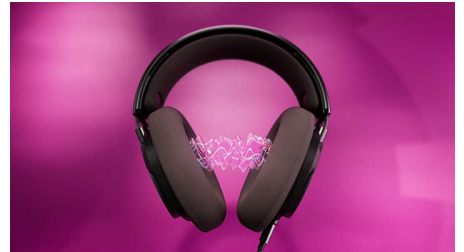

Ar klausotės muzikos, ar tinklalaidžių, naudojant šias belaides ausines mėgstamiausi garsai bus dar malonesni! Mėgaukitės šiltu, sodriu garsu su išraiškingais žemaisiais dažniais, sklindančiu iš didelių garsiakalbių, kurie suderinti pagal „Philips“ garsą.

Atsakingas dizainas

Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Šios ausinės pagamintos iš RCS sertifikuoto perdirbto plastiko, o jų pakuotė – iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono ir sojos pagrindo rašalo.

9000 series

Patalpose naudojamos ausis dengiančios ausinės

SHP9500CY/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Atvir.
Dažnių diapazonas: 12–35 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
Pilnutinė varža: 32 omai
Jautrumas: 101 dB (1 K Hz, 1 mV)
Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

Laido jungtis: vienpusis laidas
Jungties danga: auksas
Kabelio ilgis: 3 m
Jungtis: 3.5 mm
Ausinių lizdas: 3.5 mm

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 37.20 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 20.30 cm

Bendras svoris: 1.96 kg
Aukštis: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Grynasis svoris: 0.97 kg
Pakuotės svoris: 0.99 kg

Pakuotės matmenys

Aukštis: 24.3 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 19.1 cm
Gylis: 11.8 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Bendras svoris: 0.542 kg
Grynasis svoris: 0.324 kg
Pakuotės svoris: 0.218 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 21.00 cm
Plotis: 19.00 cm
Gylis: 10.30 cm
Svoris: 0.296 kg

Priedai

Pridedami adapteriai: 3,5–6,3 mm adapterio kištukas

Konstrukcija

Spalva: Ruda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Atvira nugarėlė

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

