

PHILIPS



Earbud open-ear
true wireless

2000 series

Earbud open-ear true wireless

Gaya ear-cuff

Waktu penggunaan hingga 28
jam

Bluetooth Multititik



TAQ2000BK

Gaya ear-cuff. Model open-ear.

Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.

Earbud open-ear true wireless. Gaya ear-cuff.

- Earbud open-ear gaya ear-cuff. Nyaman seharian
- Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping
- Koneksi multititik Bluetooth yang stabil

Desain ramah lingkungan

- Desain dan kemasan ramah lingkungan
- Kemasan bebas plastik dan tinta berbahan dasar kedelai
- IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Pendamping sehari-hari yang trendi

- Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas
- Kontrol on-ear yang dapat disesuaikan
- Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan earbud Anda

Kelebihan Utama

Earbud open-ear gaya ear-cuff



Earbud open-ear ini dapat dijepit di telinga luar Anda. Meski ringan, earbud ini terpasang dengan aman. Sambungannya yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan jepitan demi kenyamanan yang maksimal. Driver konduksi udara yang presisi mengarahkan suara ke dalam saluran telinga tanpa menutupnya sehingga Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar.


Waktu penggunaan 28 jam (7+21)



Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera

digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

Bluetooth 5.4 multititik

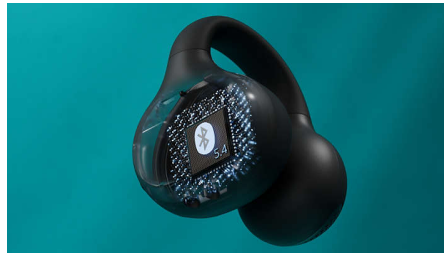

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Desain ramah lingkungan

Kami senantiasa berupaya memastikan rantai pasokan kami lebih ramah lingkungan dan transparan. Kemasan bebas plastik kami menggunakan kardus daur ulang bersertifikasi FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.

IPX4 tahan cipratan air/keringat

Dengan desain yang ringan, pas dan nyaman di telinga, serta peringkat IPX4, earbud open-ear true wireless ini siap menemani segala aktivitas Anda. Earbud ini tahan terhadap cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.

Suara panggilan jernih

Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

Kontrol on-ear

Terdapat kontrol tombol yang praktis pada earbud untuk pemutaran musik, volume, dan panggilan. Lebih suka menggunakan earbud kiri atau kanan? Anda dapat menyesuaikan cara pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.

Aplikasi Philips Headphones

Selain menyesuaikan kontrol on-ear, Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis, memperbarui firmware, mengelola perangkat yang terhubung, dan bahkan mendengarkan soundscape bawaan. Terdapat beberapa soundscape yang dapat Anda putar bersama irama binaural untuk membantu fokus, relaksasi, atau tidur. Atau, cobalah soundscape ambien dan alam.

2000 series

Earbud open-ear true wireless

TAQ2000BK/97

Spesifikasi

Suara

Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
Diameter speaker: 12 mm
Impedansi: 16 Ohm
Input daya maksimum: 10 mW
Kepekaan: 104 dB (1 kHz)
Tipe driver: Dinamis

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: SBC

Kardus Luar

Panjang: 23.90 cm
Jumlah kemasan konsumen: 24
Lebar: 22.80 cm
Berat kotor: 2.640 kg
Panjang: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15918 8
Berat bersih: 1.43 kg
Berat tara: 1.21 kg

Mudah

Anti air: IPX4
Dukungan aplikasi Philips Headphones
Mode mono untuk TWS
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Tombol

Kardus Dalam

Panjang: 11.10 cm
Jumlah kemasan konsumen: 3
Lebar: 10.40 cm
Panjang: 8.50 cm
Berat bersih: 0.18 kg
Berat kotor: 0.290 kg
Berat tara: 0.11 kg
GTIN: 2 48 95229 15918 5

Daya

Jumlah baterai: 3
Waktu pemutaran musik: 7 + 21 jam
Waktu pengisian: 2 jam
Waktu pengisian cepat: 15 mins for 1 hour
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (built-in)
Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (built-in)
Berat baterai (Total): 10.1 g
Kapasitas baterai (Casing): 450 mAh
Kapasitas baterai (Earbud): 51 mAh

Dimensi kemasan

Panjang: 9.80 cm
Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: Gantung
Lebar: 9.65 cm
Tinggi: 3.40 cm
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 15918 1

Berat kotor: 0.085 kg
Berat bersih: 0.060 kg
Berat tara: 0.025 kg

Aksesori

Panduan Cepat
Casing pengisi daya

Desain

Warna: Hitam
Pas di telinga: Open-ear

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

Dimensi

Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Dimensi earbud (PxLxT): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Berat total: 0.048 kg

Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
Aktivasi asisten suara: Manual
Dukungan asisten suara

