

PHILIPS

Przenośne radio

Odporność na zachłapanie IPX4

Duży wyświetlacz LCD

Bluetooth® 5.3

Cyfrowe strojenie FM/DAB+

TAR5600



Odporne na zachłapanie przenośne radio do domu i ogrodu

Świetnie brzmiące radio z zegarem Bluetooth® z wymienną wbudowaną baterią i przenośną, odporną na zachłapanie konstrukcją. Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+ lub FM oraz stabilną transmisję strumieniową, a także przydatny minutnik kuchenny, dzięki któremu gotowanie będzie zawsze na swoim miejscu!

Radiobudzik FM/DAB+ Bluetooth® do użytku wewnątrz i na zewnątrz

- Doskonały dźwięk. Konstrukcja odporna na zachłapanie IPX4
- Dynamiczne wzmocnienie basów dla mocniejszych basów
- Poręczny minutnik kuchenny
- Duży, czytelny wyświetlacz z regulacją jasności

Bezprzewodowy, odporny na zachłapania i świetny w kuchni!

- Łatwe bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®
- Tuner cyfrowy FM/DAB+ z 20 stacjami FM i 20 stacjami DAB+
- Wymienny wbudowany akumulator i kompaktowa, przenośna konstrukcja

Wszechstronne funkcje. Odpowiedzialna konstrukcja.

- Podwójny alarm i wyłącznik czasowy
- Wyjście audio 3,5 mm dla słuchawek przewodowych
- Odpowiedzialne projektowanie i pakowanie
- Wymiary: (szer. x wys. x głęb.) 222 x 147 x 96 mm

Zalety

Doskonały dźwięk. Konstrukcja odporna na zachłapanie




Od kuchennej dyskoteki po brunch na patio, ten kompaktowy przenośny radiobudzik Bluetooth® wypełni pomieszczenie lub przestrzeń zewnętrzną bogatym dźwiękiem. Odporna na zachłapania konstrukcja doskonale sprawdzi się w kuchni, łazience, a nawet w ogrodzie — a dzięki funkcji Dynamic Bass Boost można pogłębić basy, gdy nadejdzie czas na taniec!

Poręczny minutnik kuchenny



Jeśli lubisz słuchać podczas gotowania, możesz ustawić minutnik kuchenny, aby pomóc śledzić swój czas. Duży, czytelny wyświetlacz LCD odlicza godziny, minuty i sekundy, a duże cyfry zegara pozwalają szybko sprawdzić, ile czasu pozostało do końca.

Duży wyświetlacz LCD

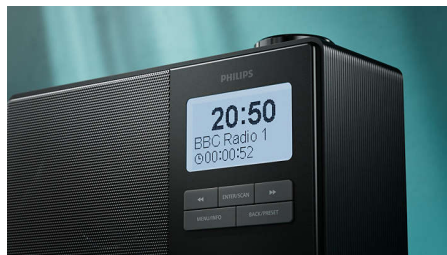

Wyraźny wyświetlacz LCD z dużymi cyframi zegara ułatwia sprawdzenie, która jest godzina — lub odczytanie informacji o wykonawcy i utworze ze słuchanej stacji DAB+. Jasność można dostosować do pomieszczenia lub przyciemnić wyświetlacz w nocy.

Bluetooth® 5.3

To radio to coś więcej niż tylko radio. Łączność Bluetooth® 5.3 umożliwia strumieniowe przesyłanie podcastów, list odtwarzania i nie tylko z urządzenia inteligentnego do radia, a Ty będziesz cieszyć się stabilnym połączeniem w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Tuner cyfrowy FM/DAB+

Muzyka, wiadomości, dramaty czy sport? To radio DAB+/FM zapewnia najszerszy wybór stacji i krystalicznie czysty odbiór. Cyfrowe strojenie sprawia, że ulubione stacje są bardzo łatwe do znalezienia i można je zapisać 20 stacji FM i 20 stacji DAB+ jako ustawienia wstępne w celu szybkiego i łatwego słuchania.

Wymienny wbudowany akumulator

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi, który można łatwo wymienić, gdy osiągnie koniec żywotności, możesz polegać na tym kompaktowym przenośnym radiu przez wiele lat! Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie radia, a czas odtwarzania po pełnym naładowaniu wynosi około 10 godzin, jeśli głośność jest utrzymywana na poziomie 70%. Bateria jest ładowana przez USB-C.

Podwójny alarm i wyłącznik czasowy

Jeśli lubisz zasypiać przy dźwiękach radia, możesz użyć wyłącznika czasowego, aby kontrolować czas odtwarzania radia i ustawić dwa alarmy, aby się obudzić. Alarmy mogą wykorzystywać dźwięk alarmu lub radia, a głośność zaczyna się od niskiej, a następnie stopniowo wzrasta.

Wyjście audio

Chcesz posłuchać ulubionego programu radiowego, podczas gdy Twój partner ogląda telewizję? Gniazdo audio 3,5 mm oznacza, że możesz podłączyć słuchawki przewodowe do radia i zachować dźwięki dla siebie.

Odpowiedzialne opakowanie

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasz łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony i przejrzysty. To radio z zegarem jest wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu użytkowego, a nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 5 W
System dźwięku: Mono
Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
Moc wyjściowa (maksymalna): 10 W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <10%
Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego:
7,5 cm
Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Tak, Obsługa standardu SBC i AAC
Wersja Bluetooth: 5.3
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m
Gniazdo słuchawek 3,5 mm
Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Teleskopowy
Automatyczne dostrajanie cyfrowe
Pasma tunera: FM, DAB/DAB+
Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB+
Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan
RDS: Tak.

Udogodnienia

Kolor podświetlenia: biały
Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
Produkt wodoodporny: IPX4

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 3,65 V, 2600 mAh
Rodzaj baterii/akumulatora: Polimer litowo-jonowy (wymienny)
Wejście: 5 V, 1,5 A
Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 10 godziny
Rodzaj zasilania: Wejście napięcia stałego (za pośrednictwem USB-C)
Czas ładowania: 3,5 godziny

Wymiary opakowania

Wysokość: 19.8 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Stojące
Szerokość: 27.7 cm
Głębokość: 14.8 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 1.424 kg
Waga netto: 0.964 kg
Waga opakowania: 0.46 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 14.7 cm
Szerokość: 22.2 cm
Głębokość: 9.6 cm
Waga: 0.887 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód USB, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Budzik

Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
Liczba alarmów: 2
Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
Drzemka (powtarzanie budzenia): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 min
Łagodne budzenie
Kuchenny minutnik

Zegar

Wyświetlacz: LCD
Typ: Cyfrowo
Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
Regulacja jasności (przyciemnianie)

