

PHILIPS



Aparador de barba

Beard Trimmer 5000

Lâminas totalmente em metal

Intervalos de precisão de 0,2 mm

Tecnologia BeardSense

Coletor de pelos



BT5785/30

Precisão máxima com esforço mínimo

Obtenha uma precisão total sem esforço. Com lâminas em metal de afiação automática e um inovador coletor de pelo, o nosso aparador proporciona contornos nítidos e simplifica a sua experiência de barbear. Além disso, a tecnologia BeardSense aumenta a potência exatamente quando precisa.

Utilização fácil e cómoda

- Concebido para apanhar pelos enquanto aparar
- Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil
- Carregamento e arrumação práticos.
- Para maior controlo e conforto enquanto aparar
- Mantenha as suas necessidades de barbear organizadas em casa ou em qualquer lugar
- Desempenho potente e consistente do início ao fim
- Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

Experiência de aparar precisa

- Máxima precisão e desempenho duradouro
- Molde a sua barba com a precisão de que precisa
- Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes
- Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal
- Consiga o seu look perfeito com tons

Beard Trimmer 5000

Aparador de barba

BT5785/30

Destaques

Lâminas em metal de afiação automática



As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

40 regulações de comprimento



O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

Coletor de pelos



O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.

Tecnologia BeardSense



Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.

Um aparar uniforme com o pente Lift & Trim



Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.

Pentes graduais



Os pentes para efeito desvanecido do aparador criam tons em ambos os lados da barba para um acabamento ideal.

100% à prova de água



Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.

Pega ergonômica



A nossa pega ergonômica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.

Base de carga



O suporte oferece carregamento e arrumação práticos para o seu dispositivo, para que esteja sempre pronto a utilizar.

Beard Trimmer 5000

Aparador de barba

BT5785/30


Destques

Bolsa de viagem



A bolsa de viagem mantém o dispositivo e todos os acessórios de que precisa arrumados num só local, mantendo a sua rotina de barbear organizada, em casa ou em qualquer outro lugar.

Até 100 minutos de utilização sem fios

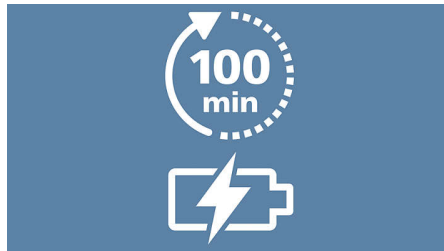

A nossa bateria de lítio duradoura proporciona até 100 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos**, para uma experiência de aparar potente e contínua.

Indicador de bateria



A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.

Beard Trimmer 5000

Aparador de barba

BT5785/30

Especificações

Acessórios

Conveniência: Coletor de pelos, Escova de limpeza, USB-A (sem adaptador incluído), Base de carga

Transporte e armazenamento: Bolsa de viagem

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: Lões de lítio

Carregamento: 1 hora, Carga rápida de 5 minutos, Carregamento por USB-A (5 V= / ≥1 A)

Autonomia: 100 minutos

Estado da bateria: Indicador de carga

Utilização: Com fios e sem fios

Design

Acabamento: Preto intenso

Pega: Pega ergonómica

Assistência

Garantia: Até 5 anos***

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção: Não é necessário óleo para lâminas

Resistência à água: Húmido e seco

Resumo

Zona do corpo: Barba

Ferramentas e acessórios: 8

Regulações do comprimento: 0,4–20 mm

Passos de precisão: 40

Solução: Aparar

Tecnologias: BeardSense

Acessórios de estilo

Lâmina aparadora: Lâminas em metal de afiação automática

Especializados: Pentas graduais

Pentas

Barba: Curto 0,4–10 mm, Longo 10,4–20 mm



* Com base na medida subjetiva média de um teste de consumo que envolveu 76 utilizadores
* * A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar
* * * 2 anos + 3 anos de garantia após o registo no prazo de 90 dias em Philips.com