



4 טלוויזיית Ambilight

OLED+

164 ס"מ (65) AMBILIGHT טלוויזיה
אינץ')

הרץ 144. אבאיכות 4 OLED

Dolby Vision I-Atmos

P5 Dual AI מנוע תמונה



65OLED950

מאסטר של ראות

הטובה ביותר שלנו מיועדת לאלו שרוצים להתענג על התמונה הבהירה ביותר OLED+ טלוויזיית 4-צדדים. כדאי לשלב עם Ambilight והמציאותית ביותר שלנו - ולהיסחף באופן חסר תקדים עם מערכת שמע באיכות גבוהה לקבלת חוויה שאין שנייה לה.

הבידור שלכם. בטיפול מדהים.

- עיצוב מושקע. נארץ באחריות
- חיבור לרשת בית חכם, עוזר/ת קולי/ת, ועוד

איכות תמונה אולטימטיבית. OLED+ אבאיכות 4 Ambilight טלוויזיית


- 4-צדדים Ambilight היסחפות בכל החזיתות. טלוויזיית
- ה. דיוק, בהירות ופרטים 3 OLED META לוח
- P5 Dual AI תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע

סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקים. היסחפו לתוך התמונה המציאותית

- טכנולוגיית צליל היקפי סוחפת
- חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים
- Google-הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ
- הפיתרון המושלם לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים


Highlights

Ambilight טלוויזיית

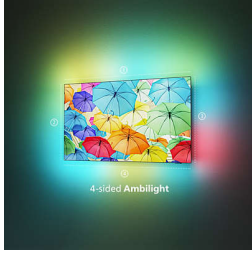

בארבעה צדדים, ספורט, Ambilight עם טכנולוגיית סרטים, מוזיקה ומשחקים ירגישו גדולים יותר מאי פעם. מובנים בצד האחורי יניבו לתכנים LED אורות המתנגנים, ויסחפו אתכם לתוך מעגל של אורות צבעוניים שיוצאים מלמעלה, מלמטה ומצדי הטלוויזיה. מומלץ לתלות את הטלוויזיה על הקיר לקבלת האפקט המלא.

בהיר OLED META 3 לוח

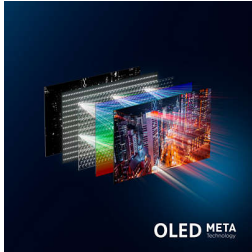

התצוגה של טלוויזיית OLED META 3-הודות ללוח ה- Ambilight OLED+ מאי פעם, ובהירה יותר מאי פעם, והתמונה נראית מעולה מכל זווית. עם רמות שיא יוצאות דופן של בהירות, הניגודיות והצבע מוגדרים להפליא: אפילו הפרטים הקטנים ביותר בולטים מתוך הצללים או מתוך אזורים מוארים. ישנה תמיכה בכל הראשיים HDR-פורמטי ה-

P5 Dual AI מנוע



תיהנו מתמונה כל כך מציאותית שאפשר ממש להיכנס תאומים מפיקים את המיבר מלוח P5 AI לתוכה! שבבי החדש והבהיר ביותר, מספקים חדות ופרטים OLED-ה

מושלמים ומבצעים אופטימיזציה בהתאם לשינויים בתאורת הסביבה. לא משנה מה מופיע על המסך - החל מספורט אצטדיונים בהיר ועד דרמת מדע-בדיוני אפלה - תראו את הכל בבירור.

חוויית צפייה קולנועית




תראו את התמונה, Dolby Vision החזיקו חזק! עם שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות, שאי אפשר להבין מה קורה בהן. מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים.

טכנולוגיית צליל היקפי



לוקחת את Dolby Atmos ו-Dolby Vision-התאימות ל השמע בטלוויזיה הזו לרמה חדשה, בכל חדר. הסרטים והמשחקים החדשים, אירועי הספורט הגדולים ביותר: עם אפקטים קוליים במרחב מעליכם וסביבכם, תרגישו כאילו אתם בלב האקשן.


הפיתרון המושלם לגיימינג

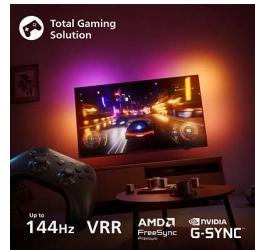

קצב ריענון טבעי 120 הרץ, והשהיית כניסה, HDMI 2.1, נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או במשחק, מביאה את הביצועים Ambilight טלוויזיית, AAA

Game Bar, הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה תשחקו, 2.0 למשחק בענן. שחקני Bluetooth ואפשר לחבר גם בקר HDMI. דרך VRR מחשב יכולים ליהנות גם מ-144 הרץ.

Google TV™

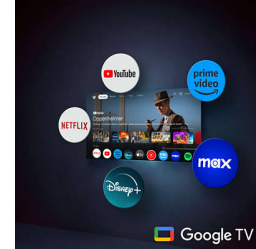


מפגישה בין סדרות, Google TV? במה נצפה עכשיו סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינייט שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילכם. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלכם ואפילו להשתמש בטלפון כדי לגשת לרשימת Google TV באפליקציית הצפייה מוחץ לבית.

חומרים בני קיימא

למסך כמעט ואין מסגרת, והוא הקנבס המושלם Ambilight לתמונה המרהיבה של טלוויזיה זו - ויחד עם ב-4 צדדים, נוצרת תאורת אווירה כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה המתכתי הדקיק נטען באופן אלחוטי, ומגיע עם תאורה אחורית שמופעלת בתנועה. FSC, המארגנים שלנו עשויים מקרטון ממוחזר מאושר. והחומרים המודפסים שלנו משתמשים בנייר ממוחזר.

שליטה חלקה

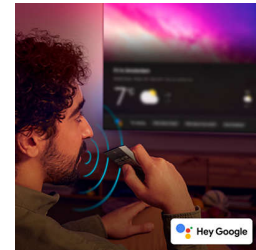

מאפשרת לשלב בקלות את Matter תאימות קלה עם לתוך רשת הבית החכם K Ambilight טלוויזיית 4 הקיימת. ניתן גם להשתמש בשלט הטלוויזיה כדי Google לשלוט בממיר לוויין או כבלים או כדי להעיר את בוסף, הטלוויזיה תואמת למכשירים - Google Assistant, Alexa הפועלים עם Apple AirPlay.

Specifications

Ambilight

התאמת הצבעים על הקיר, מצב: Ambilight תכונות
Ambilight Suite, מצב משחק, AmbiSleep
מוזיקה
גרסת Ambilight: ארבע-צדדי

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 65 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 164 ס"מ
תצוגה: OLED 4K Ultra HD
2160p ארזולוציית הפנל: 3840
קצב רענון טבעי: 144 Hz
עם P5 Dual Picture מנוע: Picture מנוע
AI, וכיול ידני Calman Autocal Ready, שיפור תמונה
Calman, (חסכוני) ECO, ברור וללא הפרעות, Calman,
מצב יוצר, (חסכוני) ECO, ברור וללא הפרעות, Calman,
Home Cinema, MEMC / FRC, סרטים, משחק
Embedded, Micro Dimming Perfect, צג, אישי,
Perfect Natural Motion
קצב ריענון משתנה: 144 הרץ

רזולוציית הקלט של הצג

- 50Hz, 645 x 480 p רזולוציה - קצב רענון: 576
- 50/60Hz, 1920 x 1080p - 60Hz, 720p
- 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 -
- 60/120/144Hz, 3840 x 2160p -
24/25/30/50/60/100/120/144Hz

סיוור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
חיווי עוצמת האות: כן
טלטקסט: 1,000 עמודי היפר טקסט
כן HEVC-תמיכה ב

Smart TV

SmartTV*: +Disney, Apple TV, Netflix, אפליקציות
YouTube, Amazon Prime Video, אפליקציית NFT*
Google TV™ מערכת הפעלה
גודל זיכרון (הבזק):*: 32 גיגה בייט

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית
Hey Google, עם מיקרופון RC*: עוזר/ת קולי/ת
Alexa פועלת עם
עובדת עם, MATTER, Control4: חוויית בית חכם
Apple Home
Gamebar 2.0: סרגל שליטה לגיימינג

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידאו מוקלט: AVI, MKV, HEVC,
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
VP9, HEVC (H.265), AV1
פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת: MP3, WAV,
AAC, FLAC

תמיכה בפורמטים של כתוביות: SRT, SMI, SSA, SUB,
ASS, TXT
פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת: JPEG, GIF, PNG,
BMP, HEIF

צליל

שמע: ערוץ 2.1
(RMS): 70 ואט (RMS) הספק מוצא
בטווח בינוני-גבוה Wx4 תצורת רמקולים: רמקול 10
W סאב-וופר 30
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X: דחיסה/פרישה
מצב בינה מלאכותית, ניקוי, AI, הגברת הצליל: אקולייזר
Dialogue, תיבת שיח, Dolby, בינת מדיה של
מצב, AVL מוזיקה, מוזיקה מרחבית, אישי, מקורי, מצב
לילה
Dolby Atmos תכונות האוזניות
Way Mid + Tweeter-רמקול ראשי: 2
Triple Ring Balance Quad PR: זופר

Specifications

קישורים

HDMI: 4 מספר חיבורי

ערוץ אודיו חוזר, HDMI: 4K, תכונות

הקרנה בנגיעה אחת, שלט: EasyLink (HDMI-CEC)

רחוק עובר דרך, מערכת במצב המתנה, בקרת שמע של המערכת

USB: 2 מספר שקעי

פס כפול, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDMI כן בכל: HDCP 2.3

HDMI-CEC: כן ב: HDMI ARC

HDMI 2.1: תמיכה ב: eARC/ VRR/ ALLM, תכונות

2, 48 של מרבי eARC ב-HDMI

TV UI, הגדרות חיצוניות באמצעות: EasyLink 2.0

Philips TV/SB עבור HDMI-CEC

בתמונת HDMI תכונות וידאו של

עד 4 K, 48 Gbps פס מלא 2.1 HDMI 1/2, רחוק 144 הרץ

Nvidia -תואם ל, AMD FreeSync Premium, משחקים: G-Sync, ALLM, HDMI VRR, HGIG

HDMI 2.0: HDMI 3/4

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

EU כרטיס אנרגיה

EPREL: 2302620 מספרי רישום

SDR: G סיווג אנרגיה ל

SDR: 112 kWh שעות מתח ל

HDR: G סיווג אנרגיה ל

HDR: 163 kWh שעות מתח ל

n.a: צריכת חשמל במצב כבוי

W: מצב המתנה ברשת: 2.0

OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח

חשמל

הרץ AC, 60/50: רשת החשמל: 100 – 240 וולט

W: צריכת חשמל במצב המתנה: פחות מ-0.3

תכונות חיסכון בחשמל: טיימר כיבוי אוטומטי, מצב

חסכוני, חיישן אור, השתקת תמונה (לרדיו)

אביזרים

USB- כבל אביזרים כלולים: מעמד למשטח השולחן, 1

לסעינת שלט רחוק, מדרוך התחלה מהירה, כבל C

חשמל, שלט רחוק, עלון בטיחות והיבטים חוקיים

עיצוב

צבעים בטלוויזיה: מסגרת לוח מתכת

עיצוב המעמד: מעמד שחור ממתכת בצורת יהלום

מידות

המרחק בין 2 מעמדים: 795 מ"מ

300 מ"מ x מתאים להתקנה על קיר: 300

1444 x (עומק x גובה x רוחב) טלוויזיה ללא מעמד

831 מ"מ x 65

1444 x 843 x (עומק x גובה x רוחב) יחידה ראשית

290 מ"מ

1660 x 1002 x (עומק x גובה x רוחב) קרטון אריזה

170 מ"מ

רוחב טלוויזיה ללא מעמד: 23.7 ק"ג

רוחב טלוויזיה עם מעמד: 24.02 ק"ג

משקל כולל אריזה: 30.56 ק"ג



על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים, (RoHS) מסוכנים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות

לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי DVB הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי (Free to Air) "לאוויר" "ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תיירש (FAQ) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת (Conditional Access) גישה מותנית מידע נוסף

של פיליפס והפונקציות הקשורות בה TV Remote אפליקציית משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp

ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל EPG

בכפוף לתנאים, בכתובת. [Netflix](https://www.netflix.com) דרוש מינוי <https://www.netflix.com>

זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Prime.

וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים Amazon, Alexa או של החברות המסונפות Amazon.com, Inc מסחריים של. זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Alexa אליה

בשלט הרחוק (OTT) כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה

זמן בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם Google Assistant. לסוגי המוצרים

זמינות ופונקציונליות הבקרה הקולית משתנות בהתאם למדינה ולשפה

הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום Google TV של Google LLC

הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום Google TV של Google LLC, YouTube, Ok Google וסימנים רשומים Google LLC


עשויה להשתנות בין Apple TV+ ושל Apple TV ומדינות של Google Play וסימנים רשומים וסימן רשום Apple Inc..

מגיע לעולם VRR, G-sync, i-FreeSync עם 144 הרץ הרץ HDMI באמצעות OLED הניימינג במחשב האישי, בחיבור טלוויזיית HDMI

תכונה זו תהפוך לזמינה ב-2025 באמצעות Matter / Control4. עדכון תוכנה

Connections

Side

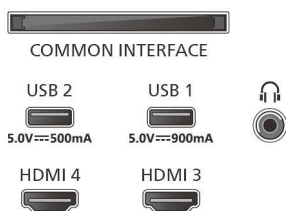

Down

