

PHILIPS



4K Ambilight TV

QD MiniLED

189 cm-es (75"-es) Ambilight TV

4K QD Mini-LED. 144 Hz

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Vision és Atmos



75MLED910

Minden izgalmas pillanathoz

Legyen szó filmekről, videojátékokról vagy sportműsorokról, ez a Mini-LED Ambilight TV lenyűgöző hatással egészíti ki az élményt! A Quantum Dot technológia hihetetlen részletgazdagságot és színvisszaadást biztosít bármilyen fény mellett. Bármit is néz vagy játszik, az Ambilight új szintre emeli a magával ragadó élményt.

4K QD Mini-LED Ambilight TV. Minden fényviszonynál lenyűgöző.

- Quantum Dot technológia a hihetetlen színekért és kontrasztért.
- Ambilight TV
- Bármilyen forrásból, mindig tökéletes. Philips P5 Processzor.

Átgondolt kialakítás. Egyszerű vezérlés.

- Átgondolt dizájn. Felelősségteljes csomagolás
- Csatlakozz okos otthoni hálózatokhoz, hangasszisztensekhez és másokhoz.

Filmek, tévéműsorok, játékok. Merüljön el kedvenceiben.

- Mozszerű látvány mindenhez, amit nézel és játszol
- Magával ragadó térhatású hangtechnológia
- Titan OS. Találd meg könnyedén.
- Tökéletes játékra. Hozd a legjobb formád.

Fénypontok

Merülj el abban, amit szeretsz. Ambilight TV.



Kizárólag az Ambilight TV-k készülnek beépített LED világítással a hátukon, amely reagál arra, amit a képernyőn néz, és színes fényudvarral vonja körül a tv készüléket. Új dimenzióba emeli az élményt: a TV-d nagyobbak tűnik tőle, és jobban elmerülhetsz a kedvenc sportjaidba, filmjeidbe, zenéidbe és játékaidba.

Quantum Dot MiniLED



Élénkebb színek. Élesebb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot MiniLED technológia fényes, részletes képet biztosít tőled, és több színt fog látni, mint valaha. PS motorunk finomítja az egész élményt egy gyönyörűen élethű képpé, amely nem nyomaszt.

P5 Perfect Picture Processor



A Philips P5 processzor olyan ragyogó képet biztosít, mint amilyen a szeretett tartalom. A részletek észrevehetően mélyebbek. A színek

élénkek, míg a bőrtónusok természetesebbek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részletet érezni fog. A mozgás tökéletesen sima.

Moziszerű látvány




Kapaszkodj meg a székek karfáiba! A Dolby Vision-nek köszönhetően azt a képet fogod látni, amelyet a rendező eléd szeretett volna tárt, nincs több leomló jelenet, amelyek túl sötétek, hogy kivegyük őket! Filmekből a játékokig, csodálj meg minden részletet.

Térhatású hangtechnológia



A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitás magasabb szintre emeli a TV hangzását bármilyen szobában. A legújabb filmek, játékok és a legnagyobb sportesemények: hangeffektekkel a körülötted és fölötted lévő térben, úgy fogod érezni magad, mintha a történések középpontjában lennél.


Philips TV Titan OS smart rendszer

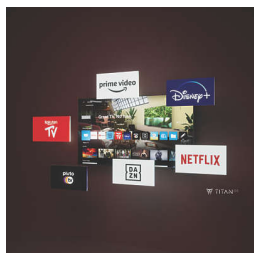

Találd meg amit szeretsz gyorsan és egyszerűen a Titan OS smart TV rendszerrel. Folytathatsz egy sorozatot egyenesen a kezdőképernyőről,

javaslatokat kaphatsz a legfőbb streaming szolgáltatóktól és lejátszási listákat készíthetsz. Újra is rendezheted a kezdőképernyőt, így a kedvenc alkalmazásaid és csatornáid ott lesznek, ahol szeretnéd.

Zökkenőmentes kezelés

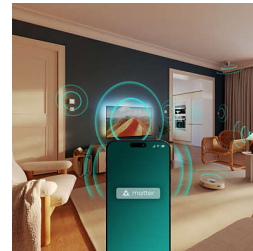

Zökkenőmentes Matter kompatibilitással ezt a 4K MiniLED TV-t könnyedén integrálhatod a meglévő okos otthon rendszeredbe. Használhatod a TV távirányítóját a beltéri egység vezérléséhez, vagy a TV beépített Alexájához --- a TV kompatibilis a Google okos hangszórókkal és az Apple AirPlay-jel is.

Tökéletes játékra



Ez az Ambilight TV HDMI 2.1-es csatlakozóval, 120 Hz natív képfrissítéssel és ultra-alacsony bemeneti késéssel rendelkezik. A Game Bar 2.0 lehetővé teszi a beállítások feljavítását, személyre szabott célkereszt hozzáadását, és más -- csatlakoztathatsz Bluetooth kontrollert cloud gaming-hez. A PC játékosok élvezhetik a 144 Hz VRR-t HDMI-n.

Átgondolt dizájn

A letisztult, majdnem keretmentes kijelző jól mutat bármilyen szobában -- az Ambilight elbűvölő hangulatfényt képes varázsolni amikor a kijelző ki van kapcsolva. A távirányító újrahajszonított műanyagból készül, a csomagolásunk FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahajszonított kartonpapírból, az útmutatók pedig újrahajszonított papírból.

Műszaki adatok

Ambilight

Ambilight szolgáltatások: Zene üzemmód, Ambilight Suite, A fal színéhez alkalmazkodó, Játék üzemmód

Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk

Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm

Panel felbontása: 3840x2160p

Natív frissítési frekvencia: 144 Hz

Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine

Képjavítás: Calman, Calman Autocal használatára kész és manuális kalibráció, Crystal Clear, ECO, Játék, Házimozi, Film, Monitor, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Személyes

Változó frissítési sebesség: 144 Hz

Kijelző bemeneti felbontása

Felbontás – frissítési gyakoriság: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Jelerősség kijelzése

Teletext: 1000 oldalas Hypertext

HEVC támogatás

Smart TV

SmartTV alkalmazások*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT alkalmazás*

OS: TITAN operációs rendszer

Memóriaméret (Flash)*: 8 GB-os

Smart TV funkciók

Interaktív TV: HbbTV

Hangsegéd*: Mikrofonos távvezérlő, Beépített Amazon Alexa, Google Home kompatibilis

Okosotthon élmény: MATTER, Control4, Apple Home kompatibilis

Játék vezérlősáv: Játéksáv 2.0

TTS támogatás

Multimédiás alkalmazások

Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC

Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Műszaki adatok

Hang

Hang: 2.0 csatornás
Kimeneti teljesítmény (RMS): 40 W
Hangsugárzó-beállítás: 4 x 10 W-os szélessávú hangsugárzó
Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Hangzásjavítás: Minden hangstílus, AVL üzemmód, Javított mélyhangzás, Párbeszéd, Dolby Media Intelligence, Hangszínszabályzó, Szórakozás, Hallgatási profil, Zene, Éjszakai mód, Kalibrálás a helyiséghez, Személyes, Beszédhang-kiemelés
Fejhallgató-jellemzők: Dolby Atmos, fejhallgatóhoz
Hangrendszer: IntelliSound
Fő hangsugárzó: Szupervékony, szélessávú + magassugárzó

Csatlakoztathatóság

HDMI csatlakozók száma: 4
HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Távvezérelt áthurkolás
USB csatlakozók száma: 2
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávú, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay kompatibilis
HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
HDMI ARC: Igen, a HDMI2-n
HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 2 csatlakozón
EasyLink 2.0: Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül, HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

Támogatott HDMI videofunkciók

Játék: ALLM és Auto Game, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: A HDR10+ rendszerrel kompatibilis, Dolby Vision, HLG

EU-s energiacímke

EPREL regisztrációs számok: 2357580
Energiaosztály SDR esetén: F
Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 129 kWh/1000 óra
Energiaosztály HDR esetén: G
Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 154 kWh/1000 óra
Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W
Alkalmazott paneltechnológia: QLED LCD

Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 100-240 V; 50/60 Hz
Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb mint 0,5 W
Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Asztali állvány, Biztonsági és jogi tájékoztató

Kialakítás


TV-színek: Fekete műanyag alsó keret
Állványkialakítás: Fekete, ívelt állvány lekerekített végekkel

Méretetek

Távolság a 2 állvány között: 1383 mm
Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm
TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé): 1668 x 966 x 66 mm
TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé): 1668 x 1025 x 354 mm
Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1879 x 1113 x 190 mm
A TV tömege, állvány nélkül: 23,0 kg
A TV tömege, állvánnyal együtt: 23,61 kg
Tömeg, a csomagolással együtt: 32,2 kg

Connections

Side

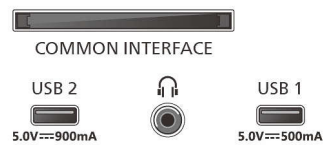

Down



* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
* A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>
* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
* Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
* A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
* A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
* A TV-készülék keresztlátó hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
* *Az Apple, az AirPlay és az Apple Home az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.