

PHILIPS

V-Line תצוגת

Signage Solutions

47"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Full HD

קנדלה/מ"ר 2000

BDL4780VH



נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר

עם צג בהיר במיוחד

הדק במיוחד, תוכל ליהנות מכל היתרונות של קישוריות מודרנית וכן מאפשרויות לניהול תוכן, וכן לדעת Signage Solution הודות לצג כי יכולות ניהול מרחוק יקטינו את עלות הבעלות למינימום.

ממוטב לצורך צפייה בציבור

- לתמונות נהדרות עם ניגודיות יוצאת מן הכלל Full HD LED
- מקרינה תמונה בבהירות גבוהה במיוחד, אפילו באור יום

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- HTML5 התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם
- SmartCMS ניהול קל וחופשי של תוכן עם
- "אופציונלי ליצירת פיתרון" הכול באחד OPS תוסף

מקסום השפעת המסר שלך

- SmartControl נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות

אנו דואגים לך, לעסק שלך ולקהל שלך


- לחיסכון בחשמל SmartPower
- FailOver תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות

Highlights

Full HD LED טכנולוגיה

איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.

בהירות גבוהה - 2000 ניט

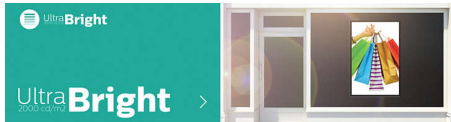


תהנה מחוויה חזותית מעולה, אפילו באזורים המוארים הבהירות. nit. באור שמש ישיר, הודות ללוח של 2000, הגבוהה מציעה מגוון רחב של אפשרויות יישום חדשות, במיוחד במיקומים עם רמות גבוהות של תאורת סביבה, תוך הצגת תמונות ברורות במיוחד לכל המיקומים שבהם תאורת הסביבה מהווה בעיה.

SmartControl



מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את SmartControl כוונן עדין. רשת הצגים שלך דרך RJ45 i-RS232C. בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.

תוסף OPS

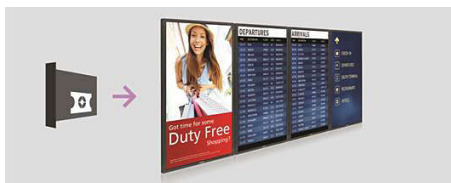

הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" Open. וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה Pluggable Specification (OPS) תוקן לפי תוקן

OPS. תעשיית שבו תוכל להוסיף גנן מדיה תואם לתקן פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.

SmartBrowser



התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך HTML5 דפדפן ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל RJ45 שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג URL-לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך הייעודית.

SmartCMS




מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם לניהול תוכן הסימנים Philips Sigage Solutions צגי SmartCMS שלך. בעזרת (digital signage) הדיגיטליים תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!

FailOver




שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך תספק FailOver, להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל FailOver בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית FailOver וחיבור.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה-באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה-USB-תמונות) ב-ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

SmartPower

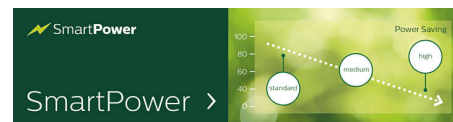

באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 46.96 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
1,920 X 1,080p רזולוציית הפנל
ב-60 הרץ 1,920 x 1,080 רזולוציה אופטימלית
2000 cd/m² בהירות
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד צבעים
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1300:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
10 ms זמן תגובה (טיפוסי)
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
motion pull down, Motion 2/2 - 3/2 שיפור
compens. deinterlacing, שיפור סריקה פרוגרסיבית, שיפור
ניגודיות דינמי
DICOM: D-image קליני

קישוריות

מחבר לרמקול, (RCA) יציאת שמע: שמע שמאל/ימין חיצוני
DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, כניסת וידאו
קומפוזיט (BNC) קומפוננט (BNC), (אנלוגי VGA (D-Sub
(RCA) כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ, שמע שמאל/ימין
OPS, USB חיבורים אחרים
DisplayPort, DVI-I, VGA (D-Sub) יציאת וידאו
RJ45, (כניסה/יציאה) בקרה חיצונית
IR שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RS232C, שקע 3.5 מ"מ

נחות

הצבה: לאורך, לרוחב
10 x מטריצה מדורגת: עד
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
בקרית מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
לולאת, DisplayPort, RS232, VGA, DVI, לולאת אותות
IR
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל

פונקציות בקרת בטיחות: בקרת חום, חיישן טמפרטורה
ניתן לבקרה ברשת: RJ45, RS232, Card OPS RS232, One Wire (HDMI-CEC)

צליל

ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 50 - 60 AC, רשת החשמל: 100-240 וולט
שיטת בדיקה של (צריכה במצב מופעל): 160 ואט
EnergyStar 6.0)
> 0.5 ואט: צריכת חשמל במצב המתנה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1080, 60 הרץ, 1200 x 60 תבניות מחשב: 1920
הרץ, 60, 900 x 1200, 60 הרץ, 1600 x 60
הרץ, 60, 1280 x 768, 60 הרץ, 1366 x 768
הרץ, 60, 1280 x 800, 60 הרץ, 1024 x 60
הרץ, 60, 800 x 768, 60 הרץ, 1,024 x 60
הרץ, 60, 72, 75, 60, 67, 72, 60, 640 x 480
הרץ, 60, 1080 x 50, 60, 1080 x 50, 60
הרץ, 60, 576 x 50, 576 x 50, 720p
הרץ, 60, 480 x 60, 480p

מידות

רוחב המקלט: 1076.20 מ"מ
משקל המוצר: 24 ק"ג
גובה המקלט: 620.59 מ"מ
עומק המקלט: 132.10 מ"מ
400, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 400
רוחב המסגרת: 15.6 מ"מ
משקל מוצר (קילוגרם): 52.9 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 5 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 60,000 hour(s)
% לחות יחסית: 20 ~ 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60

יישומי מולטימדיה

USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, הקרנת וידאו דרך
MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB: BMP, GIF, JPEG, JPG הצגת תמונה דרך
AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, USB: השמעת שמע דרך
M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

אביזרים

אביזרים כלולים: שלט רחוק, סוללה לשלט רחוק, כבל
תקליטור עם מדריך למשתמש, מדריך, AC מתח
RS232 התחלה מהירה, כבל
HDBaseT OPS Receiver: אביזרים אופציונליים
(CRD25)
אופציונאלי BM04642 / BM02542: מעמד

שפות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית, German,
פולנית, רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Italian,
טורקית, ערבית, יפנית, סינית מסורתית
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינות: CE, FCC קבוצה B, UL/cUL, CCC,
RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים), C-Tick, GOST,
BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

