

PHILIPS

U-Line צג


Signage Solutions

98 אינץ'

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD

BDL9870EU

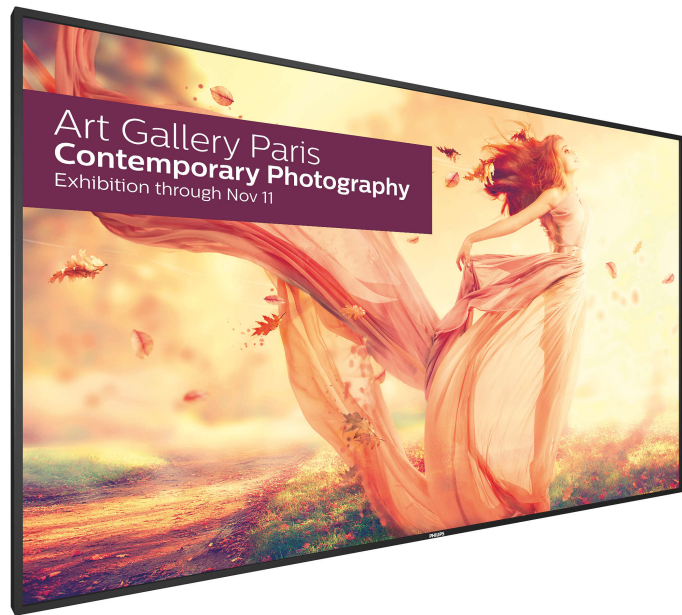

הקסם את הקהל שלך

חווייה מרשימה במיוחד של מסך רחב

התוכן שלך כפי שמעולם לא ראית אותו בעבר עם רזולוציה גבוהה פי ארבעה מצג רגיל. תצוגת 98 אינץ' גדולה במיוחד מציגה פיקסלים, עם תמונה כה מעודנת, כה נאמנה למציאות, עד שהיא יוצרת חלון לעולם חדש 3840x2160

ממוטב לצורך צפייה בציבור

- יכולת תפעול במצב לאורך
- Designed for 24/7 operation
- רזולוציה שכמוה מעולם לא ראית: 4K Ultra HD

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- HTML5 התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם
- "אופציונלי ליצירת פיתרון" הכול באחד OPS תוסף
- QuadViewer הצג תוכן מ-4 מקורות קלט נפרדים באמצעות

מקסום השפעת המסר שלך

- SmartControl נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות

אנו דואגים לך, לעסק שלך ולקהל שלך

- לחיסכון בחשמל SmartPower
- FailOver תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות

Highlights

Ultra HD ארזולוציית 4

צפה בפתרונות השילוט שלך כפי שמעולם לא ראית Full HD בעבר הודות לרזולוציה גבוהה פי ארבעה מצג 2160 פיקסלים מספקים תמונה כה x רגיל 3840 מעודנת, כה נאמנה למציאות, עד שהיא יוצרת חלון לעולם חדש.

ניתן להרכיב לאורך

את התצוגה הזו ניתן להרכיב גם לאורך, בבטחה ובאמינות.

SmartControl



מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את SmartControl כוונן עדין RS232C ו-RJ45 רשת הצגים שלך דרך בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.


FailOver



שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך תספק FailOver, להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן

הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בגג המדיה מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל FailOver בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית FailOver וחיבור.

SmartPower

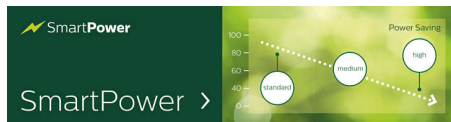


באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

תוסף OPS



הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" Open. וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה הוא חריץ לפי תקן (OPS) Pluggable Specification. OPS תעשייתי שבו תוכל להוסיף גג מדיה תואם לתקן פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.

QuadViewer



קבל גמישות רבה יותר בנדל"ן המסכים שלך. עם היכולת להציג תוכן מעד ארבעה מקורות קלט נפרדים, אידיאלי לחדרי QuadViewer. כולם על מסך אחד בקרה, לסביבות תאגידיות ולחדרי פגישות.

SmartBrowser



התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך HTML5 דפדפן ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל RJ45 שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג -לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותינה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 247.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 98 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 9:16
0.5622 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.5622
ב-60 הרץ 2,160 x רזולוציה אופטימלית: 3,840
500 cd/m² בהירות: 500
M צבעי התצוגה: 1073
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1300
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
8 ms זמן תגובה (טיפוסי)
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, 3D
Combfilter, 3D MA deinterlacing, שיפור ניגודיות,
סריקה, Motion compens. deinterlacing, דינמי
פרוגרסיבי
IPS: טכנולוגיית הלוו

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ, מחבר למקול חיצוני
כניסת וידאו: VGA (D-Sub), DisplayPort (1.2),
DVI-D, HDMI (x3), קומפוננט (BNC), קומפוזיט (BNC)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים: USB
יציאת וידאו: DisplayPort
RS232C, בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה),
RJ45

נחות

הצבה: לרוחב, לאורך
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות
נמוכה
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
לולאת RS232, DisplayPort
קלות ההתקנה: תוספת חכמה

Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל

נחות אחרת: ידיות נשיאה
RS232, HDMI (חוט אחד), LAN
(RJ45) ניתן לבקרה ברשת

צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

הרץ 50 - 60 AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט
W תצרוכת (טיפוסית): 500
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5

מידות

200 מ"מ x הרכבת תוסף חכם: 100 M4
רוחב המקלט: 2193.20 מ"מ
משקל המוצר: 91.4 ק"ג
גובה המקלט: 1248.20 מ"מ
עומק המקלט: 89.8 מ"מ
500 מ"מ x התקנה על קיר: 800 M8
16.0 מ"מ מרווח המסגרת

תנאי הפעלה

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 5 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
% לחות יחסית: 20 ~ 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60

אביזרים

סוללה לשלט רחוק, AC, אביזרים כלולים: כבל מתח
מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק, תקליטור עם מדריך
HDMI כבל, RS232 למשתמש, כבל
(CCK4602), אביזרים אופציונליים: ערכת כיול צבעים
HDBaseT OPS Receiver, ערכה לגימור השוליים
(CRD25)

