

PHILIPS

Biroja projektors

ProPix 860

2600 Ansi lūmeni

Ekrāns līdz 150 collām

Full HD izšķirtspēja

LED gaismas avots

PRX860



Kvalitāte, kas aizrauj

Philips ProPix 860 projektors pacels jūsu prezentācijas un mājas izklaides pasākumus jaunā līmenī — tā ir droša izvēle, ja vēlaties kristālskaidru attēlu jebkādos apstākļos

Savienojamība un kvalitāte

- Daudzpusīga savienojamība
- LED gaismas avots

Daudzveidīga un jaudīga

- Jaudīga, integrēta skaņas sistēma
- Izstrādāta daudzveidīgām sistēmām

Spilgts attēls

- Full HD izšķirtspēja
- Sniegums ikvienam

Izceltie produkti

Daudzpusīga savienojamība



ProPix 860 ir divas HDMI ieejas, kas ļauj to bez piepūles integrēt vecākās sistēmās, kas bieži tiek izmantotas izglītības iestādēs un korporatīvajos uzņēmumos. Tai ir arī RS232 pieslēgvietas profesionālām AV vadības sistēmām, USB pievienošanas iespējas un 3,5 mm audio izeja ārējiem skaņas risinājumiem.

LED gaismas avots




Augstas kvalitātes LED gaismas sistēma nodrošina bagātīgas, spilgtas krāsas, kas ilgst līdz pat 30 000 stundām. Ar vidēji 4 stundām dienā šis projektoris kalpos līdz pat 20 gadiem! Turklāt tā enerģijas patēriņš ir daudz mazāks nekā parastam lampu projektoram, ļaujot izbaudīt lielāku ekrānu un pilnībā aptverošu kino pieredzi, tas viss no videi draudzīgas ierīces.

Jaudīga, integrēta skaņas sistēma



Iegremdējiet sevi izcilā skaņas kvalitātē, izmantojot audiosistēmu, kurā ir divi skaļruņi, kas nodrošina patiesi izcilu audio pieredzi. Vai nepieciešama lielāka skaņa? 3,5 mm ligzdas izvade ir paredzēta, lai pievienotu austiņas vai ārējos skaļruņus.

Full HD izšķirtspēja

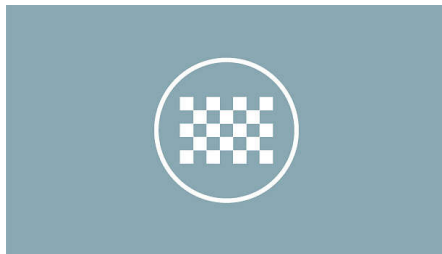

Padariet savu izklaidi aizraujošāku ar Full HD izšķirtspēju: baudiet dzidru attēlu, izteiktu kontrastu un skaidru tekstu neaizmirstamai skatīšanās pieredzei ar 2600 lūmeniem.

Izstrādāta daudzveidīgām sistēmām



Ierīce ir izstrādāta daudzveidīgām sistēmām, un tā spēj projicēt iespaidīgus attēlus ar diagonāli no 70 līdz 150 collām. Projektācijas attāluma attiecība ir 1,49:1, kas ļaus izveidot profesionālu 120 collu attēlojumu tikai 4 metru attālumā. Viegla konstrukcija sver tikai 2,5 kg, tā ir viegli pārnēsājama, un dažādo malu attiecību (4:3/16:9/16:10/vietējais) atbalsts nodrošina saderību ar dažādiem saturu formātiem.

Sniegums ikvienam



Unikālais LED dizains nodrošina ilgtspēju un ilgturību, salīdzinot ar citām šī laika tehnoloģijām. Šī inovatīvā pieeja nosaka jaunus standartus projekcijas snīgumā, tāpēc šī ir labākā izvēle profesionālajā un arī mājas izklaides vidē.

Specifikācijas

Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: DLP

Gaismas avots: gaismas diode

Spilgtums: līdz 2600 lūmeniem*

Kontrasta koeficients: 1500:1

Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļu

Fokusa korekcija: Instrukcija

Trapeces korekcija: Instrukcija

LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 150 collas
(380 cm)

Savienojums

HDMI: x2

USB: x1

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Skaņa

Iekšējais skaļrunis: 5 W ar skaņas kameru

Izmēri

Svars: 2.6 kg

Izsaiņots (P x D x A): 302 x 218 x 99



* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektorā iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērīta saskaņā ar standartu ISO 21118.

* DLP® un DLP logotips ir reģistrētas Texas Instruments preču zīmes.