

PHILIPS

Proyector
profesional

ProPix 860

2600 lúmenes ANSI

Pantalla de hasta 150"

Resolución Full HD

Fuente de iluminación LED

PRX860



Disfruta de un brillo cautivador

Mejora tus presentaciones y tu entretenimiento en casa con el proyector Philips ProPix 860, la opción ideal para disfrutar de imágenes nítidas en cualquier entorno

Conectividad y calidad

- Conectividad versátil
- Fuente de iluminación LED

Flexible y potente

- Diseñado para instalaciones flexibles
- Potente sistema de sonido integrado

Imagen con brillo

- Rendimiento para todos
- Resolución Full HD


Destacados

Rendimiento para todos



El exclusivo diseño LED ofrece sostenibilidad y longevidad en comparación con otras tecnologías de la época. Este innovador enfoque establece nuevos estándares de rendimiento de proyección, lo que lo convierte en la opción más inteligente tanto para el entretenimiento profesional como para el de casa.

Resolución Full HD

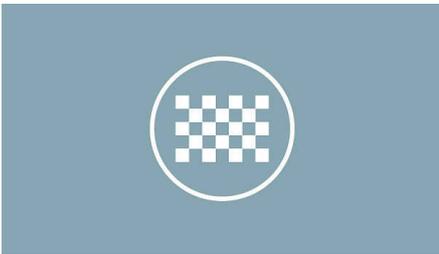

Haz que tu entretenimiento cobre vida en auténtica resolución Full HD: disfruta de imágenes de gran nitidez, contraste profundo y texto nítido en una experiencia visual inolvidable con 2600 lúmenes.

Conectividad versátil




El ProPix 860 cuenta con dos entradas HDMI, lo que garantiza una integración perfecta con los sistemas antiguos normalmente presentes en instituciones educativas y entornos corporativos establecidos. También incluye puertos RS232 para sistemas de control AV profesionales, conectividad USB y una salida de audio de 3,5 mm para soluciones de sonido externas.

Diseñado para instalaciones flexibles



Diseñado para entornos de instalación versátiles, proyecta imágenes impresionantes de 70" a 150" en diagonal. Con un ratio de proyección de 1,49:1, crea una pantalla profesional de 120" a tan solo 4 metros de distancia. El diseño ligero de 2,5 kg hace que sea fácil de transportar, y la compatibilidad con varias relaciones de aspecto (4:3/16:9/16:10/Nativo) garantiza la compatibilidad con varios formatos de contenido

Fuente de iluminación LED

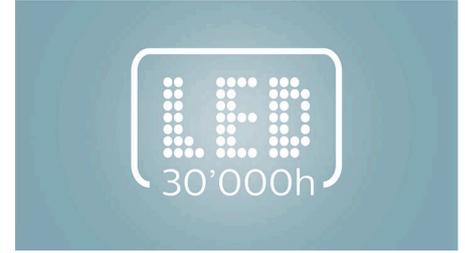

El sistema de iluminación LED de alta calidad ofrece hasta 30 000 h de colores vivos y ricos. Con un uso promedio de 4 h al día, aguantará hasta 20 años. El consumo de energía también es mucho menor que el de un proyector de lámpara normal, lo que se traduce en una pantalla más grande y una experiencia de cine totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Potente sistema de sonido integrado



Sumérgete en una excelente calidad de sonido con un sistema de audio de dos altavoces y disfruta de una experiencia verdaderamente excepcional. ¿Necesitas más potencia? Conecta unos auriculares o altavoces externos a la salida de 3,5 mm.

ProPix 860

Proyector profesional

PRX860/INT

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: Producto dosis-longitud (DLP)

Fuente de luz: LED

Brillo: hasta 2600 lúmenes*

Relación de contraste: 1500:1

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Enfoque ajustable: Manual

Corrección trapezoidal: Manual

Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h

Tamaño de imagen de proyección: Hasta 150" (380 cm)

Conexión

HDMI: x2

USB: 1

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Sonido

Altavoz interno: 5 W con cámara de sonido

Dimensiones

Peso: 2.6 kg

desembalado (LxFxA): 302 x 218 x 99

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2025-05-15
Versión: 1.1.1

EAN: 76 40186 96257 5

www.philips.com



* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

* DLP® y el logo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments