

PHILIPS

Proiettore aziendale

ProPix 850

4000 ANSI lumen

Schermo fino a 150"

Risoluzione Full HD

Lampade UHP Philips

PRX850



Presentazioni di grande impatto

La scelta perfetta per ambienti aziendali e didattici, offre massima nitidezza e maggiori dettagli grazie alla sua impressionante luminosità di 4000 ANSI lumen.

Immagini brillanti

- Risoluzione Full HD
- Nuovi standard per il Pro

Connettività e qualità

- Connettività versatile
- Lampade UHP Philips

Flessibile e potente

- Progettato per installazioni flessibili
- Potente sistema audio integrato

ProPix 850

Proiettore aziendale

In evidenza

Connettività versatile



ProPix 850 è dotato di due ingressi HDMI che garantiscono una perfetta integrazione con i sistemi legacy comunemente utilizzati nelle istituzioni scolastiche e negli ambienti aziendali consolidati. Include anche una porta RS232 per sistemi di controllo AV professionali, connettività USB e un'uscita audio da 3,5 mm per soluzioni audio esterne.

Progettato per installazioni flessibili



Progettato per scenari di installazione versatili, proietta immagini impressionanti da 70" a 150" in diagonale. Con un rapporto di proiezione di 1,49:1, è possibile creare un display professionale da 120" da una distanza di soli 4 metri. Il design leggero da 2,5 kg lo rende facilmente


trasportabile, mentre il supporto di più formati (4:3/16:9/16:10/nativo) garantisce una compatibilità con vari contenuti.

Lampade UHP Philips



Questa rivoluzionaria tecnologia delle lampade ha trasformato il settore della proiezione grazie al suo innovativo funzionamento ad alta pressione, il quale garantisce una luminosità e un'efficienza eccezionali in un formato compatto.

Risoluzione Full HD

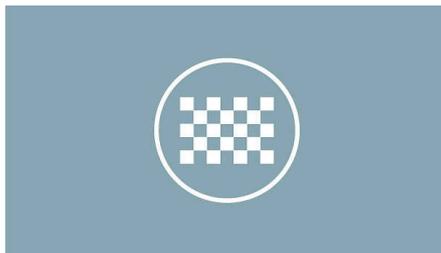

Anima il tuo intrattenimento con una risoluzione Full HD e goditi immagini cristalline, un contrasto profondo e testi nitidi per un'esperienza di visione davvero indimenticabile a 4000 lumen.

PRX850/INT

Potente sistema audio integrato



Scopri una qualità audio davvero eccezionale grazie al sistema audio dotato di due altoparlanti, per un'esperienza incredibile. Desideri un audio ancora più potente? L'uscita jack da 3,5 mm ti consente di collegare gli auricolari o gli altoparlanti esterni.

Nuovi standard per il Pro



Il design unico delle lampade UHP garantisce una stabilità e una durata maggiori rispetto alle tecnologie convenzionali attualmente disponibili. Questo approccio innovativo definisce nuovi standard per le prestazioni di proiezione, rendendo il dispositivo la scelta preferita per installazioni professionali a livello globale.

ProPix 850

Proiettore aziendale

PRX850/INT

Specifiche

Tecnologia

Tecnologia display: DLP

Fonte di luce: Lampada UHP Philips da 200 W

Luminosità: fino a 4000 lumen*

Fattore di contrasto: 1600:1

Risoluzione: 1920 x 1080 pixel

Regolazione messa a fuoco: Manuale

Correzione Keystone: Manuale

Ampiezza immagini di proiezione: fino a 150"

(380 cm)

Durata della lampada: 6.000/10.000 ore
(normale/Eco)

Collegamento

HDMI: x2

USB: x1

Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Audio

Altoparlante interno: 2 W

Dimensioni (LxPxA)

Peso: 2.5 Kg

senza confezione (LxPxA): 302 x 218 x 99 mm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-05-15
Versione: 1.1.1

Le specifiche sono soggette a modifica
senza preavviso. I marchi sono di
proprietà di Koninklijke Philips N.V. o
dei rispettivi detentori.

EAN: 76 40186 96256 8

www.philips.com



* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

* DLP® e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments.