

PHILIPS

Företagsprojektor

ProPix 850

4 000 Ansi lumen

Skärm på upp till 150 tum

Full HD-upplösning

Philips UHP-lampa

PRX850



Leverera presentationer som gör intryck

Ett perfekt val för företags- och utbildningsmiljöer som ger skärpa och detaljrikedom med sin imponerande ljusstyrka på 4 000 ANSI lumen.

Ljusstark bild

- Nya standarder för Pro
- Full HD-upplösning

Anslutningsmöjligheter och kvalitet

- Philips UHP-lampa
- Mångsidig anslutning

Flexibel och kraftfull

- Utformad för flexibla installationer
- Kraftfullt inbyggt ljudsystem

Funktioner

Utformad för flexibla installationer



Konstruerad för mångsidiga installationsscenarier och projicerar imponerande bilder från 70 tum upp till 150 tum diagonalt. Med ett projektförhållande på 1,49:1 kan du skapa en professionell 120-tums skärm från bara fyra meters avstånd. Den lätta konstruktionen på 2,5 kg gör den lätt att transportera och stöd för flera bildförhållanden (4:3/16:9/16:10/Native) garanterar kompatibilitet med olika innehållsformat.

Kraftfullt inbyggt ljudsystem




Ljudsystemet ger en enastående ljudkvalitet, med två högtalare för en helt exceptionell ljudupplevelse. Behöver du ett mer omfångsrikt ljud? 3,5 mm-utgången finns där så att du kan ansluta dina hörlurar eller externa högtalare.

Nya standarder för Pro



UHP-lampornas unika konstruktion ger överlägsen stabilitet och lång livslängd jämfört med konventionell lampeteknik. Denna innovativa metod sätter nya standarder för projektförhållande, vilket gör den till det självklara valet för professionella installationer över hela världen.

Full HD-upplösning

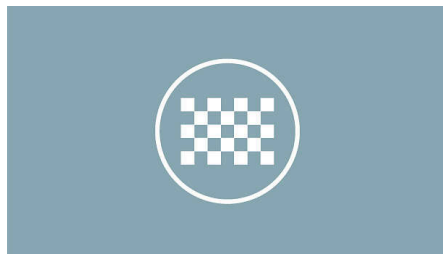

Väck underhållningen till liv med Full HD-upplösning – få knivskarpa bilder, djup kontrast och tydlig text för en oförglömlig tittarupplevelse med 4 000 lumen.

Philips UHP-lampa



Den här revolutionerande lampetekniken har förändrat projektförhållanden tack vare sin innovativa högtrycksdrift som möjliggör exceptionell ljusstyrka och effektivitet i ett kompakt format.

Mångsidig anslutning



ProPix 850 har dubbla HDMI-ingångar, vilket garanterar smidig integration med äldre system som ofta finns på utbildningsinstitutioner och i etablerade företagsmiljöer. Inkluderar även RS232-portar för professionella AV-styrssystem, USB-anslutning och en 3,5 mm ljudutgång för externa ljudlösningar.

Specifikationer

Teknik

Skärmt teknik: DLP

Ljuskälla: Philips UHP-lampa 200 W

Ljusstyrka: upp till 4 000 lumen*

Kontrastförhållande: 1600:1

Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter

Fokusjustering: Manuell

Lutningskompensation: Manuell

Projektorns bildstorlek: upp till 150 tum

(380 cm)

Lampans livslängd: 6 000/10 000 timmar
(normal/eko)

Anslutning

HDMI: x2

USB: x1

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

Ljud

Intern högtalare: 2 W

Mått

Vikt: 2.5 kg

utan förpackning (B x D x H): 302 x 218 x 99 mm



* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* DLP® och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments.