

PHILIPS

İş Projektörü

ProPix 650

4000 ANSI lümen

150 inç ekrana kadar

WXGA çözünürlük

Philips UHP lamba

PRX650



Etkili sunumlar yapın

Etkileyici 4000 ANSI lümen parlaklığıyla mükemmel netlik ve ayrıntı sunan bu projektör, kurumsal ve eğitim ortamları için mükemmel bir seçimdir.

Bağlantı ve kalite

- Philips UHP lamba
- Uyarlanabilir bağlantı

Esnek ve güçlü

- Güçlü entegre ses sistemi
- Ayarlanabilir kurulumlar için tasarlanmıştır

Parlak Görüntü

- Pro için yeni standartlar
- WXGA çözünürlük

Özellikler

Pro için yeni standartlar



UHP lambaların benzersiz tasarımı, zamanın geleneksel lamba teknolojilerine kıyasla üstün stabilite ve uzun ömür sağlar. Bu yenilikçi yaklaşım, projeksiyon performansı için yeni standartlar belirleyerek, projeksiyonu dünya çapında profesyonel kurulumlar için tercih edilen seçenek haline getirir.

Güçlü entegre ses sistemi




Gerçekten olağanüstü bir ses deneyimi için iki hoparlöre sahip ses sistemiyle kendinizi olağanüstü ses kalitesine bırakın. Daha yüksek bir sese mi ihtiyacınız var? 3,5 mm jak çıkışı ile kulaklığınızı veya harici hoparlörleri bağlayabilirsiniz.

Philips UHP lamba



Bu devrim niteliğindeki lamba teknolojisi, kompakt bir form faktöründe olağanüstü parlaklık ve verimlilik sunan yenilikçi yüksek basınçlı çalışmasıyla projeksiyon sektöründe bir dönüşüm sağladı

WXGA çözünürlük

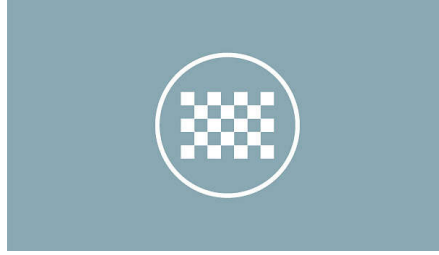

WXGA çözünürlükle eğlençenize hayat katın. Unutulmaz bir izleme deneyimi için 4000 Lümen ile keskin görüntüler, derin kontrast ve kristal netliğinde metinlerin keyfini çıkarın.

Uyarlanabilir bağlantı



Hem HDMI hem de çift VGA girişine sahip olan ProPix 650, eğitim kurumlarında ve yerleşik kurumsal ortamlarda yaygın olarak bulunan eski sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca profesyonel AV kontrol sistemleri için RS232 bağlantı noktaları, USB bağlantısı ve harici ses çözümleri için 3,5 mm ses çıkışı içerir.

Ayarlanabilir kurulumlar için tasarlanmıştır



70 inç ila 150 inç çapraz etkileyici görüntüler yansıtarak çok yönlü kurulum senaryoları için tasarlanmıştır. 1,49:1 dönüştürme oranıyla, sadece 4 metre mesafeden profesyonel bir 120 inç ekran oluşturun. 2,5 kg'lık hafif tasarımıyla kolayca taşınabilir, çoklu en boy oranlarını (4:3/16:9/16:10/Native) desteklemesi sayesinde çeşitli içerik formatlarıyla uyumludur

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: DLP

Işık kaynağı: Philips UHP lamba 200 W

Parlaklık: 4000 lümene kadar*

Kontrast oranı: 2000:1

Çözünürlük: 1280 x 800 piksel

Odak ayarı: Manuel

Dikey eğim düzeltme: Manuel

Yansıtma görüntüsü boyutu: 380 cm'e (150 inç) kadar

Lamba ömrü: 6000 / 10.000 saat (normal/eco)

Bağlantı

HDMI: x1

USB: x2

VGA: Giriş x2 Çıkış x1

Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses girişi: 3,5mm jak

S-video girişi: x1

Ses

Dahili hoparlör: 2 W

Boyutlar

Ağırlık: 2.5 kg

ambalajsız (GxDxY): 302x218x99mm

