

# PHILIPS

Biroja projektors

ProPix 850

4000 Ansi lūmeni

Ekrāns līdz 150 collām

Full HD izšķirtspēja

Philips UHP lampa

PRX850



## Iespaidīgām prezentācijām

Ideāla izvēle lietošanai uzņēmējdarbības un izglītības vidē, jo ierīces 4000 ANSI lūmenu spilgtums nodrošina skaidri saskatāmu un detalizētu attēlu.

### Spilgts attēls

- Full HD izšķirtspēja
- Jauni Pro standarti

### Savienojamība un kvalitāte

- Philips UHP lampa
- Daudzpusīga savienojamība

### Daudzveidīga un jaudīga

- Izstrādāta daudzveidīgām sistēmām
- Jaudīga, integrēta skaņas sistēma

## Izceltie produkti

### Philips UHP lampa




Šī revolucionārā lampu tehnoloģija pilnībā pārveidoja projekcijas nozari, jo tās inovatīvā darbība augstā spiedienā nodrošina izcilu spilgtumu un efektivitāti kompaktā formā.

### Izstrādāta daudzveidīgām sistēmām



Ierīce ir izstrādāta daudzveidīgām sistēmām, un tā spēj projicēt iespaidīgus attēlus ar diagonāli no 70 līdz 150 collām. Projekcijas attāluma attiecība ir 1,49:1, kas ļaus izveidot profesionālu 120 collu attēlojumu tikai 4 metru attālumā. Viegla konstrukcija sver tikai 2,5 kg, tā ir viegli pārnēsājama, un dažādo malu attiecību (4:3/16:9/16:10/vietējais) atbalsts nodrošina saderību ar dažādiem satura formātiem.

### Full HD izšķirtspēja

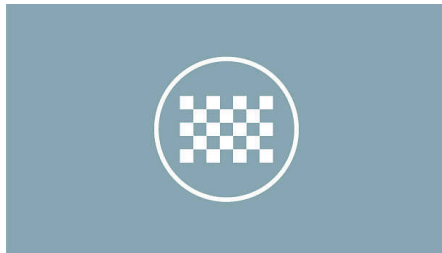

Padariet savu izklaidi aizraujošāku ar Full HD izšķirtspēju: baudiet dzidru attēlu, izteiktu kontrastu un skaidru tekstu neizmirstamai skatīšanās pieredzei ar 4000 lūmeniem.

### Daudzpusīga savienojamība



ProPix 850 ir divas HDMI ieejas, kas ļauj to bez piepūles integrēt vecākās sistēmās, kas bieži tiek izmantotas izglītības iestādēs un korporatīvajos uzņēmumos. Tai ir arī RS232 pieslēgvietas profesionālām AV vadības sistēmām, USB pievienošanas iespējas un 3,5 mm audio izeja ārējiem skaņas risinājumiem.

### Jauni Pro standarti



UHP lampu unikālā konstrukcija nodrošina izcilu stabilitāti un ilgturību salīdzinājumā ar sava laika ierastajām lampu tehnoloģijām. Šī inovatīvā pieeja nosaka jaunus standartus projekcijas sniegunam, padarot šo ierīci par pirmo izvēli profesionālām instalācijām visā pasaulē.

### Jaudīga, integrēta skaņas sistēma



Iegremdējiet sevi izcilā skaņas kvalitātē, izmantojot audiosistēmu, kurā ir divi skaļruņi, kas nodrošina patiesi izcilu audio pieredzi. Vai nepieciešama lielāka skaņa? 3,5 mm ligzdas izvade ir paredzēta, lai pievienotu austiņas vai ārējos skaļruņus.

## Specifikācijas

### Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: DLP

Gaismas avots: Philips UHP lampa 200 W

Spilgtums: līdz 4000 lūmeniem\*

Kontrasta koeficients: 1600:1

Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļu

Fokusa korekcija: Instrukcija

Trapeces korekcija: Instrukcija

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 150 collas

(380 cm)

Lampas darbмүža ilgums: 6000/10 000 stundas  
(standarta/eko)

### Savienojums

HDMI: x2

USB: x1

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

### Skaņa

Iekšējais skaļrunis: 2 W

### Izmēri

Svars: 2.5 kg

Izsaiņots (P x D x A): 302 x 218 x 99 mm



\* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

\* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektorā iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērīta saskaņā ar standartu ISO 21118.

\* DLP® un DLP logotips ir reģistrētas Texas Instruments preču zīmes.