

# PHILIPS

## Äriprojektor

### ProPix 860

2600 Ansi luumenit

Kuni 150-tolline ekraan

Täis-HD eraldusvõime

LED-valgusallikas

PRX860



## Saage osa kütkestavast särast

Viige esitlused ja kodune meelelahutus projektoriga Philips ProPix 860 uuele tasemele. Tegemist on parima valikuga, kui soovite ükskõik millise kasutusviisi jaoks kristallselgeid visuaale.

### Ühenduvus ja kvaliteet

- LED-valgusallikas
- Mitmekülgne ühendus

### Paindlik ja võimas


- Mõeldud paindlikeks paigaldusteks
- Võimas integreeritud helisüsteem

### Ergas pilt

- Jõudlus kõigile
- Täis-HD eraldusvõime

## Esiletõstetud tooted

### LED-valgusallikas

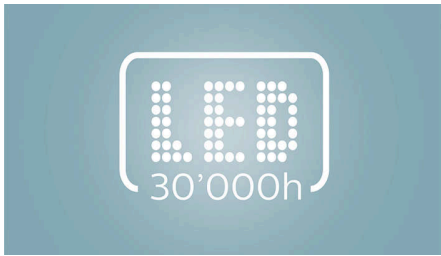

Kvaliteetne LED-valguse süsteem tagab rikkalikud ja kirkad värvid, mida on võimalik kasutada kuni 30 000 tundi. Arvestades igapäevast nelja tunni pikkust kasutamisaega peab projektor vastu kuni 20 aastat! Lisaks on selle energiatarbimine võrreldes tavapärase lamp-projektoriga palju väiksem, tänu millele saate nautida suuremat ekraani ja kaasahaaravat kinokogemust, mille tagab keskkonnasõbralik seade.

### Mõeldud paindlikeks paigaldusteks



Konstrueeritud mitmekülgsete paigaldusstsenaariumide jaoks, projitseerides muljetavaldavaid pilte 70" kuni 150" diagonaaliga. Visioonisuhe 1,49:1 võimaldab luua professionaalse 120-tollise ekraani vaid 4

meetri kauguselt. Kerge 2,5 kg kaaluv konstruktsioon muudab selle hõlpsasti kaasaskantavaks, samas kui mitme kuvasuhte (4:3/16:9/16:10/Native) toetus tagab ühilduvuse erinevate sisuformaatidega

### Võimas integreeritud helisüsteem



Nautige helisüsteemi abil suurepärast helikvaliteeti, mis sisaldab kahte kõlarit erakordse helikogemuse jaoks. Soovite rohkem heli? 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või välised kõlarid.


### Jõudlus kõigile



Ainulaadne LED-disain tagab jätkusuutlikkuse ja pikaajalise võrreldes kunagiste tehnoloogiatega. See uuenduslik lähenemine seab projektsiooni jõudlusele uued standardid,

muutes selle nutikaimaks valikuks nii professionaalseks kui ka koduseks meelelahutuseks.

### Täis-HD eraldusvõime

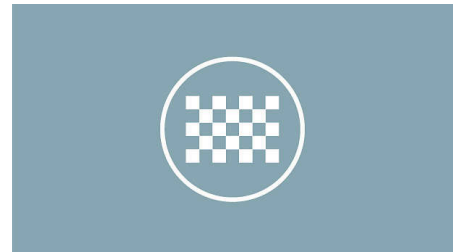

Äratage oma meelelahutus ellu täis-HD eraldusvõimega – nautige üliteravat pilti, sügavat kontrastsust ja kristalliselget teksti unustamatu vaatamiskogemuse saamiseks 2600 luumeniga.

### Mitmekülgne ühendus



ProPix 860-I on kaks HDMI-sisendit, mis tagavad sujuva integratsiooni haridusasutustes ja väljakujunenud ärikeskkondades tavaliselt leiduvate vanemate süsteemidega. Samuti on sellel RS232-pordid professionaalsete AV-juhtimissüsteemide jaoks, USB-ühendus ja 3,5 mm heliväljund väliste helilahenduste jaoks.

# ProPix 860

Äriprojektor

PRX860/INT

## Spetsifikatsioon

### Tehnoloogia

Ekraanitehnoloogia: DLP

Valgusallikas: LED

Heledus: Kuni 2600 luumenit\*

Kontrastisuhe: 1500:1

Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Fookuse reguleerimine: Manuaalne

Nurgakorrektsioon: Manuaalne

LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi

Projitseeritud kujutise suurus: kuni 150" (380 cm)

### Ühendus

HDMI: x 2

USB: x 1

Heliväljund: 3,5 mm pistik

### Heli

Sisemine kõlar: 5 W koos helikambriga

### Mõõtmed

Kaal: 2.6 kg

lahtipakitud (L x S x K): 302x218x99

© 2025 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Väljalaske kuupäev  
2025-05-15  
Versioon: 1.1.1

EAN: 76 40186 96257 5

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

\* Värvilise heleduse (värviline valgusväljund) ja valge heleduse (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

\* DLP® ja DLP logo on ettevõtte Texas Instruments registreeritud kaubamärgid