

PHILIPS

Podnikový projektor

ProPix 860

2600 Ansi lúmenov

Až 150" obrazovka

Rozlíšenie Full HD

Zdroj svetla LED

PRX860



Zažite brilantnosť, ktorá vás uchváti

Pozdvihnite svoje prezentácie a domácu zábavu vďaka projektoru Philips ProPix 860, ktorý je dokonalou voľbou a poskytuje krištáľovo čistý obraz v akejkoľvek prostredí

Možnosti pripojenia a kvalita

- Všestranné možnosti pripojenia
- Zdroj svetla LED

Flexibilné a výkonné

- Navrhnuté pre flexibilné inštalácie
- Výkonný integrovaný zvukový systém

Jasný obraz

- Výkon pre každého
- Rozlíšenie Full HD

Hlavné prvky

Všestranné možnosti pripojenia




Model ProPix 860 je vybavený duálnymi vstupmi HDMI, čo zaručuje bezproblémovú integráciu so staršími systémami, ktoré sa bežne vyskytujú vo vzdelávacích inštitúciách a zavedených firemných prostrediach. Obsahuje tiež porty RS232 pre profesionálne riadiace systémy AV, možnosť pripojenia USB a 3,5 mm zvukový výstup pre externé zvukové riešenia.

Výkon pre každého



Jedinečný dizajn žiaroviek LED prináša v porovnaní s inými technológiami v tom čase udržateľnosť a životnosť. Tento inovatívny prístup nastavuje nové štandardy pre projekčný výkon, vďaka čomu sa stal skvelou voľbou pre profesionálnu, ale aj domácu zábavu.

Rozlíšenie Full HD

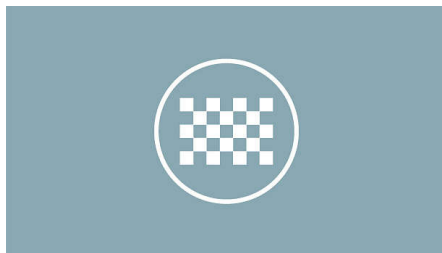


Oživate svoju zábavu s rozlíšením Full HD – vychutnajte si obraz ostrý ako britva, hlboký kontrast a krištáľovo čistý text a zažite nezabudnuteľný zážitok zo sledovania so 2600 lúmenmi.

Navrhnuté pre flexibilnú inštaláciu



Navrhnuté pre univerzálne inštalčné scenáre, pričom premieta pôsobivé obrazy s uhlopriečkou od 70" až do 150". S projekčným pomerom 1,49 : 1 vytvoríte profesionálny 120" displej zo vzdialenosti len 4 metrov. Vďaka ľahkej konštrukcii s hmotnosťou 2,5 kg je ľahko prenosný, zatiaľ čo podpora viacerých pomerov strán (4 : 3/16 : 9/16 : 10/natívny) zaručuje kompatibilitu s rôznymi formátmi obsahu

Zdroj svetla LED

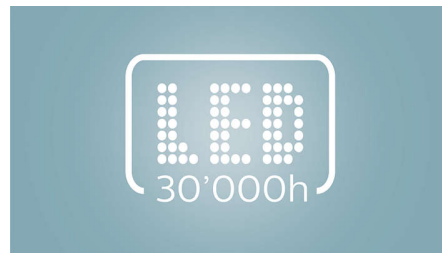

Vysokokvalitný svetelný systém LED poskytuje sýte, živé farby, ktoré vydržia až 30 000 hodín. Pri priemernom používaní 4 hodiny denne vydrží tento projektor až 20 rokov! Okrem toho je jeho spotreba energie oveľa nižšia ako u bežného lampového projektoru, čo vám umožní vychutnať si väčšiu obrazovku a plne pohlcujúci zážitok z kina, a to všetko zo zariadenia šetrného k životnému prostrediu.

Výkonný integrovaný zvukový systém



Ponorte sa do výnimočnej kvality zvuku vďaka zvukovému systému s dvoma reproduktormi pre skutočne výnimočný zvukový zážitok. Potrebujete bohatší zvuk? Na pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov je tu 3,5 mm konektor.

Technické údaje

Technológia

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: LED

Jas: až 2600 lúmenov*

Kontrastný pomer: 1500:1

Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Nastavenie zaostrenia: Manuálny

Základná korekcia: Manuálny

Životnosť LED: Až 30 000 h

Veľkosť obrazu projekcie: až do 150" (380 cm)

Pripojenie

HDMI: x2

USB: x1

Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

Vstavaný reproduktor: 5 W so zvukovou komorou

Rozmery

Hmotnosť: 2.6 kg

bez obalu (Š x H x V): 302 x 218 x 99

