

PHILIPS

Peliprojektori

GamePix 800 Smart

Full HD -tarkkuus

Jopa 150 tuuman kuva

8 ms:n viive 120 Hz:n taajuudella

2 500 ANSI-lumena

GMX800



Äärimmäinen viihde- ja pelikokemus

Aina upea kuvanlaatu. Vaikuttavan 2 500 ANSI-lumenin kirkkauden ansiosta tämä tehokas projektori takaa eloisat ja tarkat kuvat niin peli- kuin elokuvaelämyksiin.

Viihdyttäviä hetkiä

- Texas Instrumentsin edistysellinen DLP-tekniikka
- Google TV
- Edistysellinen LED-valonlähde

Suunniteltu pelaajille

- 120 Hz:n virkistystaajuus ja lyhyt viive
- Pelien esiasetukset
- Ensiluokkainen kontrasti ja värintoistoalue

Kohokohdat

120 Hz:n virkistystaajuus ja lyhyt viive




Nauti nopeasti reagoivasta mukaansatempaavasta pelaamisesta ja päihitä muut pelaajat projektorimme 120 Hz:n virkistystaajuuden ja erittäin lyhyen 8 ms:n viiveen ansiosta. Koe sujuva liike, jonka epäterävyys on minimoitu, tarkka hallinta ja lähes välittömät reaktiot, jotka takaavat saumattoman ja reunoja korostavan pelielämyksen.

Texas Instrumentsin edistyksellinen DLP-tekniikka



GamePix 800:ssa on Texas Instrumentsin edistyksellinen DLP 0,65" DMD -siru, joka takaa uskomattoman kuvanlaadun, syvän kontrastin, kirkkaat värit ja tarkat yksityiskohdat, jotta voit luoda itsellesi parhaat mahdolliset peliolosuhteet.

Google TV

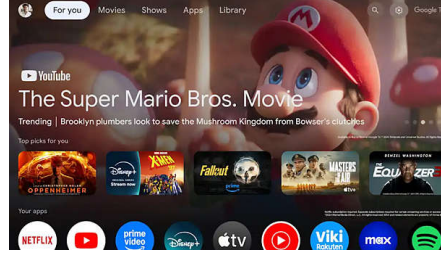

Google TV yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi ja sinulle räätälöidyt suositukset samaan intuitiiviseen alustaan. Helppokäyttöinen Google TV kuratoi sinulle mieltymyksiisi perustuvia sarjoja, elokuvia ja videoita ja antaa ehdotuksia palveluista, kuten Netflixistä, Hulusta ja Disney+:sta, jotta löydät uusia suosikkeja ilman loputonta vierittämistä.

Pelien esiasetukset



Pelaajille suunniteltu GamePix 800 sisältää erilliset kolme esiasetusta toiminta-, seikkailu- ja urheilupeleille. Esiasetukset optimoivat näytön asetukset kullekin pelilajille, jotta voit pelata suosikkipelejäsi nauttien parhaasta kuvanlaadusta ja suorituskyvystä.

Ensiluokkainen kontrasti ja värintoistoalue



Uppoudu kuvan henkeäsalpaavaan Full HD 1920x1080 -tarkkuuteen, alkuperäiseen 1500:1-kontrastisuhteeseen ja 98 %:n Rec.709-väritarkkuuteen, joita tehostava värinhallintajärjestelmä herättää yksityiskohdat eloon terävän ja eloisan värisinä.

Edistyksellinen LED-valonlähde



Laadukas LED-valojärjestelmä toistaa värit runsaina ja eloisina ja kestää jopa 30 000 käyttötuntia. Keskimäärin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä projektori kestää jopa 20 vuotta! Lisäksi sähkönkulutus on paljon pienempi kuin tavallista lamppua käyttävällä projektorilla, joten voit nauttia ympäristöystävällisen laitteen tarjoamasta lumoavasta elokuvakokemuksesta entistä suuremmalla valkokankaalla.

Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: LED

Kirkkaus: jopa 2 500 lumenia*

Kontrastisuhde: 1500:1

Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Projisointietäisyys: 1,49:1

Kuvasuhde: 16:9

Tarkennus: Manuaalinen

Keystone-korjaus: Manuaalinen

LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h

Projektorin kuvankoko: jopa 150 tuumaa
(380 cm)

Värintoistoalue: 98 % Rec.709

Virkistystaajuus: 120 Hz 1080p:n tarkkuudella

Viive: 8 ms 120 Hz:n taajuudella

Digitaalinen zoomi

HDR10

Liittäminen

HDMI: 2x

USB: x1

RS232

Ääni

Sisäinen kaiutin: 5 W äänikammiolla

Mitat

Paino: 4.3 kg

Ilman pakkausta (LxSxK): 302 x 218 x 99 mm



* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

* DLP® ja DLP-logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.