

PHILIPS

Biroja projektors

ProPix 650

4000 Ansi lūmeni

Ekrāns līdz 150 collām

WXGA izšķirtspēja

Philips UHP lampa

PRX650



Iespaidīgām prezentācijām

Ideāla izvēle lietošanai uzņēmējdarbības un izglītības vidē, jo ierīces 4000 ANSI lūmenu spilgtums nodrošina skaidri saskatāmu un detalizētu attēlu.

Savienojamība un kvalitāte

- Philips UHP lampa
- Pielāgojama savienojamība

Daudzveidīga un jaudīga

- Jaudīga, integrēta skaņas sistēma
- Izstrādāta pielāgojamām sistēmām

Spilgts attēls

- Jauni Pro standarti
- WXGA izšķirtspēja

ProPix 650

Biroja projektors

PRX650/INT

Izceltie produkti

Jauni Pro standarti




UHP lampu unikālā konstrukcija nodrošina izcilu stabilitāti un ilgnoturību salīdzinājumā ar sava laika ierastajām lampu tehnoloģijām. Šī inovatīvā pieeja nosaka jaunus standartus projekcijas sniegunam, padarot šo ierīci par pirmo izvēli profesionālām instalācijām visā pasaulē.

Philips UHP lampa



Šī revolucionārā lampu tehnoloģija pilnībā pārveidoja projekcijas nozari, jo tās inovatīvā darbība augstā spiedienā nodrošināja izcilu spilgtumu un efektivitāti kompaktā formā

WXGA izšķirtspēja

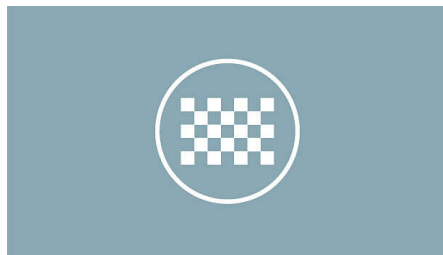

Iedzīviniet savu izklaides saturu ar WXGA izšķirtspēju: izbaudiet dzidru attēlu, izteiktu kontrastu un skaidru tekstu neaizmirstamai skatīšanās pieredzei ar 4000 lūmeniem.

Pielāgojama savienojamība



ProPix 650 ir gan HDMI, gan arī divas VGA ieejas, kas ļauj to bez piepūles integrēt vecākās sistēmās, kas bieži tiek izmantotas izglītības iestādēs un korporatīvajos uzņēmumos. Tai ir arī RS232 pieslēgvietas profesionālām AV vadības sistēmām, USB pievienošanas iespējas un 3,5 mm audio izeja ārējiem skaņas risinājumiem.

Jaudīga, integrēta skaņas sistēma



Iegremdējiet sevi izcilā skaņas kvalitātē, izmantojot audiosistēmu, kurā ir divi skaļruņi, kas nodrošina patiesi izcilu audio pieredzi. Vai nepieciešama lielāka skaņa? 3,5 mm ligzdas izvade ir paredzēta, lai pievienotu austiņas vai ārējos skaļruņus.

Izstrādāta pielāgojamām sistēmām



Ierīce ir izstrādāta daudzveidīgām sistēmām, un tā spēj projicēt iespaidīgus attēlus ar diagonāli no 70 līdz 150 collām. Projekcijas attāluma attiecība ir 1,49:1, kas ļaus izveidot profesionālu 120 collu attēlojumu tikai 4 metru attālumā. Viegla konstrukcija sver tikai 2,5 kg, tā ir viegli pārnēsājama, un dažādo malu attiecību (4:3/16:9/16:10/vietējais) atbalsts nodrošina saderību ar dažādiem satura formātiem

Specifikācijas

Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: DLP

Gaismas avots: Philips UHP lampa 200 W

Spilgtums: līdz 4000 lūmeniem*

Kontrasta koeficients: 2000:1

Izšķirtspēja: 1280 x 800 pikseli

Fokusa korekcija: Instrukcija

Trapeces korekcija: Instrukcija

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 150 collas

(380 cm)

Lampas darbūža ilgums: 6000/10 000 stundas
(standarta/eko)

Savienojums

HDMI: x1

USB: x2

VGA: 2 ieejas, 1 izeja

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

S-video ieeja: x1

Skaņa

Iekšējais skaļrunis: 2 W

Izmēri

Svars: 2.5 kg

Izsaiņots (P x D x A): 302 x 218 x 99 mm



* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektoru iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērīta saskaņā ar standartu ISO 21118.

* DLP® un DLP logotips ir reģistrētas Texas Instruments preču zīmes.