

PHILIPS

Spillprojektor

GamePix 800 Smart

Full HD-oppløsning

Bilde på opptil 150 tommer

8 ms inngangsforsinkelse ved
120 Hz

2500 ANSI-lumen

GMX800



Den ultimate underholdning- og spillopplevelsen

Opplev slående bilder i enhver omgivelse. Med en imponerende lysstyrke på 2500 ANSI lumen, leverer denne projektoren sprakende bilder i høy definisjon for både spilling og kinoopplevelser.

Underholdende øyeblikk


- Avansert LED-lyskilde
- Google TV
- Avansert DLP-teknologi fra Texas Instruments

Laget for spilling

- Overlegen kontrast, overlegent fargespekter
- 120 Hz oppdateringsfrekvens og lav inngangsforsinkelse
- Forhåndsinnstillinger for spill

Høydepunkter

Overlegen kontrast, overlegent fargespekter

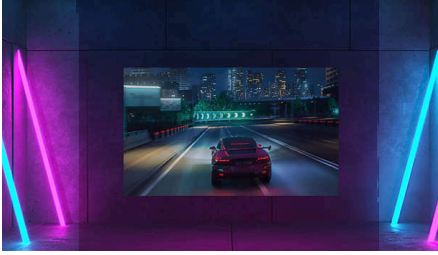

Fordyp deg i en enestående oppløsning på 1920 x 1080 i full HD-kvalitet, et innebygd kontrastforhold på 1500 : 1 og en fargenøyaktighet på 98 % fra Rec.709, forbedret av et fargehåndteringssystem som gir liv til alle detaljer i skarpe, levende farger.

Avansert LED-lyskilde




Dette høykvalitets LED-lyssystemet leverer fyldige, levende farger som varer opptil 30 000 timer. Med en gjennomsnittlig bruk på fire timer per dag varer denne projektoren i opptil 20 år. I tillegg er energiforbruket mye lavere enn for en vanlig lampeprojektor, slik at du kan nyte en større skjerm og en fullstendig oppslukende kinoopplevelse, alt levert av en miljøvennlig enhet.

120 Hz oppdateringsfrekvens og lav inngangsforsinkelse



Opplev svært responsiv og oppslukende spilling med projektorens oppdateringsfrekvens på 120 Hz og svært lav inndataforsinkelse på 8 ms, utformet for å holde deg i forkant av konkurrentene. Gled deg over flytende bevegelser med redusert uskarphet, nøyaktig kontroll og nesten øyeblikkelige reaksjoner for en sømløs, kantforbedrende spillopplevelse.

Google TV

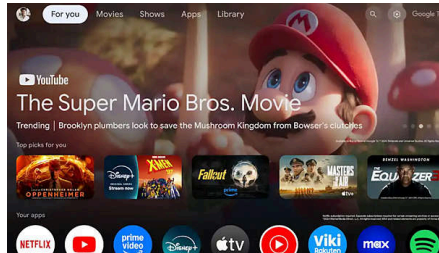

Google TV samler alle strømmeappene du liker best, og personlige anbefalinger på én intuitiv plattform. Med et brukervennlig grensesnitt kan Google TV brukes til å bla gjennom programmer, filmer og videoer basert på seervanene dine. Dette gir deg forslag til alternativer fra tjenester

som Netflix, Hulu, Disney+ med mer, slik at du kan oppdage nye favoritter uten å måtte bla i det uendelige.

Avansert DLP-teknologi fra Texas Instruments



GamePix 800 drives av en avansert DLP 0.65-tommers DMD-brikke fra Texas Instruments og gir imponerende bildekvalitet med dyp kontrast, klare farger og skarpe detaljer – så rommet ditt forvandles til en perfekt spillkino.

Forhåndsinnstillinger for spill



GamePix 800 er utviklet for spillere og har tre dedikerte forhåndsinnstillinger for actionspill, eventyrspill og sportsspill. Disse forhåndsinnstillingene optimaliserer skjerminnstillingene for hver spillsjanger, slik at du får best mulig grafikk og ytelse i favorittspillene dine.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: LED

Lysstyrke: opptil 2500 lumen*

Kontrastforhold: 1500:1

Oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Avstandsforhold: 1,49 : 1

Sideforhold: 16:9

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Manuell

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 150" (380 cm)

Fargegamut: 98 % Rec.709

Oppdateringsfrekvens: 120 Hz ved 1080p

Forsinkelse på inndata: 8 ms ved 120 Hz.

Digital zooming

HDR10

Tilkobling

HDMI: x 2

USB: x1

RS232

Lyd

Intern høyttaler: 5 W med lydkammer

Mål

Vekt: 4.3 kg

utpakket (B x D x H): 302 x 218 x 99 mm



* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* DLP® og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments.