

PHILIPS

Gameprojector

GamePix 800 Smart

Full HD-resolutie

Beeld tot wel 150 inch

8 ms vertraging bij 120 Hz

2500 ANSI-lumen

GMX800



De ultieme ervaring voor entertainment en games

Geniet van verbluffend beeld in elke omgeving. Dankzij een indrukwekkende helderheid van 2500 ANSI-lumen biedt deze krachtige projector levendig beeld met hoge definitie voor zowel games als films.

Entertainmentmomenten

- Geavanceerde DLP-technologie van Texas Instruments
- Google TV-streamingapparaat inbegrepen
- Geavanceerde LED-lichtbron

Gemaakt voor gaming

- Superieur contrast en kleurengamma
- 120 Hz vernieuwingsfrequentie en minimale vertraging
- Gamevoorinstellingen

Kenmerken

Superieur contrast en kleurengamma



Laat u meevoeren door de adembenemende Full HD 1920x1080-resolutie, een native contrastverhouding van 1500:1 en 98% Rec.709 kleurnauwkeurigheid, aangevuld door het kleurmanagementsysteem dat elk detail tot leven brengt in heldere, levendige kleuren.

Geavanceerde DLP-technologie van Texas Instruments




Dankzij de geavanceerde DLP 0.65" DMD-chip van Texas Instruments, biedt de GamePix 800 verbluffende beeldkwaliteit met diep contrast, heldere kleuren en scherpe details, waardoor uw ruimte verandert in het ultieme gamingtheater.

120 Hz vernieuwingsfrequentie en minimale vertraging



Ga op in ultra-responsieve, meeslepende game-ervaringen dankzij de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en minimale vertraging van 8 ms van onze projector. Zo blijft u uw concurrentie altijd een stap voor. Geniet van vloeiende bewegingen met scherpere beelden, nauwkeurige bediening en razendsnelle reacties voor naadloze, ultieme gaming.

Google TV-streamingapparaat inbegrepen

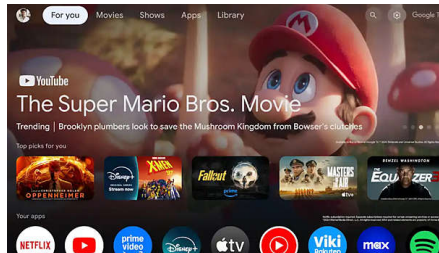

Met het inbegrepen Google TV-streamingapparaat geniet u van uw favoriete series, films en meer van populaire platforms. Daarmee is deze projector net zo aanpasbaar als een moderne Smart TV.

Gamevoorinstellingen



De GamePix 800 is ontworpen met gamers in gedachten en biedt 3 speciale gamevoorinstellingen: Actiegames, Avonturengames en Sportgames. Deze voorinstellingen optimaliseren de weergave-instellingen voor elk gamegenre, zodat je de beste visuals en prestaties krijgt bij je favoriete games.

Geavanceerde LED-lichtbron



Het hoogwaardige LED-verlichtingssysteem zorgt voor intense, levendige kleuren en heeft een levensduur van tot wel 30.000 uur. Dat betekent dat deze projector bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag tot wel 20 uur meegaat! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een gewone lamp. Zo geniet u van een meeslepende bioscoopervaring op een groot scherm met een milieuvriendelijk apparaat.

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: LED

Helderheid: tot 2500 lumen*

Contrastverhouding: 1500:1

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Throw-ratio: 1,49:1

Beeldformaat: 16:9

Scherpteaanpassing: Handmatig

Keystone-correctie: Handmatig

LED-levensduur: tot 30.000 uur

Formaat geprojecteerd beeld: tot 380 cm (150")

Kleurengamma: 98% Rec.709

Vernieuwingsfrequentie: 120Hz@1080p

Digitale zoom

Invoervertraging: 8ms@120Hz

HDR10

Aansluiting

HDMI: x 2

USB: x1

RS232

Geluid

Interne luidspreker: 5 W met geluidskamer

Afmetingen

Gewicht: 2.6 kg

uit verpakking (b x d x h): 302 x 237 x 119 mm



* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

* DLP® en het DLP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Texas Instruments.