

PHILIPS

Yritysprojektorit

ProPix 850

4 000 Ansi-lumina

Jopa 150 tuuman kuva

Full HD -tarkkuus

Philips UHP -lamppu

PRX850



Luo vaikuttavia esityksiä

Täydellinen valinta yritys- ja koulutustilaisuuksiin. Vaikuttava 4 000 ANSI-lumenin kirkkaus takaa selkeyden ja yksityiskohtaisuuden.

Kirkas kuva

- Uudet standardit ammattilaisille
- Full HD -tarkkuus

Laatua ja liitännävaihtoehtoja

- Philips UHP -lamppu
- Monipuoliset liitännät

Joustava ja tehokas

- Tehokas integroitu äänijärjestelmä
- Suunniteltu joustaviin asennuksiin

Kohokohdat

Uudet standardit ammattilaisille




Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta UHP-lamppujen vakaus ja kestävyys ovat ylivoimaisia perinteisiin lampputeknikoihin verrattuna. Innovatiiviset ratkaisut asettavat uudet standardit valaisuteholle ja nostavat lamput ammattiasennusten ykkösvalinnaksi maailmanlaajuisesti.

Philips UHP -lamppu



Tämä lampputeknikka on mullistanut projektoreiden valmistuksen innovatiivisella korkeapainetoiminnallaan, joka takaa ensiluokkaisen kirkkauden ja tehokkuuden pienessä koossa.

Full HD -tarkkuus

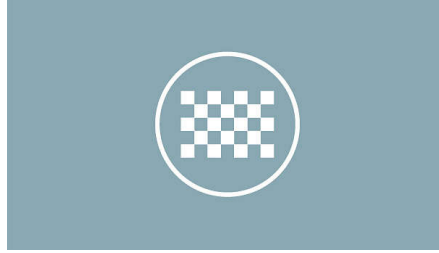

Herätä viihde eloon aidolla Full HD -tarkkuudella ja nauti terävästä kuvasta, syvästä kontrastista ja kristallinkirkkaasta tekstistä, jotka takaavat unohtumattoman katselukokemuksen 4 000 lumenin voimalla.

Tehokas integroitu äänijärjestelmä



Uppoudu ällistytävään äänenlaatuun kaksikaiuttimisen äänijärjestelmän avulla, joka takaa uskomattoman äänielämyksen. Jos kaipaavat vielä jyrkempää ääntä, voit liittää 3,5 mm:n liitäntään kuulokkeet tai ulkoiset kaiuttimet.

Suunniteltu joustaviin asennuksiin



Monipuolisiin asennustarpeisiin suunniteltu projektori heijastaa vaikuttavia, jopa 70–150 tuuman kuvia. Projisointietäisyys 1,49:1 tuottaa ammattitasoisen 120-tuumaisen kuvan jo neljän metrin etäisyydeltä. 2,5-kiloinen projektori kulkee mukana vaivattomasti, ja usean kuvasuhteen (4:3/16:9/16:10/alkuperäinen) tuki takaa yhteensopivuuden monenlaisten sisältömuotojen kanssa.

Monipuoliset liitännät



ProPix 850 -projektorissa on kaksi HDMI-tuloliitäntää, jotka mahdollistavat saumattoman integraation oppilaitosten ja yritysympäristöjen tyypillisimpien olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi projektorissa on RS232-portti ammattimaisille AV-hallintajärjestelmille, USB-liitäntä ja 3,5 mm:n äänilähtö ulkoisille äänentoistoratkaisuille.

Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: Philips UHP-lamppu 200 W

Kirkkaus: jopa 4 000 lumenia*

Kontrastisuhde: 1600:1

Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Tarkennus: Manuaalinen

Keystone-korjaus: Manuaalinen

Projektorin kuvankoko: jopa 150 tuumaa

(380 cm)

Lampun käyttöikä: 6 000/10 000 tuntia
(normaali/Eco)

Liittäminen

HDMI: 2x

USB: x1

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

Sisäinen kaiutin: 2 W

Mitat

Paino: 2.5 kg

Ilman pakkausta (LxSxK): 302 x 218 x 99 mm

