

PHILIPS

Projektor biznesowy

ProPix 860

2600 lumenów Ansi

Ekran do 150"

Rozdzielczość Full HD

Źródło światła LED

PRX860



Doświadcz blasku, który urzeka

Podnieś poziom prezentacji i domowej rozrywki dzięki projektorowi Philips ProPix 860, najlepszemu wyborowi dla krystalicznie czystych obrazów w każdym otoczeniu

Łączność i jakość

- Źródło światła LED
- Uniwersalne połączenie

Elastyczność i wydajność

- Zaprojektowany do elastycznych instalacji
- Wydajny zintegrowany system dźwiękowy

Jasny obraz

- Wydajność dla każdego
- Rozdzielczość Full HD

Zalety

Zaprojektowany do elastycznych instalacji



Zaprojektowany do wszechstronnych scenariuszy instalacyjnych, wyświetla imponujące obrazy o przekątnej od 70„ do 150„. Współczynnik projekcji 1,49:1 umożliwia stworzenie profesjonalnego 120-calowego wyświetlacza z odległości zaledwie 4 metrów. Lekka konstrukcja o wadze 2,5 kg sprawia, że jest on łatwy do przenoszenia, a obsługa wielu współczynników proporcji (4:3/16:9/16:10/Native) zapewnia kompatybilność z różnymi formatami treści.


Wydajność dla każdego



Unikalna konstrukcja LED zapewnia trwałość i długie użytkowanie w porównaniu z innymi technologiami. To innowacyjne podejście wyznacza nowe standardy wydajności projekcji,

dzięki czemu jest to najlepszy wybór dla profesjonalistów, ale także dla rozrywki domowej.

Rozdzielczość Full HD

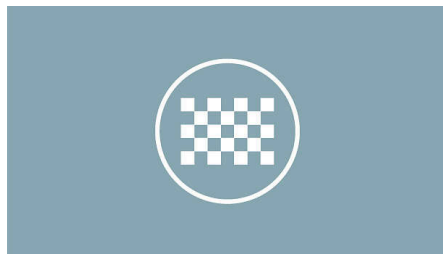


Obraz jak żywy dzięki rozdzielczości Full HD. Szczegółowy obraz, głęboki kontrast i superwyraźny tekst zapewniają niezrównany komfort przy 2600 lumenów.

Wydajny zintegrowany system dźwiękowy



Rozkoszuj się doskonałą jakością dźwięku dzięki systemowi audio z dwoma głośnikami, który zapewnia wyjątkowe wrażenia. Wolisz mocniejszy dźwięk? Wyjście 3,5 mm pozwala podłączyć słuchawki lub zewnętrzne głośniki.

Źródło światła LED

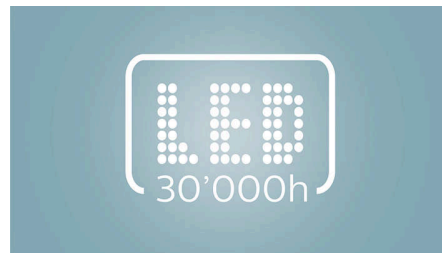

Wysokiej jakości system oświetlenia LED zapewnia bogate, żywe kolory oraz 30 000 godz. żywotności. Przy średnim dziennym czasie użytkowania wynoszącym 4 godz. ten projektor będzie działał nawet 20 lat. Co więcej, zużycie energii jest niższe niż w przypadku zwykłej lampy projektora — oznacza to większy ekran i realistyczne doznania kinowe. A wszystko to na ekologicznym urządzeniu.

Uniwersalne połączenie



ProPix 860 posiada dwa wejścia HDMI, zapewniając bezproblemową integrację ze starszymi systemami powszechnie spotykanymi w instytucjach edukacyjnych i środowiskach korporacyjnych. Zawiera również porty RS232 dla profesjonalnych systemów sterowania AV, łączność USB i wyjście audio 3,5 mm dla zewnętrznych rozwiązań dźwiękowych.

Dane techniczne

Technologia

Technologia wyświetlania: Wskaźnik dawki do długości skanowanego obszaru (DLP)

Źródło światła: LED

Jasność: do 2600 lumenów*

Współczynnik kontrastu: 1500:1

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Regulacja ostrości: Ręcznie

Korekcja zniekształceń trapezowych: Ręcznie

Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.

Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 380 cm (150 cali)

Połączenie

HDMI: x2

USB: x1

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Dźwięk

Wbudowany głośnik: 5 W z komorą dźwiękową

Wymiary

Waga: 2.6 kg

bez opakowania (S x G x W): 302 x 218 x 99



* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* DLP® i logo DLP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Texas Instruments.