

PHILIPS

Επαγγελματικός
προβολέας

ProPix 850

4000 Ansi lumen

Οθόνη έως 150"

Ανάλυση Full HD

Λαμπτήρας UHP της Philips

PRX850



Πραγματοποιήστε εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Ιδανική επιλογή για εταιρικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προσφέροντας μεγάλη ευκρίνεια και λεπτομέρεια με την εντυπωσιακή φωτεινότητα 4000 ANSI lumens.

Φωτεινή εικόνα

- Ανάλυση Full HD
- Νέα πρότυπα για τους επαγγελματίες

Συνδεσιμότητα και ποιότητα

- Ευέλικτη συνδεσιμότητα
- Λαμπτήρας UHP της Philips

Ευελιξία και ισχυρή απόδοση

- Σχεδίαση για ευέλικτες εγκαταστάσεις
- Πανίσχυρο ενσωματωμένο ηχοσύστημα

Χαρακτηριστικά

Σχεδίαση για ευέλικτες εγκαταστάσεις



Σχεδιάστηκε για ευέλικτα σενάρια εγκατάστασης, για προβολή εντυπωσιακών εικόνων με διαγώνιο από 70" έως 150". Με λόγο προβολής 1,49:1, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική οθόνη 120" από απόσταση μόλις 4 μέτρων. Η ελαφριά σχεδίαση 2,5 κιλών διευκολύνει τη μεταφορά, ενώ η υποστηρίξη πολλαπλών αναλογιών εικόνας (4:3/16:9/16:10/Εγγενής) εξασφαλίζει συμβατότητα με διάφορες μορφές περιεχομένου.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα



Ο ProPix 850 διαθέτει δύο εισόδους HDMI, εξασφαλίζοντας άψογη ενσωμάτωση με τα συστήματα παλαιού τύπου που υπάρχουν συνήθως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα υφιστάμενα εταιρικά περιβάλλοντα.


Περιλαμβάνει επίσης θύρες RS232 για επαγγελματικά συστήματα ελέγχου AV, συνδεσιμότητα USB και έξοδο ήχου 3,5 χιλ. για εξωτερικές λύσεις ήχου.

Λαμπτήρας UHP της Philips



Αυτή η επαναστατική τεχνολογία λαμπτήρων άλλαξε τον κλάδο προβολής, χάρη στην πρωτοποριακή λειτουργία υψηλής πίεσης που προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα και απόδοση από μια συσκευή μικρού μεγέθους.

Ανάλυση Full HD

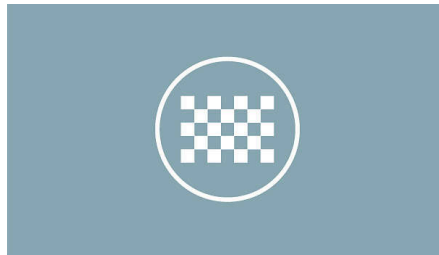

Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία σας με ανάλυση Full HD - απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, έντονη αντίθεση και πεντακάθαρο κείμενο για μια αξέχαστη εμπειρία προβολής με 4000 lumen.

Νέα πρότυπα για τους επαγγελματίες



Η μοναδική σχεδίαση των λαμπτήρων UHP εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες λαμπτήρων της εποχής. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση θέτει νέα πρότυπα για την απόδοση προβολής, αποτελώντας την προτιμώμενη επιλογή για επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Πανίσχυρο ενσωματωμένο ηχοσύστημα



Βυθιστείτε στην εξαιρετική ποιότητα ήχου με το ηχοσύστημα, που διαθέτει δύο ηχεία για μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία ήχου. Χρειάζεστε περισσότερο ήχο; Η έξοδος υποδοχής 3,5 χιλ. είναι εκεί για να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα εξωτερικά ηχεία.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Φωτιστικό: Λαμπτήρας UHP 200 W της Philips

Φωτεινότητα: έως και 4000 lumen*

Λόγος αντίθεσης: 1600:1

Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 150" (380 εκ.)

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 6.000/10.000 ώρες
(κανονική/eco)

Σύνδεση

HDMI: x2

USB: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 2 W

Διαστάσεις

Βάρος: 2.5 κ.

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 302x218x99mm



* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Το DLP® και το λογότυπο DLP είναι σήματα κατατεθέντα της Texas Instruments.